



Smart Kitchen - High End Quality

User Manual
Induction & Ceramic Hobs

*Suitable for model
KF-IH2002LeBar*

Kính gửi Quý khách hàng, cảm ơn quý khách đã mua bếp KAFF, vui lòng đọc thông tin này trước khi sử dụng bếp của mình.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

- Đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị này. Không được đặt vật liệu hoặc sản phẩm dễ cháy lên thiết bị này bất cứ lúc nào.
- Vui lòng cung cấp thông tin này cho người chịu trách nhiệm lắp đặt thiết bị vì thông tin này có thể giảm chi phí lắp đặt của bạn.
- Để tránh nguy hiểm, thiết bị này phải được lắp đặt theo hướng dẫn lắp đặt này.

- Thiết bị này chỉ được lắp đặt đúng cách và nối đất bởi người có trình độ phù hợp.
- Thiết bị này phải được kết nối với mạch điện có công tắc cách ly cung cấp đầy đủ ngắt kết nối khỏi nguồn điện.

- Việc không lắp đặt thiết bị đúng cách có thể làm mất hiệu lực mọi yêu cầu bảo hành hoặc trách nhiệm pháp lý.
- Không bao giờ để thiết bị mà không có người giám sát khi đang sử dụng. Đun sôi gây ra khói và dầu mỡ tràn ra có thể bốc cháy.

- Không bao giờ sử dụng thiết bị của bạn làm nơi làm việc hoặc nơi cất giữ.
- Không bao giờ để bất kỳ đồ vật hoặc dụng cụ nào trên thiết bị.

- Không bao giờ sử dụng thiết bị của bạn để làm ấm hoặc sưởi ấm căn phòng.
- Sau khi sử dụng, luôn tắt vùng nấu và bếp như mô tả trong sách hướng dẫn này (tức là bằng cách sử dụng điều khiển cảm ứng).

- Không cho phép trẻ em chơi với thiết bị hoặc ngửi, đứng hoặc treo lên thiết bị.
- Không cất giữ những đồ vật mà trẻ em quan tâm trong tủ phía trên thiết bị.

- Không để trẻ em một mình hoặc không có người giám sát ở khu vực sử dụng thiết bị.
- Trẻ em hoặc người khuyết tật bị hạn chế khả năng sử dụng thiết bị

phải có người có trách nhiệm và đủ năng lực để hướng dẫn họ sử dụng thiết bị. Người hướng dẫn phải hai lòng rằng họ có thể sử dụng thiết bị mà không gây nguy hiểm cho bản thân hoặc môi trường xung quanh.

- Không sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị trừ khi được khuyến nghị cụ thể trong sách hướng dẫn. Tất cả các dịch vụ khác phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên có trình độ.
- Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước để làm sạch bếp nấu.
- Không đặt hoặc thả vật nặng lên bếp.
- Đừng đứng trên bếp nấu.
- Không sử dụng chảo có cạnh lõm chồm hoặc kéo chảo ngang qua bề mặt kính cảm ứng vì có thể làm xước kính.
- Không sử dụng miếng cọ rửa hoặc bất kỳ chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh nào khác để lau chùi bếp nấu của bạn, vì những thứ này có thể làm trầy xước mặt kính cảm ứng.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như: khu vực bếp của nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; -nhà nông; -bởi khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường kiểu nhà ở khác; - môi trường kiểu giường ngủ và bữa sáng.
- CẢNH BÁO: Thiết bị và các bộ phận có thể tiếp cận của thiết bị sẽ nóng lên trong quá trình sử dụng.

Cần cẩn thận để tránh chạm vào các bộ phận làm nóng.


Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa trừ khi được giám sát liên tục.

- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các nguyên tắc mối nguy hiểm liên quan.
- Trẻ em không được chơi với thiết bị này. Trẻ em không được phép vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.
- CẢNH BÁO:


Nấu ăn không có người trông coi trên bếp có dầu hoặc mỡ có thể nguy hiểm và có thể gây cháy.

KHÔNG BAO GIỜ cố gắng dập tắt đám cháy bằng nước mà hãy tắt thiết bị và sau đó che ngọn lửa, ví dụ: có nắp đậy hoặc chặn chống cháy.

- CẢNH BẢO: Ngay cơ hóa hoàn: không đặt các vật dụng trên bề mặt nấu ăn.
- Cảnh báo: Nếu bề mặt bị nứt, hãy tắt tất thiết bị để tránh khả năng bị điện giật, đối với bề mặt bếp bằng thủy tinh-gốm hoặc vật liệu tương tự bảo vệ các bộ phận mang điện
- Không được sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước.
- Thiết bị không được thiết kế để vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt

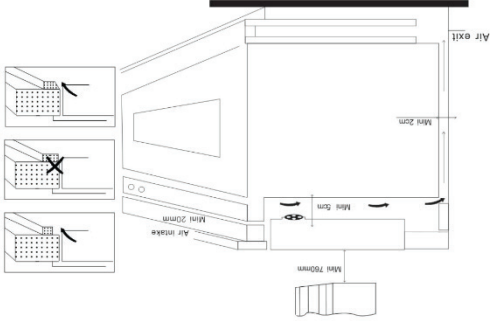

1. Xung quanh lò phải chứa khoảng trống 50 mm và có các lỗ thông gió (tham khảo hình (1)).Mặt bàn phải dày ít nhất 30 mm và được làm bằng vật liệu chịu nhiệt.
2. Điều quan trọng là bếp phải được thông gió tốt và đường dẫn khí vào và ra không bị tắc.
3. Đảm bảo bếp được lắp đặt đúng cách như trong Hình (2).

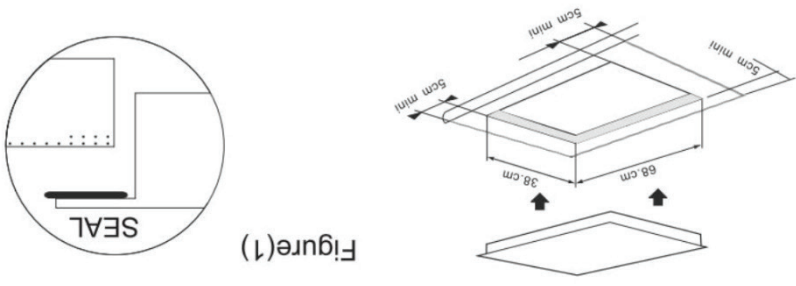

Figure(1)

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Nếu cảnh báo xảy ra, trước khi gọi CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, vui lòng thực hiện như sau:

- Kiểm tra xem thiết bị đã được cắm đúng chưa
- Đọc bảng mã cảnh báo trên bếp

Nếu bạn vẫn không thể giải quyết được sự cố, hãy tắt thiết bị, dùng cổ tháo dỡ thiết bị và hãy gọi cho “CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG”

Mức nấu	1-3	8
Thời gian nấu	4-6	2
Hâm	7-9	8
Chiên xào	8	8
Nấu cơm	8	8

vào mức công suất đã được chọn.

Nếu vỏ tình bất bếp lên, nó sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian, tùy thuộc

TẮT TỰ ĐỘNG

Khi bếp từ đang hoạt động, nếu nước hoặc súp vô tình tràn vào vùng điều khiển trong 2 giây, bếp từ sẽ cảnh báo nhanh bằng tiếng bip bip, nếu tình trạng không thay đổi trong vòng 2 giây, thiết bị sẽ tự động tắt ngay lập tức.

Bảo vệ chống tràn nước


E7/E8	Điện áp bất thường để cung cấp điện, phạm vi bình thường là 220V-240V	Kiểm tra xem nguồn điện có bình thường không. Quyền lực bất sau khi nguồn điện trở lại bình thường
E3/E4	Cảm biến nhiệt độ IGBT m°/ngăn	Kiểm tra kênh thông hơi xem nó có bị chặn không, liên hệ với nhà cung cấp
E2/E9	Cảm biến bề mặt NTC ngăn/mở	Kiểm tra xem nó có bị cháy khô hay liên hệ với nhà cung cấp

Tắt hẹn giờ = Nhấn [+] hoặc [-], khi đồng hồ bấm giờ nhảy tới [00], đồng hồ bấm giờ sẽ hủy.

Lưu ý: Nếu bạn nhấn [+] hoặc [-] trong 3 giây thì nó sẽ nhảy như thế này 10... 20 30...

Nếu bạn chỉ nhấn một lần các nút nó sẽ nhảy như thế này 1...2...3...


Khi hẹn giờ kết thúc, người dùng sẽ nghe thấy âm BEEP.

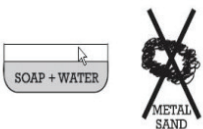Làm sạch bề mặt kính gốm thường xuyên khi nó nguội. Không bao giờ sử dụng các sản phẩm hoặc miếng đệm mài mòn. Làm sạch bằng vải ẩm và nước xà phòng.	
Mỗi tuần một lần, hãy vệ sinh kỹ lưỡng bằng các sản phẩm chuyên dụng để bảo quản và bảo vệ bếp nấu. Cạo sạch vết bẩn bị mắc kẹt bằng một cái nạo.	
Nếu đường (hoặc chất có đường) hoặc nhựa vô tình bị dính vào mặt kính gốm, hãy dùng dụng cụ cạo loại bỏ ngay lập tức khi vẫn còn nóng. Nếu không nó có thể để lại dấu vết vĩnh viễn.	
Không sử dụng bếp làm bề mặt làm việc. Đặc biệt cẩn thận với bụi bẩn từ rau củ, bột tẩy rửa, v.v... có thể làm trầy xước bề mặt khi chảo trượt trên đó.	

Mã	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
H	Nhiệt độ bề mặt làm việc trên 60°C ở chế độ chờ và tắt nguồn	Không chạm vào bề mặt nóng, mã sẽ tắt khi nhiệt độ thấp hơn 60°C
U	Đèn báo không có nổi trên bếp	Đặt lên chảo phù hợp
E7/E8	Điện áp bất thường để cung cấp điện, phạm vi bình thường là 220V-240V	Kiểm tra xem nguồn điện có bình thường không. Quyền

KẾT NỐI ĐIỆN

Ổ cắm phải được kết nối tuân thủ tiêu chuẩn liên quan với cầu dao đơn cực, phương thức kết nối được thể hiện trong (Hình 3)

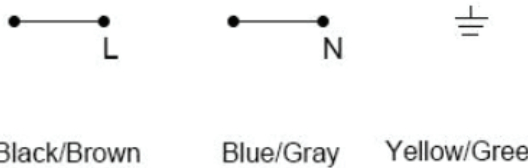Voltage/ Frequency	Wire Connection
220-240V 50-60 Hz	

- (1). Nếu cáp bị hỏng hoặc cần thay thế, việc này phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên hậu mãi bằng cách sử dụng các công cụ thích hợp để tránh mọi tai nạn.
- (2). Nếu thiết bị được kết nối trực tiếp với nguồn điện lưới thì phải lắp đặt cầu dao đa cực với khoảng cách tối thiểu giữa các điểm tiếp xúc là 3 mm.
- (3). Người lắp đặt phải đảm bảo rằng đã thực hiện kết nối điện chính xác và tuân thủ với các quy định an toàn.
- (4). Cáp không được uốn cong hoặc nén. Cáp phải được kiểm tra thường xuyên và chỉ được thay thế bởi người có chuyên môn phù hợp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

XEM SẢN PHẨM:

Nhấn bất kỳ vị trí nào của phần trượt 1 - 9 để chọn đầu đốt nhất định, hiển thị "0" và nhân hoặc trượt để đặt mức làm việc của đầu đốt. nếu không có thao tác nào trong vòng 2 phút, nó sẽ trở lại trạng thái " - ".

BOOSTER cho dầu đốt cảm ứng:

Activete Booster = Nhân phẩm mức nguồn “Booster” trong 3 giây, lúc này Booster sẽ được kích hoạt và màn hình nguồn sẽ hiển thị [P];

Tất Booster = Chọn đầu đốt trước và nhân phẩm mức nguồn thứ 9 trong 3 giây hoặc bất kỳ nút nào trên thanh trượt, lúc này Booster sẽ bị tắt.

Chọn dầu đốt và nhận  trực tiếp, dầu đốt sẽ giữ nhiệt độ bề mặt ở mức 50°C -70°C ở phần cảm ứng và 70-120°C ở phần hông ngoài.

Nhân  một lần nữa đề trở về trạng thái trước đó.

KHÓA TRẺ EM

Trong khi nầu, nhân nút Khóa để tránh thao tác sai hoặc trẻ em chắm vào.
Nhân nút khóa trong 3 giây,

Khóa được kích hoạt và màn hình hiện thị [LO], ở trạng thái Khóa trẻ em, không thể sử dụng tất cả các nút ngoài trừ khóa trẻ em và nút bắt đầu.

Nhân  lại trong 3 giây để thoát khỏi trạng thái khóa.

Nhân , toàn bộ đầu đốt sẽ ngừng hoạt động và hai đầu đốt hiện thì " | " và nhân lại, nó sẽ trở về trạng thái cũ.

Lưu ý: Nếu chức năng Tạm dừng không bị hủy sau 10 phút, đầu dò sẽ tự động tắt.

QIG NĖIH

Chức năng hèn giờ cho phép bạn hèn giờ quá trình nấu lên tới 99 phút.

Kích hoạt bộ hẹn giờ = Nhấn [+] hoặc [-]; bộ hẹn giờ đèn LED sẽ hiển thị "00", bộ hẹn giờ bàn có thể điều chỉnh hẹn giờ theo "+" hoặc "-";

XEM NHANH CÁC CHỦ C NẶNG:



Hai bệp điện từ
Model: KF-IH2002LeBar
Kích thước kính: 730*430mm, Vật 10
mm, R8
Cổ viên bạc
Công suất: 2200/2200w (Booster 3700w)
Vùng nấu: 210mm

CHỨC NĂNG CƠ BẢN:

BẬT NGUỒN:

Khi bắt nguồn, tất cả các đèn LED sáng 1 giây kèm theo tiếng bip rồi tắt, nếu nhiệt độ bề mặt trên 60°C, đèn LED ký thuật số liên quan sẽ hiển thị "H".

KF-IH2002LeBar



BẬT/TẮT:

Nhấn để khởi động từng búp. Còi sẽ kêu một lần và đèn LED sẽ sáng. Mức năng lượng sẽ hiện thị "—" cho biết trạng thái chờ và nó sẽ trở về trạng thái bất nguồn nếu không có hoạt động nào trong vòng 2 phút. Nhấn phím nguồn cũng có thể trực tiếp trở về trạng thái bất nguồn.

Lựa chọn đầu tốt: