

KAFF

TỦ LẠNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mã SP:KF-BCD523W

Please read this instruction manual
before connecting your refrigerator and
keep it for future reference.

Mục lục

Cảnh báo

Cảnh báo-----	2
---------------	---

Thông tin cảnh báo và an toàn

Ký hiệu an toàn cơ bản-----	5
Kết nối thiết bị -----	5
Thông tin cảnh báo và an toàn-----	5

Thông tin sản phẩm

Tính năng sản phẩm-----	9
Chi tiết sản phẩm -----	10
Kích thước lắp đặt -----	11

Lắp đặt

Vận chuyển-----	12
Môi trường đặt-----	12
Điều chỉnh chân nhựa-----	12

Hoạt động

Trước khi sử dụng -----	13
Khởi động và cài đặt chức năng -----	13
Bảng điều khiển -----	13
Lựa chọn tính năng -----	14
Cài đặt ngăn đông -----	14
Cài đặt ngăn mát -----	15
Khóa và mở khóa -----	15
Cảnh báo cửa mở -----	15
Khoang tủ mát -----	16
Hướng dẫn khóa trẻ em-----	17
Hệ thống khay đựng nước uống -----	17
Đổ nước sạch vào khay nước uống -----	17
Khoang tủ đông -----	18
Bảo quản thực phẩm-----	19
Mẹo tiết kiệm năng lượng-----	19

Bảo hành

Rã đông -----	20
Vệ sinh -----	20
Thông tin chung -----	20
Hiện tượng bình thường-----	21

CẢNH BÁO

⚠ **LƯU Ý:** Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì người dùng mà không có sự giám sát. Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi được phép bốc xếp đồ dùng điện lạnh.

Chất làm lạnh isobutene (R600a) được chứa trong mạch chất làm lạnh của thiết bị, một loại khí tự nhiên có mức độ tương thích với môi trường cao, tuy nhiên rất dễ cháy.

Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt thiết bị, hãy đảm bảo rằng không có bộ phận nào của mạch chất làm lạnh bị hỏng.

Môi chất lạnh (R600a) dễ cháy.



Biểu tượng Cảnh báo ISO 7010 W021;
Nguy cơ cháy / vật liệu dễ cháy

1. Cảnh báo: Thiết bị phải được đặt sao cho có thể tiếp cận được nguồn điện.
2. Cảnh báo: Nếu dây nguồn bị hỏng, thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
3. Cảnh báo: Luôn chừa khoảng cách lối thông gió cho thiết bị dù đặt ngoài hoặc âm tủ

CẢNH BÁO

4. Cảnh báo: Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình rã đông, ngoài những thiết bị được nhà sản xuất khuyến cáo.
5. Cảnh báo : Không làm hỏng mạch chất làm lạnh.
6. Cảnh báo : Không sử dụng các thiết bị điện bên cạnh các ngăn bảo quản thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến nghị.
7. Cảnh báo : Thiết bị này đang sử dụng R600a làm Chất làm lạnh và Chất tạo chu kỳ làm Chất tạo bọt, cả hai loại chất này đều là chất dễ bị cháy. Vì vậy khi bỏ thiết bị lưu ý thì nên để xa đám cháy và không thể chữa cháy.
8. Cảnh báo: Nguy cơ điện giật, phải nối dây tiếp địa màu vàng xanh của thiết bị này trước khi vận hành.
9. Cảnh báo: Tủ lạnh được loại bỏ cần tuân theo quy định và pháp luật của địa phương.
10. Cảnh báo: Môi chất lạnh và khí thổi cách nhiệt dễ cháy. Khi vứt bỏ thiết bị, chỉ thực hiện tại trung tâm xử lý chất thải được ủy quyền. Không tiếp xúc với ngọn lửa.
11. Cảnh báo : Sau khi đặt thiết bị, đảm bảo dây phích cắm không bị kẹt hoặc bị hỏng.
12. Cảnh báo : Không đặt nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau thiết bị.
13. Cảnh báo : Để tránh thực phẩm bị nhiễm bẩn, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau.
 - Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng nhiệt độ đáng kể trong các ngăn của thiết bị.
 - Thường xuyên vệ sinh các bề mặt có thể tiếp xúc với thực phẩm và hệ thống thoát nước có thể tiếp cận được.
 - Bảo quản thịt và cá sống trong các hộp đựng thích hợp trong tủ lạnh để không tiếp xúc hoặc nhỏ giọt vào thực phẩm khác.

CẢNH BÁO

* 2 dấu (**) ngăn đông lạnh thực phẩm thích hợp để lưu trữ thực phẩm đông lạnh trước, bảo quản hoặc làm kem và làm đá viên.

– **Ngăn một, hai và ba sao không thích hợp để cấp đông thực phẩm tươi sống.**

*


**

– Nếu để thiết bị lạnh trống trong thời gian dài, hãy tắt, xả đá, vệ sinh, lau khô và để cửa mở để ngăn nấm mốc phát triển trong thiết bị.

* Mọi vấn đề phụ thuộc vào tình hình thực tế của thiết bị.



Ký hiệu này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các chất thải gia đình khác trên toàn EU. Để ngăn ngừa tác hại có thể có đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, hãy tái chế chúng một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu. Để trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống thu hồi và trả lại hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn cho môi trường.

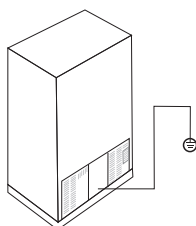

THÔNG TIN CẢNH BÁO VÀ AN TOÀN

Thông tin an toàn và cơ bản

Hướng dẫn này chứa nhiều thông điệp an toàn quan trọng. Luôn đọc và tuân theo tất cả các thông điệp an toàn.



Đây là biểu tượng cảnh báo an toàn, nó cảnh báo cho bạn các thông báo an toàn cho bạn biết về các nguy cơ có thể gây chết người hoặc làm tổn thương bạn hoặc những người khác hoặc gây hư hỏng cho sản phẩm. Tất cả các thông báo an toàn sẽ được đặt trước bởi biểu tượng cảnh báo an toàn và từ tín hiệu nguy hiểm NGUY HIỂM, CẢNH BÁO hoặc THẬN TRỌNG. Các từ này có nghĩa là:



DANGER

Bạn sẽ bị chết hoặc bị thương nặng nếu không làm theo hướng dẫn.



WARNING

Bạn sẽ bị chết hoặc bị thương nặng nếu không làm theo hướng dẫn.



CAUTION

Cho biết một tình huống nguy hiểm sắp xảy ra, nếu không tránh, có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc trung bình, hoặc chỉ làm hỏng sản phẩm.

Kết nối thiết bị



CAUTION

Sản phẩm này chỉ áp dụng cho 220-240V / 50Hz và phạm vi dao động điện áp cho phép là 187V-242V. Nó không thể được sử dụng nếu tần số điện áp không phải là 50Hz. Để đảm bảo an toàn, ổ cắm và cáp của nó phải có khả năng chịu dòng điện trên 10A

Thông tin cảnh báo và an toàn

Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người khi sử dụng sản phẩm của bạn, cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau đây. Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị này.

THÔNG TIN CẢNH BÁO VÀ AN TOÀN

Thông tin cảnh báo và an toàn



WARNING

Không làm hỏng mạch chất làm lạnh.

Chất làm lạnh sẽ gây thương tích nghiêm trọng khi bắn vào mắt, nếu xảy ra sự cố, vui lòng đến bệnh viện ngay lập tức.

Giữ các lỗ thông gió, trong vỏ thiết bị hoặc trong cấu trúc lắp sẵn, không bị cản trở.

Không sử dụng thiết bị điện bên trong các khoang chứa thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến nghị. Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình rã đông, ngoài những thiết bị được nhà sản xuất khuyến cáo.

Môi chất lạnh và khí thải cách nhiệt dễ cháy. Khi vứt bỏ thiết bị, chỉ thực hiện tại trung tâm xử lý chất thải được ủy quyền.

Không tiếp xúc với ngọn lửa.



CAUTION

Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ đã được người giám sát hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.



DANGER

Không sử dụng hoặc cất giữ các vật liệu dễ cháy ete, benzen, rượu, thuốc, khí ga, bình xịt hoặc mỹ phẩm gần hoặc trong tủ lạnh vì có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.

Không đặt đồ thủy tinh trong ngăn đông lạnh hoặc cửa thoát khí của tủ lạnh, nó có thể gây nổ hoặc bị thương.


Đảm bảo nối đất. Tham khảo ý kiến của thợ điện hoặc nhân viên dịch vụ có chuyên môn nếu bạn chưa hiểu hết hướng dẫn nối đất hoặc nếu bạn nghi ngờ về việc liệu thiết bị có được nối đất đúng cách hay không. Việc nối đất không chính xác có thể gây ra sự cố và điện giật. Không cất giữ các chất dễ nổ như hộp bình xịt có chất đẩy dễ cháy trong thiết bị này.

Thiết bị này được thiết kế để được sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như


- khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- trong khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường kiểu dân cư khác
- môi trường kiểu nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng;
- phục vụ ăn uống và các ứng dụng phi bán lẻ tương tự.

THÔNG TIN CẢNH BÁO VÀ AN TOÀN

Thông tin cảnh báo và an toàn



- Ổ cắm chuyên dụng nên được sử dụng.
Sử dụng nhiều thiết bị tại một ổ cắm có thể gây cháy.

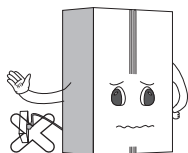


- Lắp đặt thiết bị trong phòng khô ráo, thông gió tốt.
- Nên đặt máy gần ổ cắm, để bị cắt nguồn điện lúc xảy ra tai nạn.
- Không để phích cắm hướng lên trên hoặc bị kẹt ở phía sau tủ lạnh.
Nước có thể chảy vào hoặc phích cắm có thể bị hỏng, gây cháy hoặc điện giật.



- Không để dây nguồn bị cong hoặc bị vật nặng đè lên, nếu dây bị hỏng phải được đại lý bảo trì hoặc người có chuyên môn tương tự thay thế để tránh nguy hiểm.
Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.




- Rút phích cắm điện khi vệ sinh, xử lý đèn bên trong tủ lạnh.
Nó có thể gây ra điện giật hoặc thương tích.
- Nếu đèn LED bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý bảo hành của hãng.

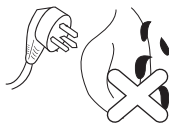

- Lau sạch nước hoặc bụi khỏi phích cắm bằng vải khô sạch, không dùng tay ướt chạm vào phích cắm và cắm chặt vào các đầu của chân cắm.



- Không chạm tay ướt vào thực phẩm hoặc đồ chứa trong ngăn đá vì có thể gây tê cóng.




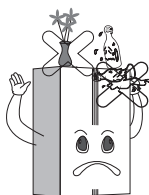


- Không đặt vật nặng hoặc vật nguy hiểm, cốc, bình hoa, mỹ phẩm, thuốc hoặc bất kỳ đồ đựng nào có nước trên tủ lạnh.
Nó có thể bị rơi gây thương tích, hỏa hoạn hoặc điện giật khi mở hoặc đóng cửa.

- Không phun nước bên ngoài hoặc bên trong tủ lạnh hoặc không làm sạch bằng benzen hoặc chất pha loãng.

THÔNG TIN CẢNH BÁO VÀ AN TOÀN

Thông tin cảnh báo và an toàn

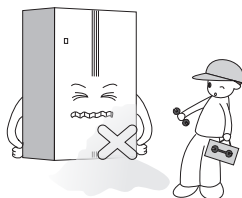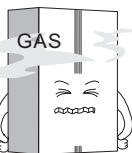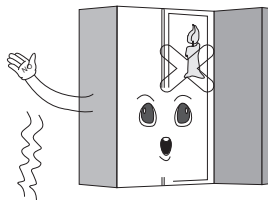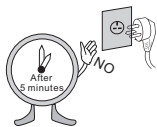

- Chờ 5 phút hoặc lâu hơn khi kết nối lại phích cắm. Nó có thể làm cho hoạt động của tủ đông bị lỗi.
- Không sử dụng tủ lạnh cho mục đích phi gia dụng (bảo quản thuốc hoặc vật liệu xét nghiệm, máu, sử dụng trên tàu, v.v.) Nó có thể gây ra rủi ro không mong muốn như hỏa hoạn, điện giật, hư hỏng vật liệu được lưu trữ hoặc phản ứng hóa học.
- Không dùng máy sấy để làm khô bên trong, cũng như đốt nến để khử mùi, có thể gây nổ hoặc cháy.
- Không bám vào cửa hoặc các khay của cửa. Nó có thể làm cho tủ lạnh bị đổ hoặc gây nguy hiểm cho tay. Đặc biệt, không cho phép trẻ em làm những điều trên.
- Khi khí gas bị rò rỉ, không được chạm vào tủ lạnh hoặc ổ cắm và thông gió cho phòng ngay lập tức. Vụ nổ do tia lửa có thể gây ra cháy hoặc bỏng. Khí gas bị rò rỉ do hư hỏng nặng trong quá trình cung cấp, lắp đặt hoặc sử dụng tủ lạnh, bất kỳ tia lửa nào cũng có thể gây cháy hoặc bỏng.
- Không nhét tay hoặc thanh kim loại vào lỗ thoát khí mát, nắp, đáy tủ lạnh, tấm cách nhiệt (lỗ thoát khí) ở mặt sau. Nó có thể gây ra điện giật hoặc thương tích.
- Không cho đá vào cốc pha lê mỏng hoặc đồ gốm sứ. Nó có thể làm vỡ cốc hoặc đồ sứ gây thương tích.
- Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Sử dụng tủ lạnh bị ngập nước sau khi kiểm tra. Nó có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi ẩm ướt hoặc nơi có nước hoặc mưa tạt vào. Lớp cách điện của các bộ phận điện bị hỏng có thể gây ra rò rỉ điện. Vui lòng kiểm tra tủ lạnh thường xuyên.
- Không cho phép bất kỳ người nào ngoại trừ kỹ sư có trình độ chuyên môn tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi tủ lạnh. Nó có thể gây thương tích, điện giật hoặc hỏa hoạn.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tính năng sản phẩm


- Tiết kiệm năng lượng và giảm tiếng ồn. Nó bao gồm đồng cấp tốc, tiết kiệm năng lượng, giảm tiếng ồn, hệ thống làm lạnh tối ưu để đạt được.
- Kiểm soát nhiệt độ chính xác
Hệ thống điều khiển vi máy tính riêng biệt để thiết lập, điều khiển và hiển thị nhiệt độ ngăn mát và ngăn đông, điều khiển chính xác hơn.
- Rã đông tự động
Chương trình đặc biệt để giảm sự dao động nhiệt độ của tủ lạnh, để giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon.
- Màn hình LED và nút cảm ứng Bảng điều khiển lần lượt hiển thị cài đặt nhiệt độ tủ lạnh và ngăn đông và trạng thái chức năng; thao tác bằng nút cảm ứng rất tiện lợi.
- Hệ thống báo động mở cửa nếu cửa mở quá 1 phút, hệ thống báo động sẽ nhắc bạn đóng cửa.
- Kính cường lực, an toàn và đáng tin cậy
Kính cường lực, an toàn và đáng tin cậy, dễ dàng làm sạch và bền.
- Dễ dàng vệ sinh và tháo lắp gioăng cửa chặn cửa dễ dàng vệ sinh và tháo lắp, và tuổi thọ lâu dài.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chi tiết sản phẩm

Tất cả các số liệu trong sách hướng dẫn này là sơ đồ; một số tính năng và thiết bị có thể không hoàn toàn phù hợp với tủ lạnh của bạn và cấu trúc và cấu hình cụ thể sẽ tùy thuộc vào sản phẩm thực tế.

Hình thức và thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy.

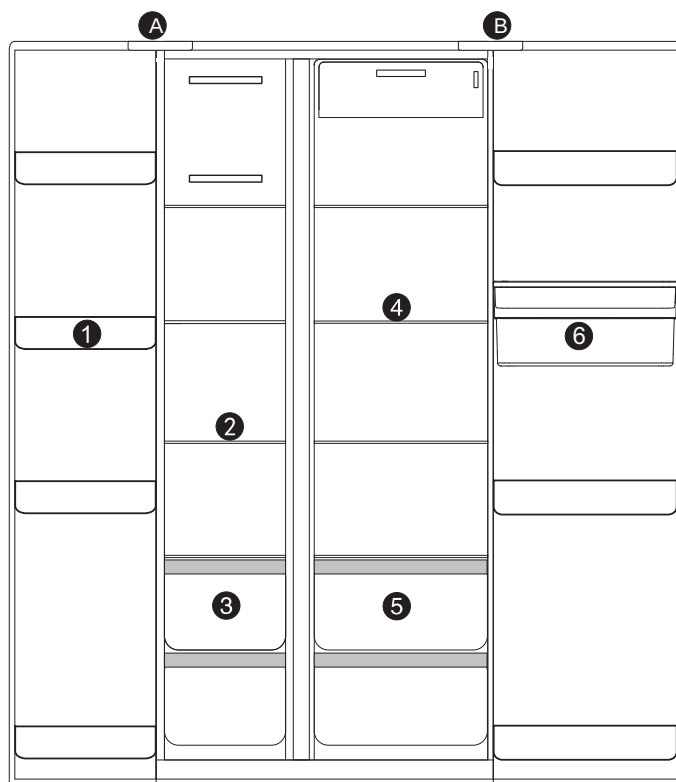

A Ngăn tủ đông

- 1 Ngăn cửa tủ đông
- 2 Kệ kính tủ đông
- 3 Ngăn kéo tủ đông


B Ngăn tủ mát

- 4 Kệ kính tủ mát
- 5 Ngăn kéo tủ mát
- 6 Khay đựng nước uống

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kích thước lắp đặt

Chọn một vị trí tốt để đặt thiết bị của bạn ở nơi bằng phẳng và dễ sử dụng. Tránh đặt thiết bị gần nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp hoặc nơi ẩm ướt.

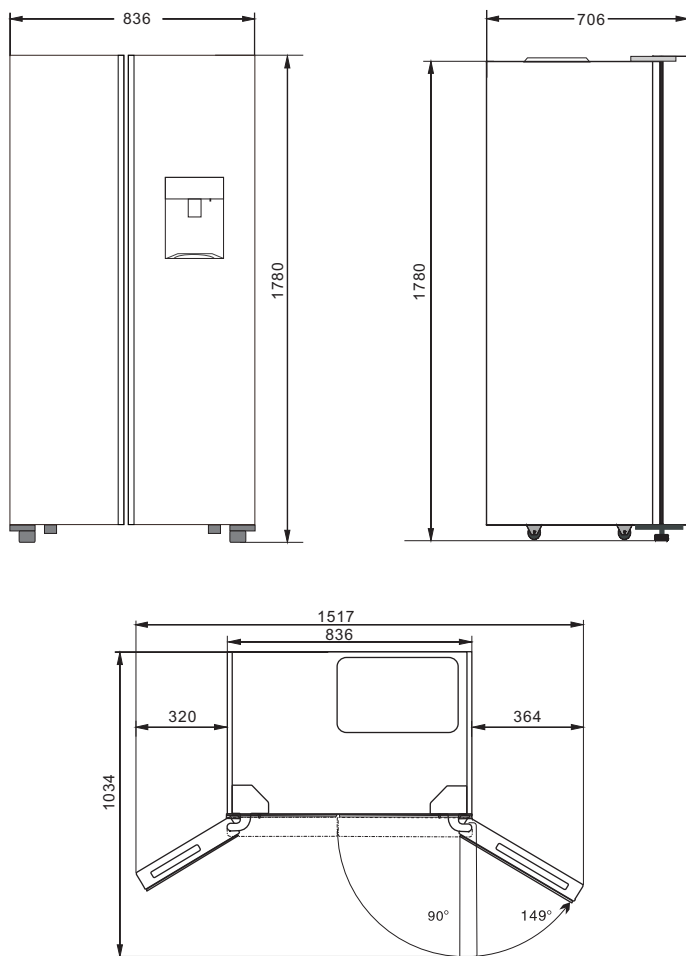

Hình trên chỉ là sơ đồ để lắp đặt, không đại diện cho sản phẩm thực tế. Kích thước cụ thể sẽ tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn đã mua.

- Để đảm bảo không khí lưu thông thích hợp xung quanh tủ lạnh, vui lòng duy trì đủ không gian. Nếu lắp đặt bảng điều khiển trên cùng hoặc tủ quần áo, vui lòng duy trì đủ không gian để di chuyển khi cần thiết.


LẮP ĐẶT

Vận chuyển




- Không đặt tủ lạnh theo chiều ngang hoặc chiều ngược lại.
- Không mang tủ lạnh bằng cách giữ cửa hoặc tay cầm; tủ lạnh phải được di chuyển bằng cách nâng đáy lên.

Môi trường đặt

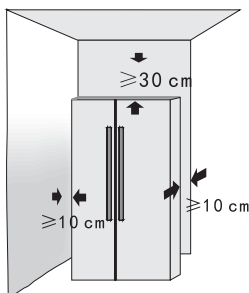

- Tủ lạnh phải được đặt trên mặt đất cứng, bằng phẳng; nếu cần đệm, phải sử dụng các khối đệm ổn định, cứng, không chảy, thay vì đệm xốp của tủ lạnh.
- Để tủ lạnh tránh xa các vị trí ẩm ướt, nơi nước dễ bắn vào; Nước hoặc chất bẩn phải được loại bỏ kịp thời bằng vải mềm để tránh rỉ sét có thể ảnh hưởng đến các đặc tính điện.
- Đặt tủ lạnh ở nơi thông gió tốt, dành một khoảng không gian nhất định xung quanh và phía sau tủ lạnh, không che hoặc chặn lưới tản nhiệt trên tấm che phía sau của máy nên ở phía sau tủ lạnh; Để tủ lạnh tránh xa nguồn nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp.

Điều chỉnh chân nhựa

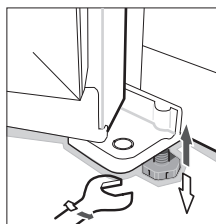

- Khi tủ lạnh ở trong hộp đóng thùng, các chân nhựa ở trạng thái siết chặt. Sau khi mang nó ra khỏi thùng đóng gói để đặt, hãy đảm bảo điều chỉnh hai chân nhựa phía trước cho đến khi chiều cao phù hợp; chỉ cần điều chỉnh hai chân nhựa bằng cờ lê hoặc trực tiếp bằng tay.
- Chân nhựa và trục lăn phía sau phải chạm đất để tủ lạnh không bị xô dịch, rung lắc hoặc gây tiếng ồn. Khi di chuyển tủ lạnh, điều chỉnh các chân nhựa ngược chiều kim đồng hồ để giữ cho chúng không chạm đất, sau đó đẩy tủ lạnh nhẹ nhàng để di chuyển.

HOẠT ĐỘNG

Trước khi sử dụng

- Tháo tất cả các gói, bao gồm cả lớp đệm xốp ở dưới cùng của tủ lạnh và các phụ kiện cố định bằng đinh trong hộp.
- Đặt tủ lạnh vào vị trí thích hợp và điều chỉnh các chân cho bằng phẳng. Tốt hơn hết bạn nên vệ sinh tủ lạnh trước khi sử dụng.
- Loại bỏ phim: Trên ốp sản phẩm của chúng tôi có một lớp phim trong suốt, có tác dụng bảo vệ sản phẩm không bị trầy xước trong quá trình sản xuất và vận chuyển, bạn có thể chọn đặt trước hoặc tháo phim khi cần thiết.
- Đặt tủ lạnh và điều chỉnh mức độ, vệ sinh tủ lạnh, để tủ lạnh trên 2 ~ 6 giờ, sau đó bật nguồn để đảm bảo rằng tủ lạnh có thể hoạt động bình thường.

Khởi động và cài đặt chức năng

Khởi động


- Kết nối dây nguồn và bật công tắc nguồn.
- Khi khởi động lần đầu tiên, màn hình sẽ hiển thị các giá trị nhiệt độ cài đặt tương ứng (nhiệt độ của buồng làm lạnh được đặt là 5°C, nhiệt độ của buồng cấp đông -18°C)

Cài đặt chức năng màn hình LED

- Chế độ mặc định là tiết kiệm năng lượng khi khởi động: Màn hình hiển thị trong 20 giây rồi tắt.

Chế độ này để tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ của đèn LED.

Bảng điều khiển

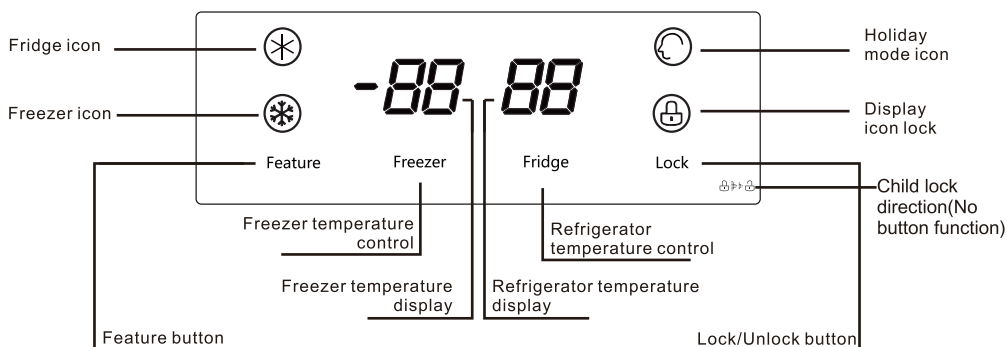

HOẠT ĐỘNG

Lựa chọn tính năng

Mỗi lần nhấn nút “Tính năng” sẽ chuyển qua các chế độ hoạt động.

- Chế độ Holiday - tủ lạnh sẽ chạy ở 6°C trong khi tủ đông sẽ hoạt động ở -15°C .
- Chế độ siêu đông - Khi chọn chế độ siêu đông, máy nén sẽ hoạt động liên tục để làm đông thực phẩm nhanh hơn và giữ chúng tươi ngon hơn. Chế độ siêu đông sẽ tự động tắt sau 24 giờ hoạt động hoặc khi ngăn đông đạt -28°C . Biểu tượng ngăn đá siêu cấp sẽ tắt và ngăn đá sẽ tiếp tục hoạt động ở nhiệt độ cài đặt bình thường.
- Chế độ siêu tủ lạnh - Khi chọn chế độ siêu tủ lạnh, ngăn tủ lạnh sẽ đạt đến nhiệt độ cài đặt trong thời gian ngắn nhất, để giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon nhất có thể. Ở chế độ này, nhiệt độ cài đặt của ngăn tủ lạnh sẽ khóa về 0°C . Chương trình chạy tối đa 150 phút sau đó tự động thoát ra ngoài, biểu tượng tủ lạnh siêu tốc sẽ tắt, biểu thị chức năng tủ lạnh siêu tốc bị tắt, nhiệt độ cài đặt trở về mức cuối cùng trước khi chế độ tủ lạnh siêu tốc hoạt động.

Cài đặt ngăn đông

- Nhiệt độ mặc định của ngăn đông là -18°C . Để thay đổi nhiệt độ, nhấn nút “Freezer” để chuyển qua các nhiệt độ đã cài đặt.



Freezer



Nhiệt độ ngăn đông

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

CHÚ Ý: Không để thực phẩm tươi sống trực tiếp lên thực phẩm đông lạnh.

HOẠT ĐỘNG

Cài đặt ngăn mát

- Nhiệt độ mặc định của tủ lạnh là 5 ° C. Để thay đổi nhiệt độ, nhấn nút "Fridge" để chuyển qua các nhiệt độ đã cài đặt.



Fridge



Nhiệt độ ngăn mát

5°C	1°C
4°C	0°C
3°C	6°C
2°C	

Nút khóa và mở khóa

- Sản phẩm này có nút chức năng khóa

- Nhấn nút "Lock" sẽ bật chế độ khóa và biểu tượng khóa sẽ hiển thị.



Lock




- Trong khi tủ lạnh ở chế độ này, các nút khác trên bảng điều khiển sẽ không hoạt động, khi các nút được chạm vào, chuông sẽ phát ra và biểu tượng khóa sẽ nhấp nháy.
- Để thoát khỏi chế độ khóa, nhấn và giữ nút khóa trong 3 giây cho đến khi biểu tượng không còn hiển thị.

Cảnh báo cửa mở

- Khi cửa tủ lạnh mở trong hơn 1 phút, tiếng kêu sẽ báo động để nhắc nhở người dùng đóng cửa. Sau khi cửa đóng, âm thanh báo động sẽ tự động dừng.

HOẠT ĐỘNG

Khoang tủ mát

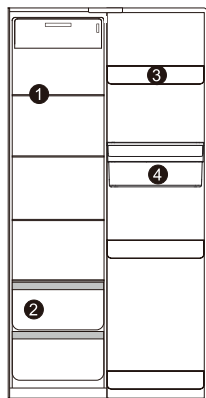


Khoang tủ mát được sử dụng chủ yếu để chứa các loại thực phẩm được bảo quản trong thời gian ngắn.

- Khoang tủ mát thích hợp để đựng trái cây, rau củ, đồ uống và các loại thực phẩm sắp và đang sử dụng gần đây. Nên bọc kín thực phẩm và sau đó cho vào tủ lạnh.


Gợi ý sử dụng các ngăn trong khoang tủ mát với các thực phẩm như sau:

- ① Ngăn kệ kính: thực phẩm lúa mạch, sữa, vv;
- ② Ngăn kéo: trái cây, rau củ, v.v.;
- ③ Ngăn trên cùng: các sản phẩm từ sữa, thực phẩm có mùi, v.v ...;
- ④ khay đựng nước uống: có thể trữ nước và uống trực tiếp (Chỉ có thể chứa nước uống trực tiếp hoặc nước khoáng trong bình chứa nước).

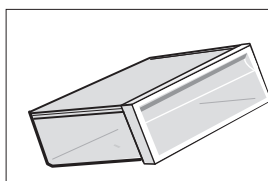


■ Hộp trái cây và rau củ

Khoang tủ mát có hộp rau quả, có tác dụng giữ ẩm cho rau quả và giữ độ ẩm thích hợp cho hộp. Nó thích hợp để lưu trữ trái cây và rau quả.

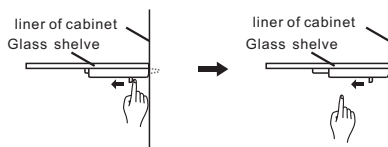

■ Kệ kính

Khi tháo kệ kính, vui lòng dùng hai tay ấn chốt di chuyển dưới kệ và đồng thời đẩy vào trong. Khi đó kệ kính sẽ được tháo ra.

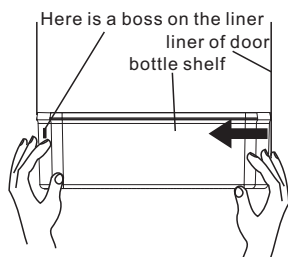


■ Kệ đựng chai nước

Tháo lắp: Dùng hai tay giữ hai bên kệ chai. Đẩy nó từ phía không có phần lồi và đẩy nó vào trong theo hướng của mũi tên. Khi đẩy mạnh, lưu ý rằng khóa trên mép của kệ chai được tách ra khỏi rãnh của cạnh cửa tủ. Sau đó, kệ chai có thể được tháo ra.

Lắp đặt: Giữ cả hai mặt của kệ chai bằng cả hai tay. Bước đầu hãy cài khóa của phần lồi. Sau đó đẩy nhẹ mặt còn lại vào trong, khóa có thể được cố định.


HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn khóa trẻ em

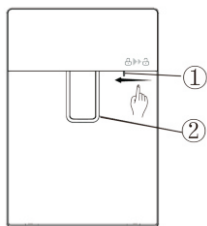


- Nhấn vào phím khóa trẻ em bằng ngón tay của bạn theo hướng như bên dưới (1) và cần gạt nước (2) sẽ được khóa để ngăn trẻ em lấy nước bất kỳ lúc nào.
Nhấn theo hướng ngược lại để mở khóa và lấy nước

HDSD khay đựng nước uống

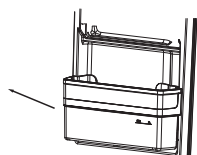

- 1. Dùng tay giữ cả hai mặt của khay và kéo nhẹ cụm khay ra khỏi cửa theo hướng được chỉ ra như bên dưới.


Lưu ý: Các bộ phận silicone trong suốt của van nước kín có thể bị bung ra khi tháo khay nước. Nếu vậy, hãy tháo chúng ra và cài đặt lại chúng theo các bước sau.

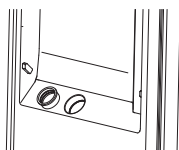

- 1-1 Căn chỉnh phần đã bịt kín với lỗ trên cửa và đặt vào đó.



- 1-2. Thao tác sẽ đúng khi bộ phận lắp kín có thể được lắp khít vào trong lỗ.




- 2.Xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo cụm van nước ra khỏi khay nước để vệ sinh.



- 3. Kéo nhẹ mặt bích của nắp khay nước lên trên, và nắp khay nước có thể được tách ra khỏi khay nước. Tháo mặt còn lại theo phương pháp tương tự. Có thể làm sạch bình và nắp của nó sau khi tháo rời.

- 4.Lắp van nước bằng cách xoay nó theo chiều kim đồng hồ sau khi vệ sinh. Khi lắp nắp khay, lúc đầu nên lắp một bên (không ấn hết cỡ), sau đó mới lắp mặt còn lại. Ấn mạnh vào các cạnh của nắp khay cho vừa khít với khay. Lắp lại toàn bộ cụm khay nước nghiêng 45 ° vào cửa. Ấn nhẹ mép ngoài của ngăn nước xuống dưới để làm cho nó vừa với cửa.

Đổ nước sạch vào khay nước uống(*)




Mở nắp đổ nước của khay nước(1). Từ từ đổ đầy nước uống tinh khiết vào bể chứa đến vạch đầy tối đa được đánh dấu “2L”. Sau đó đóng nắp đổ nước(1). Để tránh bị tràn, vui lòng sử dụng một bình nước có miệng rót để thêm nước.

* Chỉ được chứa nước uống trực tiếp hoặc nước khoáng trong bình chứa nước

HOẠT ĐỘNG

Khoang tủ đông

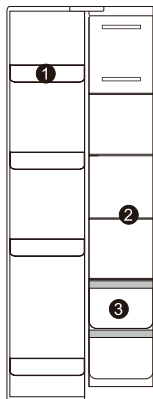


- **Khoang tủ đông được sử dụng để cấp đông thực phẩm, bảo quản thực phẩm đông lạnh sâu và làm đá viên. Nó có thể bảo quản thực phẩm trong thời gian dài.**

Khoang tủ đông phù hợp để giữ được độ tươi ngon của thực phẩm trong thời gian dài. Khi bảo quản thịt, nên cắt thịt thành từng miếng để lấy ra và ghi ngày cấp đông để tránh thực phẩm quá thời hạn.

Gợi ý sử dụng các ngăn trong khoang tủ đông với các thực phẩm như sau:

- ① Giá chai trên: các mặt hàng đông lạnh nhỏ;
- ② Kệ kính: thực phẩm đông lạnh như cá, thịt và kem
- ③ Ngăn kéo: thực phẩm đông lạnh đóng gói, v.v.;

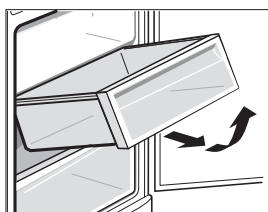

- **Ngăn kéo tủ đông**

Ngăn trên của ngăn cấp đông có thể cấp đông và bảo quản các loại thực phẩm có khối lượng lớn, ngăn dưới chủ yếu dùng để bảo quản các loại thực phẩm đông lạnh.



CAUTION

Thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm nhiều dầu mỡ được bảo quản trong tủ lạnh, vui lòng tránh tiếp xúc trực tiếp với lớp ron. Khi phần bên trong bị dính dầu hoặc thức ăn có dầu mỡ, cần phải làm sạch ngay lập tức, tránh để lớp ron tiếp xúc lâu có thể dẫn đến lớp ron bị ăn mòn và nứt vỡ.

HOẠT ĐỘNG

Bảo quản thực phẩm



CAUTION

Hướng dẫn bảo quản thực phẩm

- Khi bảo quản thực phẩm cấp đông, hãy đặt chúng vào bên trong ngăn đông lạnh, không phải giá để chai lọ.
- Không cho thực phẩm đóng chai hoặc đóng hộp vào ngăn đông để tránh nứt vỡ do đông đá.
- Trước khi cho thức ăn nóng vào tủ lạnh, hãy làm lạnh chúng bằng nhiệt độ phòng trước; nếu không, chúng sẽ làm tăng điện năng tiêu thụ.
- Đánh dấu ngày cấp đông trên túi đóng gói theo thời hạn bảo quản khác nhau của thực phẩm, để tránh thực phẩm quá thời hạn.
- Chia thực phẩm thành từng phần thích hợp và gói riêng biệt, sẽ dễ dàng cấp đông kỹ lưỡng và sẽ không bị đông cứng lại với nhau.
- Vật liệu đóng gói phải không mùi, kín khí, kín nước và không ô nhiễm, do đó thực phẩm không dễ bị nhiễm mùi khác, không làm giảm chất lượng.
- Không nên cho quá nhiều thực phẩm tươi sống vào ngăn đông một lần, tốt nhất là không để quá giá trị dung tích ngăn đông của tủ lạnh.
- Thực phẩm đã nấu chảy không thể đông trở lại, trừ khi chúng được chế biến thành các món ăn; nếu không, chất lượng của chúng sẽ bị ảnh hưởng.
- Không được đặt chai thủy tinh hoặc hộp đựng bằng thủy tinh vào khoang cấp đông hoặc ở cửa thoát khí của ống dẫn khoang lạnh; nếu không, chúng có thể phát nổ.
- Thức ăn không được chặn đường thoát khí; nếu không sẽ gây ra sự lưu thông khí bất thường.

Mẹo tiết kiệm năng lượng

- Đảm bảo để tủ lạnh tránh xa nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp.
- Trước khi bảo quản thức ăn nóng, hãy làm nguội chúng đến nhiệt độ phòng rồi mới cho vào tủ lạnh.
- Đóng cửa kịp thời, giảm tần suất mở cửa, rút ngắn thời gian mở cửa.
- Khi chưa làm lạnh thực phẩm đông, bạn có thể cho vào buồng lạnh, điều này sẽ hỗ trợ cho việc làm lạnh buồng lạnh.
- Đảm bảo rằng cảm biến nhiệt độ không bị che phủ hoặc chặn bởi thực phẩm và giữ khoảng cách thích hợp với thực phẩm.

BẢO HÀNH

Rã đông

Sản xuất này có chức năng rã đông tự động, không cần thao tác thủ công.

Vệ sinh

Các lưu ý khi vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ lạnh:

- Trước khi vệ sinh luôn tắt công tắc nguồn, rút phích cắm điện.
- Trong quá trình vệ sinh, hãy đảm bảo không để nước lọt vào công tắc, bảng điều khiển, đèn cửa và hộp điều khiển phía trên.
- Loại bỏ bụi bẩn bên ngoài tủ lạnh bằng chất tẩy rửa nhẹ, sau đó lau bằng vải mềm sạch và để tủ lạnh khô tự nhiên.
- Khi vệ sinh ron dính cửa, luôn sử dụng nước sạch, lau bằng vải khô và để khô tự nhiên. Làm ướt vải mềm với nước ấm hoặc chất tẩy rửa trung tính để lau thân tủ lạnh, ngoại trừ dải ron dính của cửa.
- Không được xả nước trực tiếp vào tủ lạnh vì sẽ ảnh hưởng đến tính chất cách điện, v.v.
- Không được làm sạch tủ lạnh bằng cần gạt nước kim loại, bàn chải đồ, chất tẩy rửa ăn mòn thô, chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh, hoặc chất lỏng tẩy rửa dễ cháy hoặc độc hại.

Sau khi làm sạch, cắm phích cắm điện của tủ lạnh và kết nối với tủ lạnh.

Thông tin chung

Trong kỳ nghỉ

Khi muốn đi nghỉ xa, bạn nên để tủ lạnh hoạt động liên tục và để những thực phẩm có thể bảo quản trong thời gian ngắn. Nếu bạn muốn dừng tủ lạnh, hãy lấy hết thực phẩm ra, rút phích cắm điện, vệ sinh bên trong tủ lạnh đầy đủ và mở cửa tủ để tránh tạo ra mùi bất thường.

Lúc mất điện

Nói chung, sự cố mất điện trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ của tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu mất điện trong thời gian dài, bạn phải giảm tần suất mở tủ lạnh, không cho thực phẩm tươi sống vào tủ lạnh (tránh để nhiệt độ tủ lạnh tăng nhanh).

Nếu bạn biết sắp mất điện, bạn có thể bật trước chức năng “Super Freezer” để giữ nhiệt độ của tủ lạnh ở giá trị thấp nhất.

Tắt nguồn

Nói chung, không nên dừng tủ lạnh hoặc tắt công tắc nguồn; nếu không, tuổi thọ của tủ lạnh có thể bị ảnh hưởng.

BẢO HÀNH

Hiện tượng bình thường

■ Lỗi nút bấm

Vui lòng kiểm tra bằng điều khiển xem tủ lạnh có ở chế độ khóa hay không. Khi ở chế độ khóa, tất cả các nút không thể hoạt động.

■ Điện áp thấp, máy nén không thể khởi động

Bạn nên mua điều áp trên 1000W sử dụng cho khu vực lắp đặt thiết bị, như vậy sẽ tốt hơn để bảo vệ tủ lạnh của bạn.

■ Khởi động quá lâu

- Khi nhiệt độ môi trường quá cao, thiết bị sẽ mất nhiều thời gian để khởi động.

■ Dầm giữa cảm thấy nóng

Dầm giữa cảm thấy nóng sau một thời gian chạy thiết bị, đó là hiện tượng bình thường.

■ Động sương

Khi không khí bên ngoài tràn vào bề mặt mát bên trong của tủ lạnh, các giọt sương có thể được hình thành. Nếu độ ẩm của vị trí lắp đặt cao hoặc trong mùa mưa, các giọt sương có thể đọng lại ở mặt ngoài của tủ lạnh. Đây là hiện tượng tự nhiên xảy ra khi thời tiết ẩm ướt, hãy lau các giọt nước bằng khăn khô.

■ Tiếng ồn

- Khi bạn vận hành tủ lạnh lần đầu tiên, tủ lạnh sẽ hoạt động ở tốc độ cao để làm lạnh nhanh và âm thanh có vẻ to hơn, khi nhiệt độ bên trong giảm xuống dưới một mức nhất định, tiếng ồn sẽ giảm dần. Khi hoạt động của máy nén đang bắt đầu hoặc kết thúc; các bộ phận khác nhau mở rộng / co lại hoặc các thiết bị điều khiển khác nhau đang hoạt động hoặc thay đổi nhiệt độ trong tủ lạnh, bạn sẽ nghe thấy âm thanh, đây là những âm thanh bình thường.

■ Máy nén nóng

- Khi làm việc, nhiệt độ của máy nén hơn 80°C, vui lòng không chạm vào máy nén, nó có thể gây thương tích nghiêm trọng.

■ Máy nén chạy trong thời gian dài

Khi nhiệt độ môi trường quá cao hoặc cho quá nhiều thực phẩm tươi vào tủ lạnh, thiết bị sẽ mất nhiều thời gian để làm mát cho đến khi thiết bị chạy ở nhiệt độ cài đặt.