



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bếp Từ Đới/Bếp Điện Từ

MODEL

KF-FL68II New Plus/ KF-FL68IC New Plus

Kính gửi Quý khách hàng, cảm ơn Quý khách đã mua bếp từ KAFF, vui lòng đọc thông tin này trước khi sử dụng bếp

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN AN TOÀN

- Đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi cài đặt hoặc sử dụng thiết bị này.
- Không được đặt vật liệu hoặc sản phẩm dễ cháy lên thiết bị này bất cứ lúc nào.
- Vui lòng cung cấp thông tin này cho người chịu trách nhiệm lắp đặt thiết bị vì nó có thể làm giảm chi phí lắp đặt của bạn.
- Để tránh nguy hiểm, thiết bị này phải được lắp đặt theo các hướng dẫn lắp đặt này.
- Thiết bị này chỉ được lắp đặt và nối đất đúng cách bởi người có trình độ phù hợp.
- Thiết bị này phải được kết nối với mạch có công tắc cầu dao để ngắt hoàn toàn khỏi nguồn điện.
- Việc không lắp đặt thiết bị một cách chính xác có thể làm mất hiệu lực của bất kỳ yêu cầu bảo hành hoặc trách nhiệm pháp lý nào.
- Không bao giờ để thiết bị mà không được giám sát khi sử dụng. Đun sôi quá mức gây ra khói và dầu mỡ tràn ra ngoài có thể bốc cháy.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị của bạn làm bề mặt làm việc hoặc cất đồ
- Không bao giờ để bất kỳ đồ vật hoặc đồ dùng nào trên thiết bị.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị của bạn để làm ấm hoặc sưởi ấm phòng.
- Sau khi sử dụng, luôn tắt các vùng nấu và mặt bếp như được mô tả trong sách hướng dẫn này (ví dụ bằng cách sử dụng các điều khiển cảm ứng).
- Không cho phép trẻ em chơi với thiết bị hoặc ngồi, đứng hoặc trèo lên thiết bị.
- Không cất các vật dụng mà trẻ em quan tâm trong tủ phía trên thiết bị. Trẻ em trèo lên bếp có thể bị thương nặng.
- Không để trẻ em một mình hoặc không có người trông coi trong khu vực sử dụng thiết bị.
- Trẻ em hoặc người khuyết tật hạn chế khả năng sử dụng thiết bị cần có người có trách nhiệm và đủ năng lực hướng dẫn họ cách sử dụng thiết bị. Người hướng dẫn phải hài lòng rằng họ có thể sử dụng thiết bị mà không gây nguy hiểm cho bản thân hoặc môi trường xung quanh.
- Không sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị trừ khi được khuyến nghị cụ thể trong sách hướng dẫn. Tất cả các dịch vụ khác phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên có chuyên môn.
- Không sử dụng chất tẩy rửa bằng hơi nước để làm sạch mặt bếp.
- Không đặt hoặc làm rơi các vật nặng lên mặt bếp
- Không đứng trên bếp của bạn
- Không sử dụng chảo có các cạnh lõm chôm hoặc kéo chảo trên bề mặt kính bếp vì điều này có thể làm xước mặt kính
- Không sử dụng cọ rửa hoặc bất kỳ chất tẩy rửa ăn mòn mạnh nào khác để làm sạch mặt bếp của bạn, vì chúng có thể làm xước mặt kính bếp.
- Nếu dây cáp điện bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như: -các khu vực nhà bếp trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; -nhà làm nông nghiệp; -phòng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các loại môi trường dân cư khác; môi trường phục vụ giường ngủ và bữa sáng.
- CẢNH BÁO: Thiết bị và các bộ phận có thể tiếp cận được của nó trở nên nóng trong quá trình sử dụng.

- Cần cẩn thận để tránh chạm vào các bộ phận làm nóng.


- Trẻ em dưới 8 tuổi nên tránh xa, trừ khi được giám sát liên tục.

- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thị giác, giác quan hoặc tình trạng hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc theo dõi cẩn thận về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan.
- Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.
- CẢNH BÁO: Việc nấu nướng bằng mỡ hoặc dầu khi không có người giám sát có thể nguy hiểm và có thể dẫn đến hỏa hoạn.
- KHÔNG BAO GIỜ cố gắng dập lửa bằng nước, nhưng hãy tắt thiết bị và sau đó dập lửa bằng cách lấy ngọn lửa, ví dụ: có nắp đậy hoặc chăn chống cháy.

- CẢNH BÁO: Nguy hiểm cháy nổ: không để các vật dụng trên bề mặt nấu ăn.
- Cảnh báo: Nếu bề mặt bị nứt, hãy tắt thiết bị để tránh khả năng bị điện giật, đối với bề mặt nồi bằng thủy tinh.
- Cảnh báo: Nếu bề mặt bị nứt, hãy tắt thiết bị để tránh khả năng bị điện giật, đối với bề mặt nồi bằng thủy tinh.
- Không được sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước.
- Thiết bị không nhằm mục đích vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.

CÀI ĐẶT

1. Khoảng trống 50 mm nên để lại xung quanh lỗ và có các cửa thông gió {xem hình (1)}.
- Mặt bàn làm việc phải dày ít nhất 30 mm và được làm bằng vật liệu chịu nhiệt.

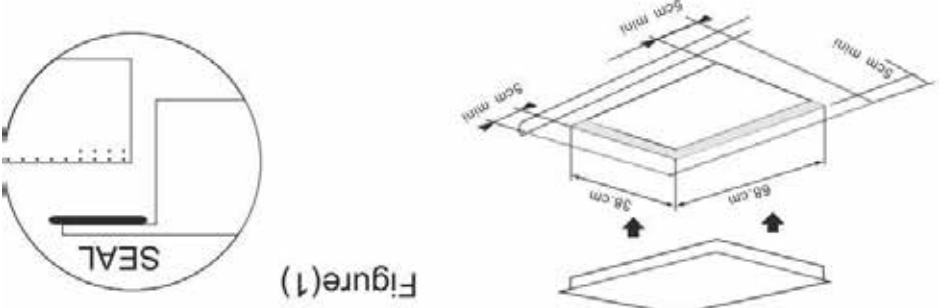

2. Điều quan trọng là bếp phải được thông gió tốt và không khí vào và ra không bị chặn
3. Đảm bảo bếp được lắp đúng cách như trong Hình (2).

BẢNG MÃ LỖI VÀ KHÁC PHỤC:

Mã	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
H	Nhiệt độ bề mặt trên 600°C ở chế độ chờ và tắt nguồn	Không chạm vào bề mặt nóng, “H” sẽ tắt khi nhiệt độ thấp hơn 60°C
U	Cảnh báo không có nồi trên bếp từ	Đặt nồi lên bếp
E7/E8	Điện áp bất thường cho nguồn điện, phạm vi bình thường là 220-240V	Kiểm tra xem nguồn điện có bình thường không. Bắt nguồn sau khi nguồn điện trở lại bình thường
E3/E4	Cam biến nhiệt độ IGBT bị mờ, hư	Kiểm tra lỗ thông hơi nếu nó bị chặn hoặc liên hệ với nhà cung cấp
E2/E9	Cam biến NTC bề mặt bị mờ, hư	Kiểm tra nếu nó bị hư hoặc liên hệ với nhà cung cấp

Nếu vô tình để quên nồi đang nấu, nó sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian, tùy thuộc vào mức công suất đã được chọn.

TỰ ĐỘNG TẮT NGUỒN:

Nếu cảnh báo xảy ra, trước khi gọi Dịch vụ sau bán hàng, vui lòng thực hiện như sau:

- Kiểm tra thiết bị đã được cài đặt đúng cách chưa
- Đọc bảng mã cảnh báo trên bảng hiển thị

Nếu bạn vẫn không thể giải quyết sự cố, hãy tắt thiết bị, không cố tháo dỡ thiết bị và gọi CSKH

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:

Mức hoạt động	Thời gian hoạt động
1-3	8
4-6	4
7-9	2
Hầm	8
Chiên	8
Nấu cơm	8

Chức năng tạm dừng sẽ dừng toàn bộ các chương trình đang chạy. Ấn để bật tắt chương trình tạm dừng.

I. Chức năng hẹn giờ



Ấn “tăng” hoặc “giảm” để chọn thời gian hẹn giờ

Chức năng hẹn giờ cho phép bạn hẹn giờ trong quá trình nấu lên đến 99 phút.

Kích hoạt Hẹn giờ = Nhấn [+] hoặc [-]; bây giờ đèn LED sẽ hiển thị “00”, bây giờ bạn có thể điều chỉnh bộ đếm thời gian theo “+” hoặc “-”;

Hủy kích hoạt Bộ hẹn giờ = Nhấn [+] hoặc [-], khi bộ hẹn giờ nhảy đến [00], bộ hẹn giờ sẽ hủy.

Lưu ý: Nếu bạn nhấn [+] hoặc [-] trong 3 giây, nó sẽ nhảy như thế này 10... 20... 30...

Nếu bạn chỉ nhấn một lần các nút, nó sẽ nhảy như thế này 1... 2... 3...

Khi kết thúc bộ hẹn giờ, người dùng sẽ nghe thấy âm báo BEEP.

VỆ SINH:

QUAN TRỌNG: Nếu bề mặt kính gồm bị vỡ hoặc bạn nhận thấy các vết nứt trên đó, hãy ngắt kết nối thiết bị. Gọi cho Kỹ thuật viên Dịch vụ Sửa chữa của bạn.


Thường xuyên lau chùi bề mặt kính khi nó nguội. Không bao giờ sử dụng các sản phẩm lau chùi cứng.



Mỗi tuần một lần, hãy vệ sinh kỹ lưỡng bằng các sản phẩm chuyên biệt để bảo quản và bảo vệ bếp. Cạo sạch



Nếu đường (hoặc chất có đường) hoặc nhựa vô tình bị cháy dính trên kính, hãy cạo vết dính khi còn nóng. Nếu không, nó có thể để lại một dấu vết

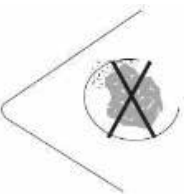


BẢO VỆ CHỐNG TRÀN NƯỚC

Khi bếp từ đang hoạt động, nếu nước hoặc canh vô tình tràn vào vùng điều khiển

trong 2 giây, bếp từ sẽ nhanh chóng cảnh báo bằng tiếng bíp bíp, nếu tình trạng không thay đổi trong vòng

2 giây, thiết bị sẽ tự động tắt cùng lúc

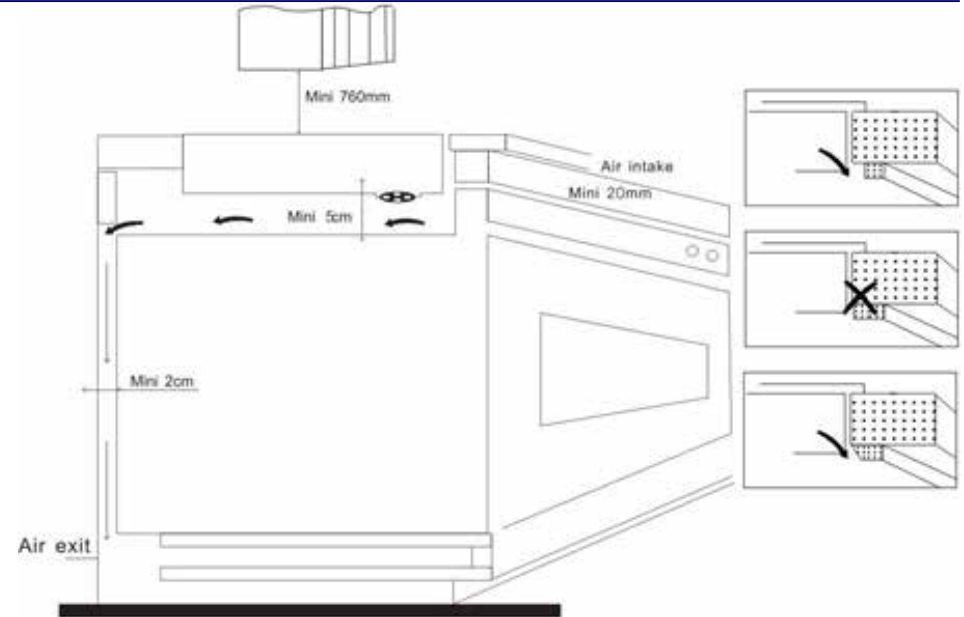

KẾT NỐI ĐIỆN

Ổ cắm phải được kết nối phù hợp với tiêu chuẩn liên quan với cầu dao một cực, phương pháp kết nối được thể hiện trong Hình 3

Voltage/ Frequency	Wire Connection		
220-240V 50-60 Hz	L	N	⏏
	Black/Brown	Blue/Gray	Yellow/Green

1. Nếu cáp bị hỏng hoặc cần thay thế, việc này nên được thực hiện bởi kỹ thuật viên sau bán hàng bằng cách sử dụng các công cụ thích hợp để tránh bất kỳ tai nạn nào.
2. Nếu thiết bị đang được kết nối trực tiếp với nguồn điện lưới, một bộ ngắt mạch đa cực phải được lắp đặt với khoảng cách tối thiểu giữa các tiếp điểm là 3mm.
3. Người lắp đặt phải đảm bảo rằng kết nối điện chính xác đã được thực hiện và tuân thủ các quy định an toàn.
4. Cáp không được uốn cong hoặc nén cáp phải được kiểm tra thường xuyên và chỉ được thay thế bởi người có chuyên môn phù hợp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XEM SÀN PHẨM:


KF – FL681C NEW PLUS



KF – FL681I NEW PLUS



I.



Ấn , bếp sẽ được khởi động sau tiếng Beep. Kèm với đó là đèn báo hiệu bên trên phím nguồn đã được hiển thị. 

Khi kết thúc quá trình sử dụng, Ấn  một lần nữa để bếp hoàn toàn ngắt nguồn. **Chọn công suất**




Ấn chọn trên thanh trượt để chọn mức công suất phù hợp từ 1-9

I. **Booster** và hai vòng nhiệt

Ấn  để kích hoạt chức năng Booster nấu nhanh, lưu ý: Chức năng Booster chỉ hoạt động trên bếp từ, ở bếp hồng ngoại: chức năng Booster là chức năng 2 vòng nhiệt.

Chức năng chuyên 2 vòng nhiệt sẽ hoạt động như chức năng Booster.



Khi mở nguồn bếp, bạn có thể sử dụng các chức năng phụ của bếp như: Chiên xào, Hâm, Rã đông...



Ấn để chuyển qua lại các chức năng. Đèn báo ở chức năng nào thì chức năng đó đang hoạt động:



Chức năng nấu cơm chỉ hoạt động trên bếp từ,

Trên bếp hồng ngoại chức năng nấu cơm là chức năng 2 vòng nhiệt và bật tắt vong nhiệt

Chức năng này cho phép bạn nấu cơm chỉ bằng một lần chạm.

Kích hoạt Nấu cơm = Nhấn phím Nấu cơm, lúc này chức năng sẽ được kích hoạt và màn hình sẽ hiển thị đã chín, sẽ phát ra tiếng bíp và tự động chuyển sang chức năng giữ nóng nếukhông có bất kỳ hoạt động của phím Nấu cơm = Nhấn lại phím Nấu cơm, lúc này chức năng này sẽ bị vô hiệu hóa và nguồn sẽ trở lại ở trước đó.

Chú ý: Chức năng của nấu cơm sẽ không được sử dụng ở bếp hồng ngoại.

V. **Lock / Chức năng khóa bàn phím**



Nhấn giữ chức năng khóa bàn phím trong 3 giây, các phím chức năng sẽ bị khóa ngoại trừ phím nguồn và phím khóa. Giữ lại phím khóa trong 3 giây để mở khóa bàn phím. Các chương trình đang hoạt động vẫn sẽ hoạt động trong quá trình bàn phím bị khóa.