



User Manual
Induction & Ceramic Hobs

Suitable for model

KF-HMG5II / KF-HGM5II

Kính gửi Quý khách hàng, cảm ơn quý khách đã mua bếp KAFF, vui lòng đọc thông tin này trước khi sử dụng bếp của mình.


HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

- Đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị này.
- Không được đặt vật liệu hoặc sản phẩm dễ cháy lên thiết bị này bất cứ lúc nào.
- Vui lòng cung cấp thông tin này cho người chịu trách nhiệm lắp đặt thiết bị vì thông tin này có thể giảm chi phí lắp đặt của bạn.
- Để tránh nguy hiểm, thiết bị này phải được lắp đặt theo hướng dẫn lắp đặt này.
- Thiết bị này chỉ được lắp đặt đúng cách và nối đất bởi người có trình độ phù hợp.
- Thiết bị này phải được kết nối với mạch điện có công tắc cách ly cung cấp đầy đủ ngắt kết nối khỏi nguồn điện.
- Việc không lắp đặt thiết bị đúng cách có thể làm mất hiệu lực mọi yêu cầu bảo hành hoặc trách nhiệm pháp lý.
- Không bao giờ để thiết bị mà không có người giám sát khi đang sử dụng. Đun sôi gây ra khói và dầu mỡ tràn ra có thể bốc cháy.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị của bạn làm nơi làm việc hoặc nơi cất giữ.
- Không bao giờ để bất kỳ đồ vật hoặc dụng cụ nào trên thiết bị.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị của bạn để làm ấm hoặc sưởi ấm căn phòng.
- Sau khi sử dụng, luôn tắt vùng nấu và bếp như mô tả trong sách hướng dẫn này (tức là bằng cách sử dụng điều khiển cảm ứng).
- Không cho phép trẻ em chơi với thiết bị hoặc ngồi, đứng hoặc trèo lên thiết bị.
- Không cất giữ những đồ vật mà trẻ em quan tâm trong tủ phía trên thiết bị. Trẻ em trèo lên bếp có thể bị thương nặng.
- Không để trẻ em một mình hoặc không có người giám sát ở khu vực sử dụng thiết bị.
- Trẻ em hoặc người khuyết tật bị hạn chế khả năng sử dụng thiết bị phải có người có trách nhiệm và đủ năng lực để hướng dẫn họ sử dụng thiết bị. Người hướng dẫn phải hài lòng rằng họ có thể sử dụng thiết bị mà không gây nguy hiểm cho bản thân hoặc môi trường xung quanh.

- Không sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị trừ khi được khuyến nghị cụ thể trong sách hướng dẫn. Tất cả các dịch vụ khác phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên có trình độ.
- Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước để làm sạch bếp nấu.
- Không đặt hoặc thả vật nặng lên bếp.
- Đừng đứng trên bếp nấu.
- Không sử dụng chảo có cạnh lõm chồm hoặc kéo chảo ngang qua bề mặt kính cảm ứng vì có thể làm xước kính.
- Không sử dụng miếng cọ rửa hoặc bất kỳ chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh nào khác để lau chùi bếp nấu của bạn, vì những thứ này có thể làm trầy xước mặt kính cảm ứng.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như: khu vực bếp của nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; -nhà nông; -bởi khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường kiểu nhà ở khác; - môi trường kiểu giường ngủ và bữa sáng.
- **CẢNH BÁO:** Thiết bị và các bộ phận có thể tiếp cận của thiết bị sẽ nóng lên trong quá trình sử dụng.
- Cần cẩn thận để tránh chạm vào các bộ phận làm nóng.
- Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa trừ khi được giám sát liên tục.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các nguyên tắc mối nguy hiểm liên quan.
- Trẻ em không được chơi với thiết bị này. Trẻ em không được phép vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.
- **CẢNH BÁO:**

Nấu ăn không có người trông coi trên bếp có dầu hoặc mỡ có thể nguy hiểm và có thể gây cháy.



KHÔNG BAO GIỜ cố gắng dập tắt đám cháy bằng nước mà hãy tắt thiết bị và sau đó che ngọn lửa, ví dụ: có nắp đậy hoặc chăn chống cháy.

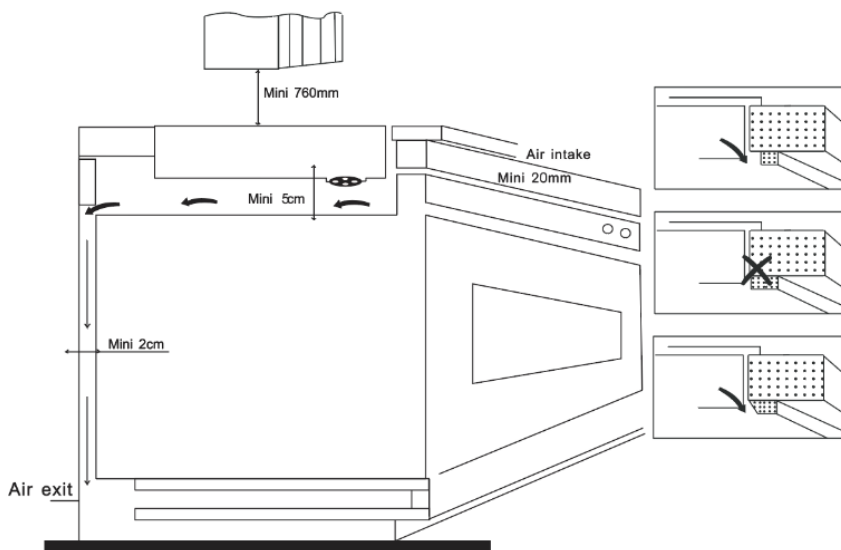

- **CẢNH BÁO:** Nguy cơ hỏa hoạn: không đặt các vật dụng trên bề mặt nấu ăn.
- Cảnh báo: Nếu bề mặt bị nứt, hãy tắt thiết bị để tránh khả năng bị điện giật, đối với bề mặt bếp bằng thủy tinh-gốm hoặc vật liệu tương tự bảo vệ các bộ phận mang điện
- Không được sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước.
- Thiết bị không được thiết kế để vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt

CÀI ĐẶT

1. Xung quanh lỗ phải chừa khoảng trống 50 mm và có các lỗ thông gió (tham khảo hình (1)). Mặt bàn phải dày ít nhất 30 mm và được làm bằng vật liệu chịu nhiệt.
2. Điều quan trọng là bếp phải được thông gió tốt và đường dẫn khí vào và ra không bị tắc.
3. Đảm bảo bếp được lắp đặt đúng cách như trong Hình (2).

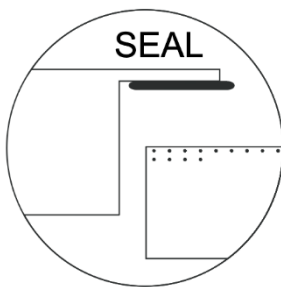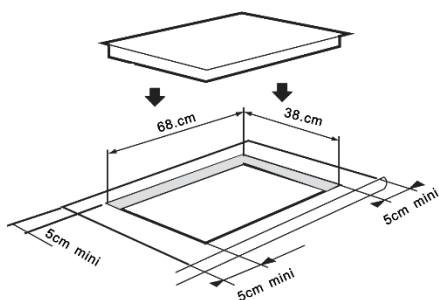

KẾT NỐI ĐIỆN

Ổ cắm phải được kết nối tuân thủ tiêu chuẩn liên quan với cầu dao đơn cực, phương thức kết nối được thể hiện trong (Hình 3)

Voltage/Frequency	Wire Connection
220-240V 50/60Hz	   Green Black Brown&Blue Yellow/Green

- (1). Nếu cáp bị hỏng hoặc cần thay thế, việc này phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên hậu mãi bằng cách sử dụng các công cụ thích hợp để tránh mọi tai nạn.
- (2). Nếu thiết bị được kết nối trực tiếp với nguồn điện lưới thì phải lắp đặt cầu dao đa cực với khoảng cách tối thiểu giữa các điểm tiếp xúc là 3 mm.
- (3). Người lắp đặt phải đảm bảo rằng đã thực hiện kết nối điện chính xác và tuân thủ với các quy định an toàn.
- (4). Cáp không được uốn cong hoặc nén. Cáp phải được kiểm tra thường xuyên và chỉ được thay thế bởi người có chuyên môn phù hợp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

XEM SẢN PHẨM:

	Hai bếp điện từ Model: KF-HMG5II Kích thước kính: 730*430mm, Vát 15 mm, R8 Cố viền bạc Công suất: 2300/2300w (Booster 3700w) Vùng nấu: 210mm
--	---

XEM NHANH CÁC CHỨC NĂNG:

CHỨC NĂNG CƠ BẢN:

BẬT NGUỒN:

Khi bật nguồn, tất cả các đèn LED sáng 1 giây kèm theo tiếng bíp rồi tắt, nếu nhiệt độ bề mặt trên 60°C, đèn LED kỹ thuật số liên quan sẽ hiển thị "H"

KF-HMG5II



BẬT/TẮT:

Nhấn để khởi động từng bếp. Còi sẽ kêu một lần và đèn LED sẽ sáng. Mức năng lượng sẽ hiển thị "_" cho biết trạng thái chờ và nó sẽ trở về trạng thái bật nguồn nếu không có hoạt động nào trong vòng 2 phút. Nhấn phím nguồn cũng có thể trực tiếp trở về trạng thái bật nguồn.

CHỌN VÙNG NẤU

Nhấn nút "" để chọn vùng nấu cho các chức năng: Booster, Hâm, Khóa trẻ em, hẹn giờ. Khi thực hiện các chức năng nấu phụ bạn cần chọn vùng nấu rồi chọn chức năng nấu phụ.

***Lưu ý:** Khi sử dụng, bạn cần chọn vùng nấu trái phải để thực hiện các chức năng, hẹn giờ, chiên xào, hâm hoặc chọn công suất phù hợp.

Vùng nấu sẽ tự động tắt sau 5p khi bạn không thao tác trên bàn phím.

VD: Khi cần thao tác hẹn giờ, chiên xào, hâm bên vùng nấu phải, bạn chỉ cần ấn phím chọn vùng nấu phải  sau đó chọn các chức năng hẹn giờ, chiên xào, hâm hoặc vuốt chọn công suất phù hợp.

Chọn công suất phù hợp:



Nhấn bất kỳ vị trí nào của phần trượt 1 - 9 để chọn đầu đốt nhất định, hiển thị "0" và nhấn hoặc trượt để đặt mức làm việc của đầu đốt. nếu không có thao tác nào trong vòng 2 phút, nó sẽ trở lại trạng thái "_".



BOOSTER cho đầu đốt cảm ứng:

Activete Booster = Nhấn phím "" trong 3 giây, lúc này Booster sẽ được kích hoạt và màn hình nguồn sẽ hiển thị [P];

Tắt Booster = Ấn "" trong 3 giây hoặc bất kỳ nút nào trên thanh trượt, lúc này Booster sẽ bị tắt.



CHIÊN XÀO

Chức năng chiên xào giúp bạn sử dụng bếp nấu phù hợp với các món bạn cần.

Để Tắt/Mở bạn cần ấn phím: ""



GIỮ ẤM

Chọn đầu đốt và nhấn  trực tiếp, đầu đốt sẽ giữ nhiệt độ bề mặt ở mức 50°C -70°C ở phần cảm ứng và 70-120°C ở phần hồng ngoại.

Nhấn  một lần nữa để trở về trạng thái trước đó.



KHÓA TRẺ EM

Trong khi nấu, nhấn nút Khóa để tránh thao tác sai hoặc trẻ em chạm vào. Nhấn nút khóa trong 3 giây,

Khóa được kích hoạt và màn hình hiển thị [L], ở trạng thái Khóa trẻ em, không thể sử dụng tất cả các nút ngoại trừ khóa trẻ em và nút bật/tắt.

Nhấn  lại trong 3 giây để thoát khỏi trạng thái khóa.

TẠM NGỪNG

Nhấn , toàn bộ đầu đốt sẽ ngừng hoạt động và hai đầu đốt hiển thị " || " và nhấn lại, nó sẽ trở về trạng thái cũ.

Lưu ý: Nếu chức năng Tạm dừng không bị hủy sau 10 phút, đầu đốt sẽ tự động tắt.

HẸN GIỜ

Chức năng hẹn giờ cho phép bạn hẹn giờ quá trình nấu lên tới 99 phút.

Kích hoạt bộ hẹn giờ = Nhấn [+] hoặc [-]; bây giờ đèn LED sẽ hiển thị "00", bây giờ bạn có thể điều chỉnh hẹn giờ theo "+" hoặc "-";


Tắt hẹn giờ = Nhấn [+] hoặc [-], khi đồng hồ bấm giờ nhảy tới [00], đồng hồ bấm giờ sẽ hủy.

Lưu ý: Nếu bạn nhấn [+] hoặc [-] trong 3 giây thì nó sẽ nhảy như thế này 10... 20 30...

Nếu bạn chỉ nhấn một lần các nút nó sẽ nhảy như thế này 1...2...3...

Khi hẹn giờ kết thúc, người dùng sẽ nghe thấy âm BEEP.

Làm sạch bề mặt kính gốm thường xuyên khi nó nguội. Không bao giờ sử dụng các sản phẩm hoặc miếng đệm mài mòn. Làm sạch bằng vải ẩm và nước xà phòng.



Mỗi tuần một lần, hãy vệ sinh kỹ lưỡng bằng các sản phẩm chuyên dụng để bảo quản và bảo vệ bếp nấu. Cạo sạch vết bẩn bị mắc kẹt bằng một cái nạo.




Nếu đường (hoặc chất có đường) hoặc nhựa vô tình bị dính vào mặt kính gốm, hãy dùng dụng cụ cạo loại bỏ ngay lập tức khi vẫn còn nóng. Nếu không nó có thể để lại dấu vết vĩnh viễn.



IMMEDIATELY

Không sử dụng bếp làm bề mặt làm việc. Đặc biệt cẩn thận với bụi bẩn từ rau củ, bột tẩy rửa, v.v... có thể làm trầy xước bề mặt khi chảo trượt trên đó.

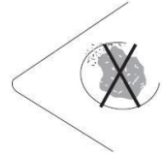

➤ **Mã lỗi:**

Mã lỗi được hiển thị trên màn hình giao diện người dùng dưới dạng hỗ trợ trong dịch vụ. Một tài liệu đặc biệt "Mã lỗi G5" cung cấp ma trận lỗi chi tiết hơn để hỗ trợ các kỹ thuật viên dịch vụ. Danh sách này hiển thị các mã lỗi tiêu chuẩn, tùy chỉnh Điều khiển cảm ứng cụ thể, hiển thị lỗi sai lệch có thể được thực hiện, như Tiêu chuẩn chung TC **Er** lỗi Và lỗi cụ thể của yếu tố nấu ăn Được phân biệt **Er** . trong trường hợp hiển thị phản tử bị ảnh hưởng, nhấp nháy với "E" và mã lỗi được ghi chú thập lục phân "x"

Mã lỗi		Nguyên nhân có thể gây ra lỗi	Sửa chữa
Er 03 và liên tục hoặc 	TC kích hoạt cảm biến liên tục tắt sau 10 giây	Nước hoặc dụng cụ nấu nướng trên kính trên bộ điều khiển cảm ứng	Làm sạch bề mặt điều khiển, loại bỏ các vật thể trên cảm biến
Er 20 ·	Bộ nhớ flash – Lỗi TC	C-khiếm khuyết	Thay thế TC
Er 22 ·	Đánh giá nút bị lỗi, giao diện người dùng tắt sau 3,5-7,5 giây	Ngắn hoặc hở mạch trong khu vực của nút cảm biến	Thay thế TC
Er 31 ·		Yêu cầu cấu hình mới của máy phát điện cảm ứng	Cấu hình mới (Menu dịch vụ)
ER 36 ·	Giá trị NTC bị lỗi trên: TC: UI tắt	Ngắn hoặc hở mạch của NTC	Thay thế TC
Er 47 ·	Lỗi giao tiếp giữa TC và cảm ứng	Không có hoặc giao tiếp LIN sai! (Nó lệ không trả lời yêu cầu của chủ nhân)	Cáp kết nối không được cắm đúng cách hoặc bị lỗi
U400	Giai điệu liên tục Cung cấp năng lượng trên đầu vào đến cao		Kết nối nguồn điện chính xác
E / 2	Nhiệt độ dư thừa của phản tử cảm ứng	Quá tải bếp hoặc dụng cụ nấu luộc rỗng	Đề hệ thống nguội đi
E / A	Lỗi trên bảng điện	Lỗi thành phần	Thay thế bảng điện
E / 6	Lỗi trên bảng nguồn hoặc phản tử cung cấp	Không có nguồn điện của phản tử nguồn hoặc lỗi trên boad nguồn	Kiểm tra hệ thống dây điện Kiểm tra bảng lọc Thay thế bảng điện
E / 8	Tốc độ quạt không chính xác	Lỗi trên quạt trái hoặc phải	Khí thải bị chặn, ví dụ bằng giấy Thay thế quạt bị lỗi
E / 9	Cảm biến nhiệt độ bị lỗi trên cuộn cảm		Thay cuộn cảm Thay thế bảng điện

Bảo vệ chống tràn nước

Khi bếp từ đang hoạt động, nếu nước hoặc súp vô tình tràn vào vùng điều khiển trong 2 giây, bếp từ sẽ cảnh báo nhanh bằng tiếng bíp bíp, nếu tình trạng không thay đổi trong vòng 2 giây, thiết bị sẽ tự động tắt ngay lập tức.

TẮT TỰ ĐỘNG

Nếu vô tình bật bếp lên, nó sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian, tùy thuộc vào mức công suất đã được chọn.

Mức nấu	Thời gian nấu
1-3	8
4-6	4
7-9	2
Hâm	8
Chiên xào	8
Nấu cơm	8

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Nếu cảnh báo xảy ra, trước khi gọi CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, vui lòng thực hiện như sau:

- Kiểm tra xem thiết bị đã được cắm đúng chưa
- Đọc bảng mã cảnh báo trên bếp

Nếu bạn vẫn không thể giải quyết được sự cố, hãy tắt thiết bị, đừng cố tháo dỡ thiết bị và hãy gọi cho “CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG”