

KAFF®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BẾP ĐIỆN TỬ

MODEL
KF-IH6003II/KF-IH6003IH

Kính gửi Quý khách hàng, cảm ơn Quý khách đã mua bếp từ KAFF, vui lòng đọc thông tin này trước khi sử dụng bếp.

Hướng dẫn an toàn cơ bản

- Đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi cài đặt hoặc sử dụng thiết bị này.
- Không được đặt vật liệu hoặc sản phẩm dễ cháy lên thiết bị này bất cứ lúc nào.
- Vui lòng cung cấp thông tin này cho người chịu trách nhiệm lắp đặt thiết bị vì nó có thể làm giảm chi phí lắp đặt của bạn.
- Để tránh nguy hiểm, thiết bị này phải được lắp đặt theo các hướng dẫn lắp đặt này.
- Thiết bị này chỉ được lắp đặt và nối đất đúng cách bởi người có trình độ phù hợp.
- Thiết bị này phải được kết nối với mạch có công tắc cầu dao để ngắt hoàn toàn khỏi nguồn điện.
- Việc không lắp đặt thiết bị một cách chính xác có thể làm mất hiệu lực của bất kỳ yêu cầu bảo hành hoặc trách nhiệm pháp lý nào.
- Không bao giờ để thiết bị mà không được giám sát khi sử dụng. Đun sôi quá mức gây ra khói và dầu mỡ tràn ra ngoài có thể bốc cháy.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị của bạn làm bề mặt làm việc hoặc cất đồ
- Không bao giờ để bất kỳ đồ vật hoặc đồ dùng nào trên thiết bị.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị của bạn để làm ấm hoặc sưởi ấm phòng.
- Sau khi sử dụng, luôn tắt các vùng nấu và mặt bếp như được mô tả trong sách hướng dẫn này (ví dụ bằng cách sử dụng các điều khiển cảm ứng).
- Không cho phép trẻ em chơi với thiết bị hoặc ngồi, đứng hoặc trèo lên thiết bị.
- Không cất các vật dụng mà trẻ em quan tâm trong tủ phía trên thiết bị. Trẻ em trèo lên bếp có thể bị thương nặng.
- Không để trẻ em một mình hoặc không có người trông coi trong khu vực sử dụng thiết bị.
- Trẻ em hoặc người khuyết tật hạn chế khả năng sử dụng thiết bị cần có người có trách nhiệm và đủ năng lực hướng dẫn họ cách sử dụng thiết bị. Người hướng dẫn phải hài lòng rằng họ có thể sử dụng thiết bị mà không gây nguy hiểm cho bản thân hoặc môi trường xung quanh.
- Không sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị trừ khi được khuyến nghị cụ thể trong sách hướng dẫn. Tất cả các dịch vụ khác phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên có chuyên môn.
- Không sử dụng chất tẩy rửa bằng hơi nước để làm sạch mặt bếp.
- Không đặt hoặc làm rơi các vật nặng lên mặt bếp.

- Không đứng trên bếp của bạn.

- Không sử dụng chảo có các cạnh lõm chõm hoặc kéo chảo trên bề mặt kính bếp vì điều này có thể làm xước mặt kính.

- Không sử dụng cọ rửa hoặc bất kỳ chất tẩy rửa ăn mòn mạnh nào khác để làm sạch mặt bếp của bạn, vì chúng có thể làm xước mặt kính bếp.

- Nếu dây cáp điện bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như: -các khu vực nhà bếp trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; -nhà làm nông nghiệp; -phòng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các loại môi trường dân cư khác; môi trường phục vụ giường ngủ và bữa sáng.

- CẢNH BÁO: Thiết bị và các bộ phận có thể tiếp cận được của nó trở nên nóng trong quá trình sử dụng.

Cần cẩn thận để tránh chạm vào các bộ phận làm nóng.

Trẻ em dưới 8 tuổi nên tránh xa, trừ khi được giám sát liên tục.

- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan.

- *Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.*

- CẢNH BÁO: Việc nấu nướng bằng mỡ hoặc dầu khi không có người giám sát có thể nguy hiểm và có thể dẫn đến hỏa hoạn.

KHÔNG BAO GIỜ cố gắng dập lửa bằng nước, nhưng hãy tắt thiết bị và sau đó dập lửa bằng cách đập ngọn lửa, ví dụ: có nắp đập hoặc chăn chống cháy.

- CẢNH BÁO: Nguy hiểm cháy nổ: không để các vật dụng trên bề mặt nấu ăn.


- Cảnh báo: Nếu bề mặt bị nứt, hãy tắt thiết bị để tránh khả năng bị điện giật, đối với bề mặt nồi bằng thủy tinh-gốm hoặc vật liệu tương tự bảo vệ các bộ phận mang điện

- Không được sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước.

- Thiết bị không nhằm mục đích vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.


CÀI ĐẶT

1. Khoảng trống 50 mm nên để lại xung quanh lỗ và có các cửa thông gió (xem hình (1)). Mặt bàn làm việc phải dày ít nhất 30 mm và được làm bằng vật liệu chịu nhiệt.

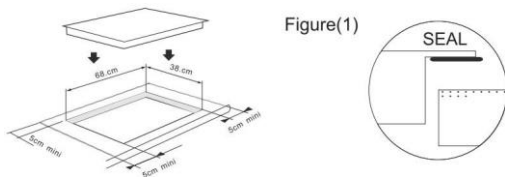

2. Điều quan trọng là bếp phải được thông gió tốt và không khí vào và ra không bị chặn.

3. Đảm bảo bếp được lắp đúng cách như trong Hình (2).

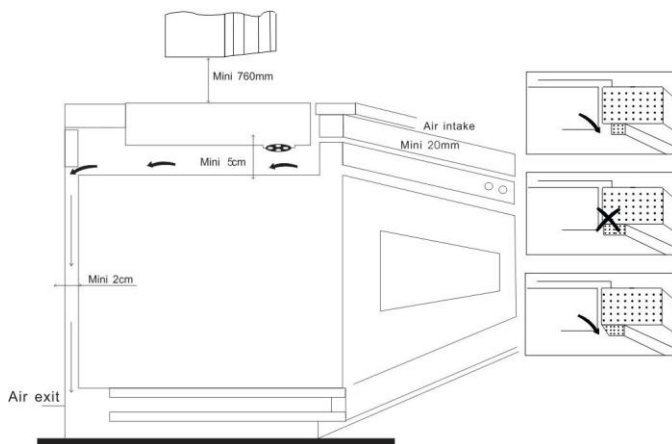


KẾT NỐI ĐIỆN

Ổ cắm phải được kết nối phù hợp với tiêu chuẩn liên quan với cầu dao một cực, phương pháp kết nối được thể hiện trong Hình 3

Voltage/ Frequency	Wire Connection		
220-240V 50-60 Hz	 L	 N	
	Black/Brown	Blue/Gray	Yellow/Green

- (1). Nếu cáp bị hỏng hoặc cần thay thế, việc này nên được thực hiện bởi kỹ thuật viên sau bán hàng bằng cách sử dụng các công cụ thích hợp để tránh bất kỳ tai nạn nào.
- (2). Nếu thiết bị đang được kết nối trực tiếp với nguồn điện lưới, một bộ ngắt mạch đa cực phải được lắp đặt với khoảng cách tối thiểu giữa các tiếp điểm là 3mm.
- (3) Người lắp đặt phải đảm bảo rằng kết nối điện chính xác đã được thực hiện và tuân thủ các quy định an toàn.
- (4) Cáp không được uốn cong hoặc nén cáp phải được kiểm tra thường xuyên và chỉ được thay thế bởi người có chuyên môn phù hợp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XEM SẢN PHẨM:

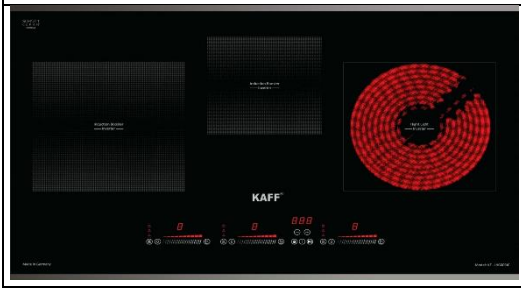	Bếp 3 Tủ Model: KF-IH6003II Kích thước mặt kính: 780 * 450mm, vát 10mm, viền bạc R8. Công suất: 2500W / 1500W / 2500W Khu vực nấu: 230mm x 210mm x160mm
	Bếp 2 Tủ 1 điện kết hợp Model: KF-IH6003IH Kích thước mặt kính: 780 * 450mm, vát 10mm, viền bạc R8. Công suất: 2500W / 1500w /2500W Khu vực nấu: 230mmx210mmx160mm

XEM NHANH ĐỂ BIẾT CÁC CHỨC NĂNG:



CHỨC NĂNG CƠ BẢN:

BẬT NGUỒN:

khi bật nguồn, tất cả đèn LED sáng 1s kèm theo tiếng bíp, sau đó tắt, nếu nhiệt độ bề mặt trên 60 °C, đèn LED sẽ hiển thị “H”



TẮT/MỞ:

Ấn  để bắt đầu mỗi bếp. tiếng tit sẽ phát ra một lần và đèn báo LED sẽ sáng. Mức công suất sẽ hiển thị “-” cho biết trạng thái chờ và nó sẽ trở lại trạng thái bật nguồn nếu không có hoạt động nào trong

Phím nguồn nhấn 2 phút cũng có thể trực tiếp trở lại trạng thái bật nguồn.

Chọn bếp:

Trượt thanh trượt  để chọn một bếp nhất định, hiển thị “0” và nhấn hoặc trượt để đặt mức hoạt động của bếp. Nếu không có hoạt động nào trong vòng 2 phút, nó sẽ trở về trạng thái “ON”.

BOOSTER cho bếp từ:

Kích hoạt Booster = Nhấn phím mức nguồn thứ 9 trong 3 giây, lúc này Booster sẽ được kích hoạt và màn hình nguồn sẽ hiển thị [P];

Tắt Booster = Chọn bếp trước tiên và nhấn phím mức nguồn thứ 9 trong 3 giây hoặc bất kỳ nút nào trên thanh trượt, lúc này Booster sẽ bị tắt.

Chuyển vòng nhiệt cho bếp hồng ngoại:

Nhấn mức công suất bất kỳ thì vòng bên trong hoạt động ở mức đó và nhấn mức đó trong 3s để vòng bên ngoài khởi động. Nhấn bất kỳ mức nào trong 3 giây có thể kích hoạt vòng bên ngoài, nhưng vòng bên ngoài không thể hoạt động riêng biệt.



Tạm dừng

Nhấn , toàn bộ bếp sẽ ngừng hoạt động và hai bếp hiển thị “||” và nhấn lại, nó sẽ trở lại trạng thái cũ.

Chú ý: Nếu chức năng Tạm dừng không bị hủy sau 10 phút, bếp sẽ tự động tắt.



HÂM

Chọn bếp và ấn  trực tiếp, bếp sẽ giữ nhiệt độ bề mặt trong 50°C-70°C ở bếp từ và 70-120°C ở bếp hồng ngoại.

Nhấn  một lần nữa để trở lại trạng thái trước đó.



CHIÊN

Bạn có thể sử dụng nút này để chiên một số thực phẩm, như bít tết, cá, ngô...

Nhấn , chức năng được kích hoạt và màn hình hiển thị F, nhấn một lần nữa để trở về trạng thái trước đó.

1. Chọn nhấn  lần đầu tiên, hiển thị [F1]
2. Chọn nhấn  lần thứ hai, hiển thị [F2]
3. Chọn nhấn  lần thứ ba, hiển thị [F3]
4. Chọn nhấn  lần thứ tư, [thoát]



RÃ ĐÔNG:

- Nhấn nút này, sẽ hiển thị [d]
- Trước tiên, hãy chọn vùng nấu, sau đó nhấn, vùng nấu sẽ chuyển sang chức năng rã đông. Nhấn một lần nữa,  chức năng sẽ bỏ



NẤU CƠM:

Chức năng này cho phép bạn nấu cơm chỉ bằng một lần chạm.

Kích hoạt Nấu cơm = Nhấn phím Nấu cơm, lúc này chức năng sẽ được kích hoạt và màn hình sẽ hiển thị [C], khi cơm đã chín, sẽ phát ra tiếng bip và tự động chuyển sang chức năng giữ nóng nếu không có bất kỳ hoạt động nào.

Hủy Nấu cơm = Nhấn lại phím Nấu cơm, lúc này chức năng này sẽ bị vô hiệu hóa và nguồn sẽ trở lại chế độ làm việc trước đó.

Chú ý: Chức năng của nấu cơm sẽ không được sử dụng ở bếp hồng ngoại.



HẸN GIỜ:

Chức năng hẹn giờ cho phép bạn hẹn giờ trong quá trình nấu lên đến 99 phút.

Kích hoạt Hẹn giờ = Nhấn [+] hoặc [-]; bây giờ đèn LED sẽ hiển thị "00", bây giờ bạn có thể điều chỉnh bộ đếm thời gian theo "+" hoặc "-";

Hủy kích hoạt Bộ hẹn giờ = Nhấn [+] hoặc [-], khi bộ hẹn giờ nhảy đến [00], bộ hẹn giờ sẽ hủy.

Lưu ý: Nếu bạn nhấn [+] hoặc [-] trong 3 giây, nó sẽ nhảy như thế này 10... 20... 30...

Nếu bạn chỉ nhấn một lần các nút, nó sẽ nhảy như thế này 1... 2... 3...

Khi kết thúc bộ hẹn giờ, người dùng sẽ nghe thấy âm báo BEEP.



KHÓA TRẺ EM

Trong khi nấu, nhấn nút Khóa để tránh mọi thao tác sai hoặc trẻ em chạm vào. Nhấn nút khóa trong 3 giây, Khóa được kích hoạt và màn hình hiển thị [**LO**], trong trạng thái Khóa trẻ em, không thể sử dụng tất cả các nút ngoại trừ khóa trẻ em và nút bật / tắt.

Nhấn  lại trong 3s để thoát khỏi trạng thái bị khóa.


VỆ SINH

QUAN TRỌNG: Nếu bề mặt kính gốm bị vỡ hoặc bạn nhận thấy các vết nứt trên đó, hãy ngắt kết nối thiết bị. Gọi cho Kỹ thuật viên Dịch vụ Sửa chữa của bạn.


Thường xuyên lau chùi bề mặt kính khi nó nguội.

Không bao giờ sử dụng các sản phẩm lau chùi cứng, .


Lau sạch bằng khăn ẩm và nước xà phòng.



Mỗi tuần một lần, hãy vệ sinh kỹ lưỡng bằng các sản phẩm chuyên biệt để bảo quản và bảo vệ bếp. Cạo sạch vết bẩn bị mắc kẹt bằng một cái sủi chuyên dụng

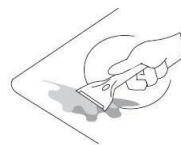

Nếu đường (hoặc chất có đường) hoặc nhựa vó tình bị cháy dính trên kính, hãy cạo vết dính khi còn nóng. Nếu không, nó có thể để lại một dấu vết vĩnh viễn.

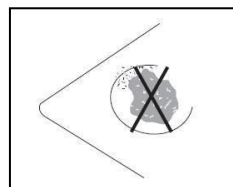

Mã	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
H	Nhiệt độ bề mặt trên 60C° ở chế độ chờ và tắt nguồn	Không chạm vào bề mặt nóng, “H” sẽ tắt khi nhiệt độ thấp hơn 60°C
U	Cảnh báo không có nồi trên bếp từ	Đặt nồi lên bếp
E7/E8	Điện áp bất thường cho nguồn điện, phạm vi bình thường là 220-240V	Kiểm tra xem nguồn điện có bình thường không. Bật nguồn sau khi nguồn điện trở lại bình thường
E3/E4	Cảm biến nhiệt độ IGBT bị mờ, hở	Kiểm tra lỗ thông hơi nếu nó bị chặn
		hoặc liên hệ với nhà cung cấp
E2/E9	Cảm biến NTC bề mặt bị mờ, hở	Kiểm tra nếu nó bị hư hoặc liên hệ với nhà cung cấp

BẢO VỆ CHỐNG TRÀN NƯỚC

Khi bếp từ đang hoạt động, nếu nước hoặc canh vô tình tràn vào vùng điều khiển trong 2 giây, bếp từ sẽ nhanh chóng cảnh báo bằng tiếng bíp bíp, nếu tình trạng không thay đổi trong vòng 2 giây, thiết bị sẽ tự động tắt cùng lúc

TỰ ĐỘNG TẮT NGUỒN

Nếu vô tình để quên nồi đang nấu, nó sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian, tùy thuộc vào mức công suất đã được chọn.

Mức hoạt động	Thời gian hoạt động
1-3	8
4-6	4
7-9	2
Hâm	8
Chiên	8
Nấu cơm	8

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Nếu cảnh báo xảy ra, trước khi gọi Dịch vụ sau bán hàng, vui lòng thực hiện như sau:

- Kiểm tra thiết bị đã được cắm đúng cách chưa
- Đọc bảng mã cảnh báo trên bảng hiển thị

Nếu bạn vẫn không thể giải quyết sự cố, hãy tắt thiết bị, không cố tháo dỡ thiết bị và gọi Dịch vụ sau bán hàng.

KAFF®

BẾP ĐIỆN TỬ

