




LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG KF-MC34L

Hãy đọc các hướng dẫn này cẩn thận trước khi sử dụng lò vi sóng và giữ gìn lò cẩn thận.

Nếu bạn làm theo hướng dẫn thì lò sẽ cung cấp cho bạn nhiều năm hoạt động tốt.

HÃY LƯU CÁC HƯỚNG DẪN NÀY CẨN THẬN

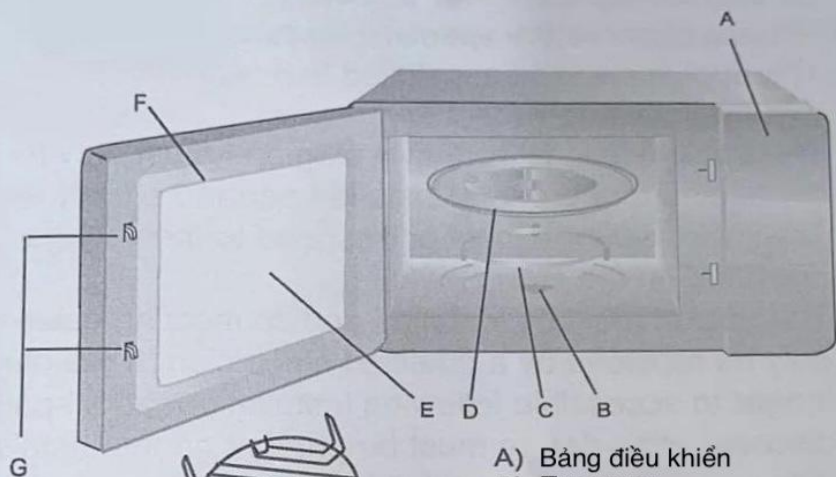

- A) Bảng điều khiển
- B) Trục quay
- C) Cụm vòng xoay
- D) Khay kính
- E) Kính quan sát
- F) Cửa lò
- G) Hệ thống khoá an toàn

Khay nướng



Chức năng vi sóng



Vi sóng và nướng kết hợp



Chức năng nướng



Rã đông theo khối lượng



Rã đông theo thời gian



Hẹn giờ



Thời gian

Hướng Dẫn Vận Hành

Lò vi sóng này sử dụng điều khiển điện tử hiện đại để điều chỉnh các thông số nấu nhằm đáp ứng các nhu cầu nấu của bạn tốt hơn.

1. Đặt Đồng Hồ

Khi lò vi sóng được nhiễm điện, lò sẽ hiển thị "0:00", còi sẽ kêu một lần.

- 1) Ở trạng thái chờ, nhấn " " một lần, số chỉ giờ sẽ nhấp nháy;
- 2) Nhấn "<" hoặc ">" để điều chỉnh số giờ, thời gian nhập cần nằm trong khoảng 0--23.
- 3) Nhấn " ", số phút sẽ nhấp nháy.
- 4) Nhấn "<" hoặc ">" để điều chỉnh số phút, thời gian nhập cần nằm trong khoảng 0--59.
- 5) Nhấn " " để kết thúc đặt đồng hồ. ":" sẽ nhấp nháy,

Lưu ý: 1) Đồng hồ sẽ không hoạt động nếu không được đặt khi có điện.

- 2) Trong quá trình đặt đồng hồ, nếu bạn nhấn " ", lò sẽ tự động trở về trạng thái trước.

2. Nấu Bằng Vi Sóng

- 1) Nhấn phím " " một lần, và "P100" sẽ hiển thị.
- 2) Nhấn " " đối với số lần hoặc nhấn "<" và ">" để chọn công suất vi sóng

từ 100% đến 10%. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" sẽ hiển thị theo thứ tự.

- 3) Nhấn "  " để xác nhận.
+30Sec./Confirm
- 4) Nhấn "<" hoặc ">" để điều chỉnh thời gian nấu.
(Cài đặt thời gian nên là 0:05- 95:00.)
- 5) Nhấn "  " để bắt đầu nấu.
+30Sec./Confirm

LƯU Ý: số lượng bước đối với thời gian điều chỉnh của công tắc mã hóa như sau:

- 0---1 phút : 5 giây
- 1---5 phút : 10 giây
- 5---10 phút : 30 giây
- 10---30 phút : 1 phút
- 30---95 phút : 5 phút

Biểu Đồ Công Suất Vi Sóng

Công suất vi sóng	100%	80%	50%	30%	10%
Hiển thị	P100	P80	P50	P30	P10

3. Nướng hoặc Nấu nướng kết hợp

Nhấn " " một lần, màn hình sẽ hiển thị "G ", và nhấn " " đối với số lần hoặc nhấn " < " hoặc " > " để chọn công suất bạn muốn, và "G", "C-1", "C-2", "C-3" hoặc "C-4" sẽ hiển thị. Sau đó nhấn " " để xác nhận, và nhấn " < " hoặc " > " để đặt thời gian nấu từ 0:05 đến 95:00. Nhấn " " lại để bắt đầu nấu.

Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng công suất vi sóng 55% và công suất nướng 45% (C-1) để nấu trong 10 phút thì bạn có thể vận hành lò theo các bước sau.

- 1) Nhấn " " một lần, màn hình hiển thị "G ".
- 2) Tiếp tục nhấn " " cho đến khi màn hình hiển thị "C-1".
- 3) Nhấn " " để xác nhận.
- 4) Nhấn " < " hoặc " > " để điều chỉnh thời gian nấu cho đến khi lò hiển thị "10:00".
- 5) Nhấn " " để bắt đầu nấu.

Hướng dẫn Công Suất Nấu Nướng Kết Hợp:

Chức năng	Hiển thị	Vi sóng	Nướng	Đối lưu
Nấu nướng kết hợp 1	C-1	●		●
Nấu nướng kết hợp 2	C-2	●	●	
Nấu nướng kết hợp 3	C-3		●	●
Nấu nướng kết hợp 4	C-4	●	●	●

Lưu ý: Nếu nửa thời gian nướng đã trôi qua thì lò sẽ kêu hai lần và điều này là bình thường. Để có tác dụng tốt hơn trong việc nướng thức ăn, bạn nên lật đồ ăn, đóng cửa, và sau đó nhấn " " để tiếp tục nấu.
Nếu không thì lò sẽ tiếp tục nấu.

4. Nấu Đối Lưu (có chức năng làm nóng sơ bộ)

1) Nhấn "  ", "130°C" sẽ hiển thị và nhấp nháy. Tiếp tục nhấn "  " hoặc nhấn " < " hoặc " > " để chọn nhiệt độ đối lưu (130-220°C).

2) Nhấn "  " để xác nhận nhiệt độ.

3) Nhấn "  " lại để bắt đầu làm nóng sơ bộ.

4) Con số nhiệt độ sẽ nhấp nháy khi đạt đến nhiệt độ và còi sẽ kêu hai lần nhắc bạn để đồ ăn vào, sau đó đóng cửa.

5) Nhấn " < " hoặc " > " để điều chỉnh thời gian nấu (Thời gian tối đa là 95 phút.)

6) Nhấn "  " để bắt đầu nấu.

Lưu ý: a. Không thể nhập thời gian nấu cho đến khi đạt đến nhiệt độ làm nóng sơ bộ.

Nếu đạt đến nhiệt độ thì phải mở cửa để nhập thời gian nấu.

b. Khi thời gian làm nóng sơ bộ nhiều hơn 30 phút và chưa đạt đến nhiệt độ thì còi sẽ kêu hai lần để báo bạn nhập thời gian nấu. Nếu không nhập thời gian trong 5 phút thì lò sẽ dừng làm nóng sơ bộ. Còi sẽ kêu năm lần và trở về trạng thái chờ.

5. Nấu Đối Lưu (không có chức năng làm nóng sơ bộ)

1) Nhấn "  ", "130°C" sẽ hiển thị và nhấp nháy. Giữ nhấn "  " hoặc nhấn " < " hoặc " > " để chọn nhiệt độ đối lưu (130-220°C).

2) Nhấn "  " để xác nhận nhiệt độ.

3) Nhấn " < " hoặc " > " để điều chỉnh thời gian nấu (Thời gian tối đa là 95 phút.)

4) Nhấn "  " để bắt đầu nấu.

6. Rã Đông Theo Khối Lượng

1) Nhấn "  " một lần, màn hình sẽ hiển thị "dEF1".

2) Nhấn " < " hoặc " > " để chọn khối lượng đồ ăn. Khoảng khối lượng là 100-2000g.

3) Nhấn phím "  " để bắt đầu rã đông.

7. Rã Đông Theo Thời Gian

1) Nhấn "  " một lần, màn hình sẽ hiển thị "dEF2".

2) Nhấn " < " hoặc " > " để chọn thời gian nấu. Thời gian tối đa là 95 phút.

3) Nhấn phím "  " để bắt đầu rã đông.

8. Nấu Nhiều Giai Đoạn

Có thể đặt tối đa hai giai đoạn. Nếu một giai đoạn là rã đông thì nên đặt ở giai đoạn đầu. Còi sẽ kêu một lần sau mỗi giai đoạn và giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu.

Ví dụ: nếu bạn muốn rã đông đồ ăn trong 5 phút, sau đó nấu bằng công suất vi sóng là 80% trong 7 phút. Các bước sẽ như sau:

- 1) Nhấn "  " một lần, màn hình hiển thị "dEF2".
- 2) Nhấn " < " hoặc " > " để điều chỉnh thời gian rã đông là 5 phút;
- 3) Nhấn "  " một lần, màn hình sẽ hiển thị "P100".
- 4) Nhấn " < " hoặc " > " để chọn công suất vi sóng đến khi "P80" hiển thị;
- 5) Nhấn "  " để xác nhận, màn hình sẽ hiển thị "P80".
- 6) Nhấn " < " hoặc " > " để điều chỉnh thời gian nấu là 7 phút;
- 7) Nhấn "  " để bắt đầu nấu.

9. Đồng Hồ Hẹn Giờ Nhà Bếp

- (1) Nhấn "  " một lần, màn hình sẽ hiển thị 00:00.
- (2) Nhấn " < " hoặc " > " để nhập đồng hồ hẹn giờ đúng. (Thời gian nấu tối đa là 95 phút)
- (3) Nhấn "  " để xác nhận cài đặt, đèn báo đồng hồ hẹn giờ sẽ sáng.
- (4) Khi đạt đến giờ đã hẹn, đèn báo đồng hồ hẹn giờ sẽ tắt. Còi sẽ kêu 5 lần. Nếu đặt đồng hồ (hệ 24 giờ) thì màn hình sẽ hiển thị giờ hiện tại.

Lưu ý: Đồng Hồ Hẹn Giờ Nhà Bếp là một đồng hồ hẹn giờ, khác với hệ 24 giờ.

10. Menu Tự Động

- 1) Ở trạng thái chờ, nhấn " > " để chọn menu từ "A1" đến "A10".
- 2) Nhấn "  " để xác nhận menu bạn chọn.
- 3) Nhấn " < " hoặc " > " để chọn khối lượng đồ ăn.
- 4) Nhấn "  " để bắt đầu nấu.
- 5) Sau khi kết thúc nấu, còi sẽ kêu năm lần

11. Nấu Nhanh

1) Ở trạng thái chờ, nhấn phím "  " để nấu với mức công suất là 100%

trong 30 giây. Mỗi lần nhấn vào phím tương tự có thể tăng thêm 30 giây. Thời gian nấu tối đa là 95 phút.

2) Trong quá trình nấu bằng vi sóng, nướng, đối lưu và nấu nướng kết hợp, nhấn "  " để tăng thời gian nấu.

3) Ở chế độ chờ, trực tiếp nhấn "  " để chọn thời gian nấu và nhấn "  " để bắt đầu nấu.

4) Ở trạng thái menu tự động và ră đông theo khối lượng, không thể tăng thời gian nấu bằng cách nhấn "  ".

12. Chức Năng Khóa đối với Trẻ Em

Khóa: Ở chế độ chờ, nhấn "  " trong 3 giây, sẽ có tiếp bíp dài biểu thị đi vào trạng thái khóa trẻ em và thời gian hiện tại sẽ hiển thị nếu đã đặt thời gian, nếu không, màn hình sẽ hiển thị "  ".

Bỏ khóa: Ở trạng thái khóa, nhấn "  " trong 3 giây, sẽ có tiếp "bíp" dài biểu thị rằng khóa được nhả.

13. Chức Năng Điều Tra

1) Ở trạng thái nấu bằng vi sóng, nướng, đối lưu và nấu nướng kết hợp. Nhấn "  ", "  " hoặc "  ", công suất hiện tại sẽ được hiển thị trong 2-3 giây.

" Trong trạng thái nấu, nhấn "  " để kiểm tra thời gian hiện tại. Nó sẽ được hiển thị trong 2-3 giây

KAFF®