


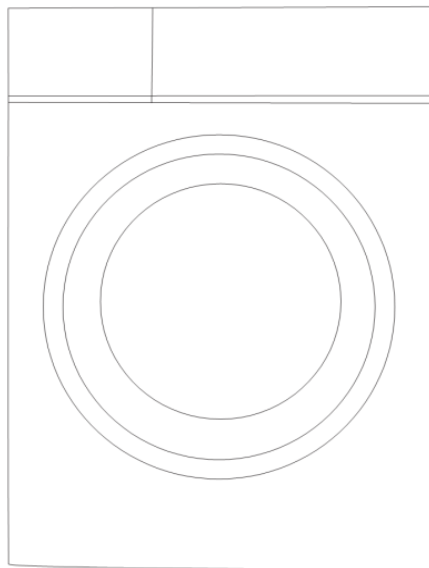

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT SÁY

KF-MFC120EU

Đọc Hướng dẫn

sử dụng này Sử dụng tất cả các hướng dẫn và giải thích về cài đặt trước khi sử dụng. Làm theo các hướng dẫn một cách cẩn thận. Giữ hướng dẫn vận hành thuận tiện cho việc sử dụng sau này. Nếu ứng dụng được bán hoặc chuyển giao thì hãy đảm bảo rằng chủ sở hữu mới luôn nhận được các hướng dẫn hoạt động đó.

NỘI DUNG:

NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN

Hướng dẫn An toàn..... 2

LẮP ĐẶT

Mô tả Sản phẩm..... 8

Cài đặt.....9

VẬN HÀNH

Khởi động nhanh..... 12

Trước mỗi lần giặt..... 13

Ngăn phân phối chất tẩy rửa..... 14

Bảng điều khiển..... 15

Tùy chọn..... 16

Chức năng khác18

Chương trình..... 21

Chương trình giặt Bảng..... 23

BẢO DƯỠNG

Vệ sinh và Chăm sóc24

Xử lý sự cố..... 27

Thông số kỹ thuật..... 28

Lỗi sản phẩm..... 29

NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN

Những chỉ dẫn an toàn

Vì sự an toàn của bạn, thông tin trong sổ tay hướng dẫn này phải được tuân thủ để giảm thiểu nguy cơ cháy hoặc nổ, điện giật hoặc để ngăn ngừa thiệt hại tài sản, thương tích cá nhân hoặc mất mạng.

Giải thích các ký hiệu:



Cảnh báo

Sự kết hợp giữa biểu tượng và từ tín hiệu này chỉ ra một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng trừ khi tránh được



Thận trọng

Sự kết hợp giữa biểu tượng và từ tín hiệu này chỉ ra một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc nhỏ hoặc thiệt hại cho tài sản và môi trường.



Ghi chú!

Sự kết hợp giữa biểu tượng và từ tín hiệu này chỉ ra một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc nhỏ.



Cảnh báo!

Điện giật!

- Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Các bộ ống mới đi kèm với thiết bị sẽ được sử dụng và không được sử dụng lại các bộ ống cũ.
- Trước khi bảo trì thiết bị, hãy rút thiết bị ra khỏi nguồn điện.

NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN

- Luôn rút phích cắm của máy và tắt nguồn cấp nước sau khi sử dụng. Tối đa. áp suất nước đầu vào, tính bằng pascal. Giá trị tối thiểu. áp suất nước đầu vào, tính bằng pascal.
- Để đảm bảo an toàn cho bạn, phích cắm điện phải được cắm vào ổ cắm ba cực được nối đất. Kiểm tra cẩn thận và đảm bảo rằng ổ cắm của bạn được nối đất đúng cách và chắc chắn.
- Đảm bảo rằng các thiết bị điện nước phải được kết nối bởi kỹ thuật viên có chuyên môn phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất và các quy định an toàn của địa phương.
- Rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng.
- Không sử dụng bất kỳ ổ cắm nào có dòng điện danh định nhỏ hơn dòng điện của thiết bị. Không bao giờ rút phích cắm ra bằng tay ướt.
- Hãy nhớ ngắt nguồn nước và nguồn điện ngay sau khi quần áo được giặt xong.

Nguy cơ đối với trẻ em!

- Các quốc gia EN: thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy có liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.
- Trẻ em dưới 3 tuổi phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.

- Động vật và trẻ em có thể trèo vào máy. Kiểm tra máy trước mỗi lần vận hành.
- Trẻ em phải được giám sát để không chơi với thiết bị.

NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN

• Cửa kính có thể rất nóng trong quá trình hoạt động. Để trẻ em và vật nuôi ở xa máy trong quá trình vận hành, phòng rất ẩm ướt cũng như trong phòng có khí nổ hoặc xút.

• Tháo tất cả các gói và bu lông vận chuyển trước khi sử dụng thiết bị. Nếu không, có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.

Nguy cơ nổ!

• Không giặt hoặc làm khô các sản phẩm đã được làm sạch, giặt, ngâm hoặc nhúng các chất dễ cháy hoặc nổ (như sáp, dầu, sơn, xăng, chất tẩy nhờn, dung môi giặt khô, dầu hỏa, v.v.) Điều này có thể dẫn đến cháy hoặc nổ.

• Máy giặt sấy không được sử dụng nếu đã sử dụng hóa chất công nghiệp để làm sạch.

• Không được thải khí thải vào ống khói để thải khói từ các thiết bị đốt khí đốt hoặc các nhiên liệu khác.

• Trước khi rửa tay, hãy rửa kỹ các vật dụng giặt bằng tay.

Thận trọng :

Cài đặt sản phẩm!

• Thiết bị này chỉ sử dụng trong nhà.

• Nó không nhằm mục đích được tích hợp sẵn khi sử dụng.

• Các lỗ hở không được che chắn bởi thảm.

• Thiết bị không được lắp đặt trong phòng tắm hoặc các phòng rất ẩm ướt cũng như trong các phòng có khí nổ hoặc ăn da.

• Chỉ có thể kết nối thiết bị với van đầu vào duy nhất với nguồn cấp nước lạnh.

Thiết bị có van đầu vào đôi phải được kết nối chính xác với, cung cấp nước nóng và nước lạnh.

NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN

• Phải có thể truy cập phích cắm sau khi cài đặt.

- Không được lắp đặt thiết bị phía sau cửa có khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở phía đối diện với cửa của máy giặt sấy.
- Không được lắp đặt thiết bị ở nơi ẩm ướt.
- Thiết bị gia dụng không phải là thiết bị tích hợp sẵn.
- Tháo tất cả các gói và bu lông vận chuyển trước khi sử dụng thiết bị. Nếu không, có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.

Nguy cơ làm hỏng thiết bị!

- Sản phẩm chỉ sử dụng trong gia đình và chỉ được thiết kế cho các loại vải dệt thích hợp để giặt và sấy bằng máy.
- Không trèo lên và ngồi lên nắp trên của máy.
- Không dựa vào cửa máy.
- Các lưu ý trong quá trình xử lý máy:
 1. Các bu lông vận chuyển phải được lắp lại vào máy bởi người chuyên môn.
 2. Nước tích tụ sẽ được xả ra khỏi máy.
 3. Xử lý máy cẩn thận. Không bao giờ giữ từng bộ phận nhô ra trên máy khi đang nâng. Không thể sử dụng cửa máy làm tay cầm trong quá trình vận chuyển.
 4. Thiết bị này nặng. Vận chuyển cẩn thận.
 5. Không được đưa tay vào bồn chiết xuất nước đang chảy.
- Vui lòng không đóng cửa với lực quá mạnh. Nếu cảm thấy khó đóng cửa, vui lòng kiểm tra xem quần áo đã được cho vào hoặc phân phối tốt chưa.
- Cắm giặt thảm.

Vận hành thiết bị!

- Trước khi giặt quần áo lần đầu, sản phẩm phải được vận hành trong một vòng của toàn bộ quy trình mà không có quần áo bên trong.
- Nghiêm cấm các dung môi dễ cháy và nổ hoặc độc hại. Xăng và rượu, v.v. Không được dùng làm chất tẩy rửa. Vui lòng chỉ chọn chất tẩy rửa thích hợp cho giặt máy, đặc biệt là cho lồng giặt.
- Đảm bảo rằng tất cả các túi đều được làm trống. Các vật sắc nhọn và cứng như đồng xu, trái cây, đinh, vít hoặc đá, v.v. có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho máy này.
- Vui lòng kiểm tra xem nước bên trong lồng giặt đã được xả hết chưa trước khi mở cửa lồng giặt. Vui lòng không mở cửa nếu có nước nhìn thấy.
- Cẩn thận bỏng khi sản phẩm xả nước giặt nóng.

- Sau khi chương trình hoàn thành, Vui lòng đợi hai phút để mở cửa (Một số kiểu máy).
- Không bao giờ đổ nước bằng tay trong khi giặt.
- Nếu không thể tránh khỏi vải có chứa dầu thực vật hoặc dầu ăn hoặc đã bị nhiễm bẩn bởi các sản phẩm chăm sóc tóc. nó được đặt trong một máy sấy quần áo trước tiên chúng nên được giặt trong nước nóng với chất tẩy rửa bổ sung, điều này sẽ làm giảm, nhưng không loại bỏ, mối nguy hiểm.
- Phải cung cấp hệ thống thông gió thích hợp để tránh dòng khí ngược vào phòng từ các thiết bị đốt các nhiên liệu khác, kể cả các đám cháy lộ thiên.
- Không làm khô các vật dụng chưa giặt trong thiết bị.
- Các vật dụng bị dính bẩn với các chất như dầu ăn, axeton, cồn, xăng, dầu hỏa, chất tẩy vết dốm, nhựa thông, sáp và chất tẩy sáp nên được giặt nóng với một lượng chất tẩy rửa bổ sung trước khi được làm khô trong thiết bị.
- Không nên sấy các vật dụng như cao su xốp (cao su xốp), mũ tắm, vải dệt chống thấm nước, các vật dụng có lưng cao su và quần áo hoặc gối có đệm cao su xốp trong máy.
- Nên sử dụng chất làm mềm vải, hoặc các sản phẩm tương tự theo chỉ dẫn của hướng dẫn về chất làm mềm vải.
- Máy có thể mở nắp trong khi chiết nước, mất 15 giây hoặc hơn để dừng hoàn toàn lồng ống chiết nước.
- Phần cuối cùng của chu trình máy giặt sấy diễn ra không có nhiệt (chu trình hạ nhiệt) để đảm bảo rằng các đồ vật được giữ ở nhiệt độ đảm bảo rằng đồ vật sẽ không bị hư hỏng.
- Lấy tất cả các đồ vật ra khỏi túi như bột lửa và diêm trước khi sử dụng thiết bị.
- **CẢNH BÁO:** Không bao giờ dùng máy sấy của máy giặt trước khi kết thúc chu trình sấy trừ khi tất cả các vật dụng được nhanh chóng lấy ra và tản ra ngoài để tản nhiệt.


Bao bì / Thiết bị cũ



Dấu hiệu này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được vứt bỏ cùng với các chất thải sinh hoạt khác trên toàn EU. , vui lòng sử dụng hệ thống thu gom hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Họ quay lại và có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn với môi trường.

INSTALLATION: CÀI ĐẶT


Mô tả Sản phẩm:

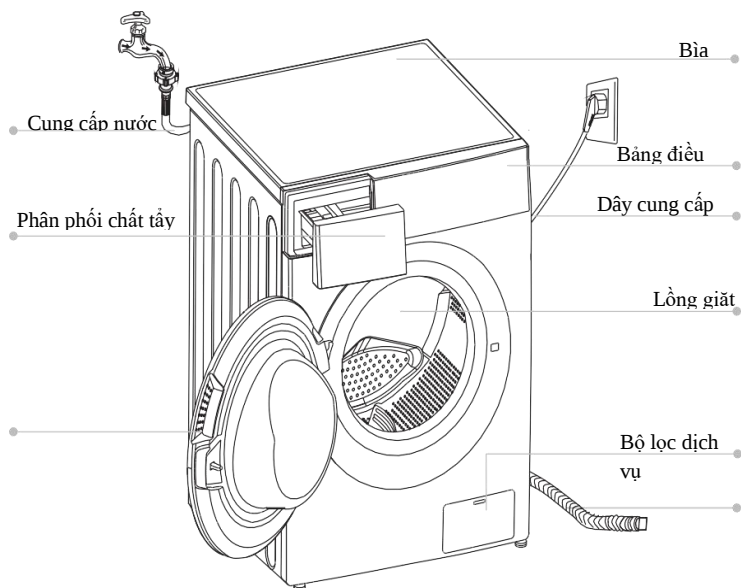

Note!

- Biểu đồ dòng sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng

Phụ kiện :

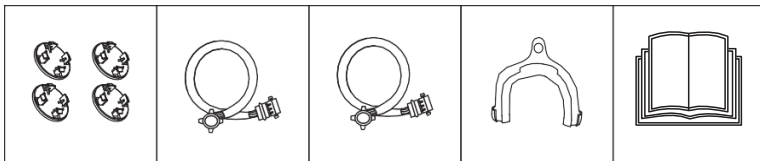

Lỗ vận chuyển

Vòi cấp nước lạnh

Hỗ trợ ống xả

Sách Hướng dẫn


Installation : Cài đặt

Khu vực lắp đặt :



CẢNH BÁO

- Tính ổn định là rất quan trọng để ngăn chặn sản phẩm bị lung lay!
- Đảm bảo rằng sản phẩm không được đặt trên dây nguồn.

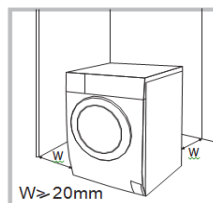


Trước khi lắp đặt máy,
phải chọn vị trí có đặc điểm như sau:

1. Bề mặt cứng, khô và bằng phẳng 2

tránh ánh nắng trực tiếp 3. Thông gió đủ

4. Nhiệt độ phòng trên 0 ° C

5. Để xa nguồn nhiệt chẳng hạn như than hoặc khí đốt.

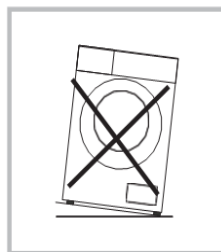


Mở hộp máy giặt:



CẢNH BÁO!

- Tính ổn định là rất quan trọng để ngăn chặn sản phẩm bị lang thang
- Đảm bảo rằng sản phẩm không được đặt trên dây nguồn.

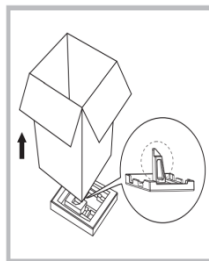

1. Tháo hộp các tông và bao bì xốp.
2. Nhấc máy giặt sấy lên và tháo bao bì đế. Đảm bảo rằng bọt tam giác nhỏ được loại bỏ với đáy cùng với nhau. Nếu không, hãy đặt thiết bị xuống với bề mặt bên, sau đó loại bỏ bọt nhỏ từ đáy thiết bị theo cách thủ công.
3. Tháo băng đang giữ chặt dây cáp nguồn và ống thoát nước.
4. Tháo ống đầu vào khỏi trống.


Remove transport bolts : Tháo bu lông vận chuyển



CẢNH BÁO

- Bạn phải tháo các bu lông vận chuyển ở mặt sau trước khi sử dụng sản phẩm.
- Bạn sẽ cần lại bu lông vận chuyển nếu di chuyển sản phẩm, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn giữ chúng ở nơi an toàn.

- Vui lòng thực hiện các bước sau để tháo bu lông
1. nới lỏng 4 bu lông bằng cờ lê và tháo chúng ra.
 2. chặn các lỗ bằng phích cắm lỗ vận chuyển.

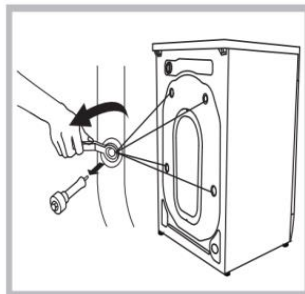

3. Giữ chặt các bu lông vận chuyển đúng cách để sử dụng trong tương lai.


Nâng cấp máy giặt sấy



CẢNH BÁO

• Các đai ốc khóa trên cả bốn chân phải được vận chặt vào vỏ.


1. Kiểm tra xem các chân có gắn chặt vào tủ hay không. Nếu không, hãy xoay chúng về vị trí ban đầu, siết chặt các đai ốc.
2. Nới lỏng đai ốc khóa xoay bàn chân cho đến khi nó tiếp xúc chặt chẽ với sàn.
3. Điều chỉnh các chân và khóa chúng bằng cờ lê, đảm bảo máy được ổn định.

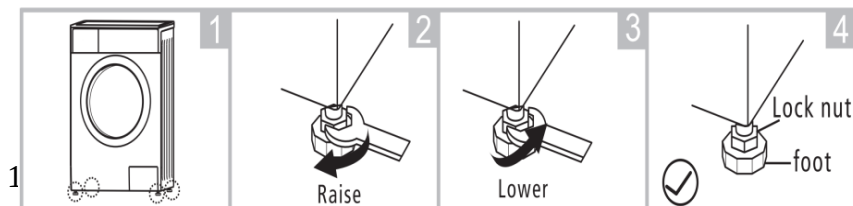

CẢNH BÁO

- Để tránh rò rỉ hoặc hư hỏng do nước, hãy làm theo hướng dẫn trong chương này
 - Không gấp khúc, đè bẹp, sửa đổi hoặc cắt đứt ống dẫn nước vào.
 - Đối với kiểu máy được trang bị van nóng, hãy kết nối nó với vòi nước nóng có nguồn cấp nước nóng
- vòi nước. Mức tiêu thụ năng lượng sẽ tự động giảm đối với một số chương trình.

Kết nối đường ống đầu vào như được chỉ ra, Có hai cách để kết nối đường ống đầu vào. 1. kết nối giữa vòi thông thường và vòi đầu vào.

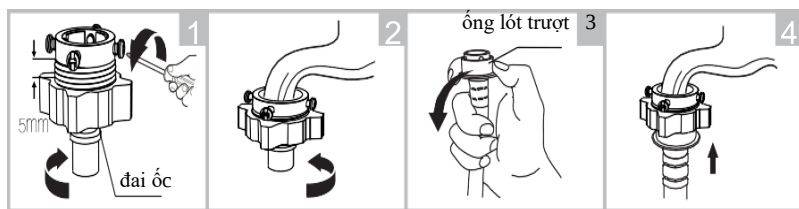


1 .Nới lỏng đai ốc kẹp và bốn bu lông

2 . Siết chặt đai ốc kẹp


3 . Nhấn ống lót trượt, lắp ống đầu vào vào vào để kết nối

4 . Kết nối xong.

2.Kết nối giữa vòi vặn và vòi đầu vào.

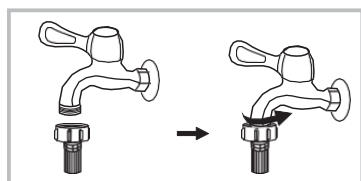


Vòi bằng ren và ống đầu vào

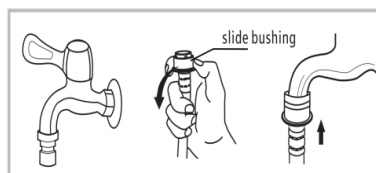

Vòi đặc biệt cho máy giặt sấy

Kết nối đầu kia của đường ống đầu vào với van đầu vào ở mặt sau của sản phẩm và vặn chặt ống theo kim đồng hồ .

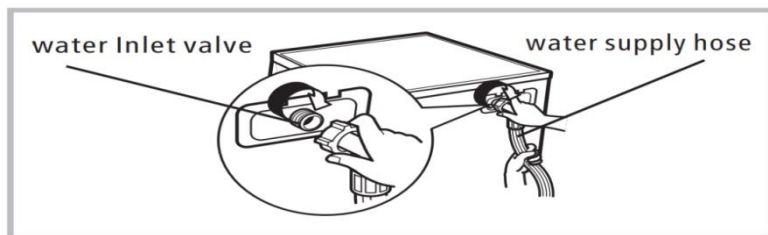

Ống thoát




CẢNH BÁO


- Đặt ống thoát nước đúng cách, nếu không có thể bị hỏng do rò rỉ nước. Không gấp khúc hoặc kéo dài ống thoát nước.

Có hai cách để đặt phần cuối của ống thoát nước:

1. Đặt nó vào máng nước.


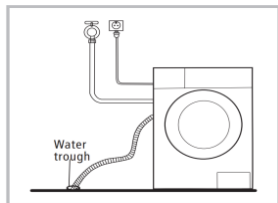


2. kết nối nó với đường ống thoát

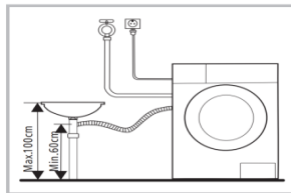

Note!

Nếu máy có hỗ trợ ống thoát nước, vui lòng cài đặt nó như sau.

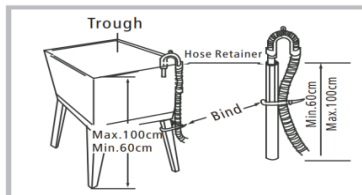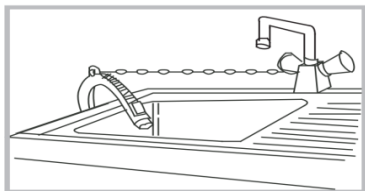

CẢNH BÁO

- Nếu ống thoát nước quá dài, đừng ép nó vào máy giặt vì nó sẽ gây ra tiếng ồn bất thường. Khi lắp đặt ống thoát nước, hãy cố định nó đúng cách bằng dây.

OPERATIONS : VẬN HÀNH


■ Bắt đầu nhanh



Thận Trọng

- Trước khi giặt, hãy đảm bảo rằng nó đã được lắp đặt đúng cách.
- Trước khi giặt lần đầu tiên, máy giặt phải được vận hành trong một vòng của toàn bộ các thủ tục mà không có quần áo trong như sau.

1. Trước khi giặt

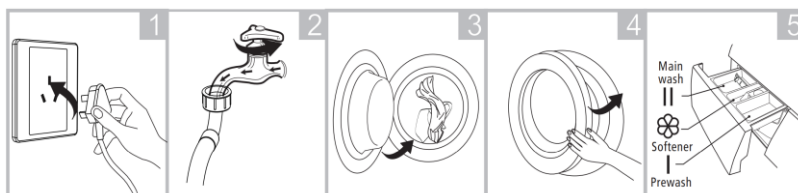


1.Cắm vào 2. Mở vòi 3.Trọng tải 4.Đóng cửa 5.Thêm chất tẩy rửa

Note!

- Chỉ cần thêm chất tẩy rửa trong "trường hợp I" sau khi chọn giặt sơ cho các máy có chức năng này.

2 Giặt

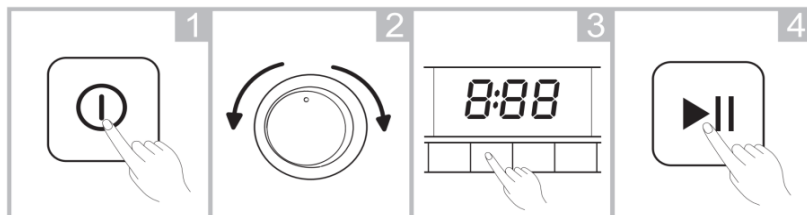

1.Bật nguồn

2.Chọn chương trình

3.Chọn chức năng hoặc mặc định

4.Khởi động



Ghi chú!

- 1.Nếu chọn mặc định, có thể bỏ qua bước 3
2. biểu đồ đường nút chức năng chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo sản phẩm thực như tiêu chuẩn.


3. Sau khi rửa

Buzzer bíp hoặc “Kết thúc” trên màn hình.


- Trước mỗi lần giặt

Điều kiện của máy giặt phải là (0-40)°C.Nếu được sử dụng dưới 0 ° C,van đầu vào và hệ thống thoát nước có thể bị hỏng. Nếu máy được đặt trong điều kiện nhiệt độ thấp hơn 0° Cor, thì nên chuyển máy về nhiệt độ môi trường bình thường để đảm bảo ống cấp nước và ống thoát nước không bị đóng băng trước khi sử dụng.


- Vui lòng kiểm tra nhãn và giải thích về việc sử dụng chất tẩy rửa trước khi giặt. Sử dụng bột giặt không tạo bọt hoặc ít tạo bọt phù hợp để giặt máy đúng cách.

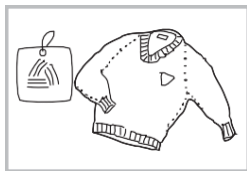

Kiểm tra nhãn

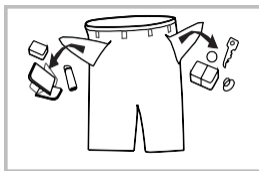


Lấy các vật dụng ra

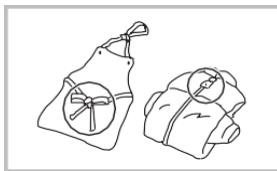


Thắt nút các dải dài, zip

Bỏ quần áo nhỏ vào túi

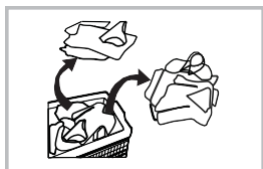

Lộn vải để đóng cọc và dải từ
trong ra ngoài khác nhau

Tách quần áo với các họa tiết

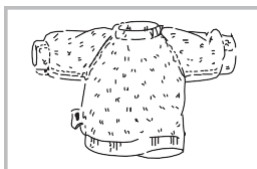

Note!

1. Nếu chọn mặc định, có thể bỏ qua bước 3.
2. Biểu đồ đường nút chức năng chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo sản phẩm thật làm tiêu chuẩn.



CẢNH BÁO

Khi giặt một bộ quần áo, nó có thể dễ dàng gây ra độ lệch lớn và phát ra âm thanh báo động do mất cân bằng lớn. Do đó, nên cho thêm một hoặc hai bộ quần áo giặt chung để việc xả nước diễn ra thuận lợi.

- Không giặt quần áo chạm vào dầu hỏa, xăng, cồn và các vật liệu dễ cháy khác.






Phân phối chất tẩy rửa

I Chất tẩy rửa trước

II Chất tẩy rửa chính

 Nước xả vải

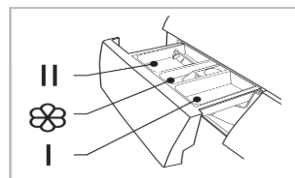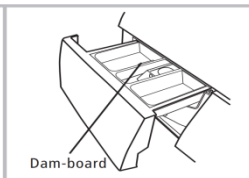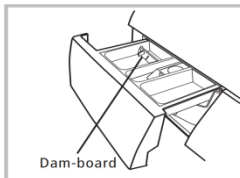

Nước tẩy

Nước giặt

Kéo bộ phân phối ra



Thận trọng!

Nước giặt chỉ cần được thêm vào trong "trường hợp I" sau khi chọn sơ cho máy có chức năng này .


Model: MFC120-DU1401B/C14E-LA

Programme	I	II		Programme	I	II	
Cotton	○	●	○	Dry Only			
Cotton Eco		●	○	Spin Only			
1 Hour W/D		●	○	Delicate		●	○
Jeans	○	●	○	Quick		●	○
Colors		●	○	Sport Wear	○	●	○
Mix	○	●	○	Baby Care	○	●	○
Wool		●	○	Synthetic	○	●	○
Rinse&Spin			○				

● Means must ○ Means optional

Bảng điều khiển

Model:KF-MFC120EU

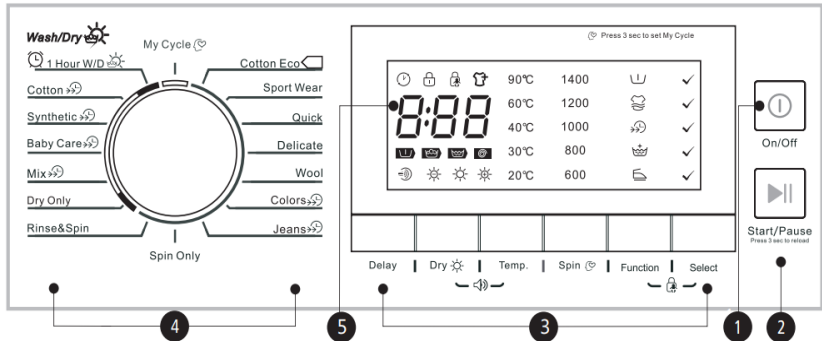

Ghi chú

- Biểu đồ chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng tham khảo sản phẩm thực như tiêu chuẩn.
- Chương trình có thể được chọn >>>L, chức năng giặt tốc độ

1.Bật / Tắt


Sản phẩm được bật hoặc tắt.

2. Bắt đầu / Tạm dừng Nhấn nút để bắt đầu hoặc tạm dừng chu trình giặt.

3. Tùy chọn Điều này cho phép bạn chọn một chức năng bổ sung và sẽ sáng khi được chọn

4. Các chương trình: Có sẵn tùy theo loại đồ giặt.

5. Màn hình: Màn hình hiển thị các cài đặt, thời gian còn lại ước tính, các tùy chọn và thông báo trạng thái cho máy giặt của bạn. Màn hình sẽ vẫn sáng trong suốt chu kỳ.

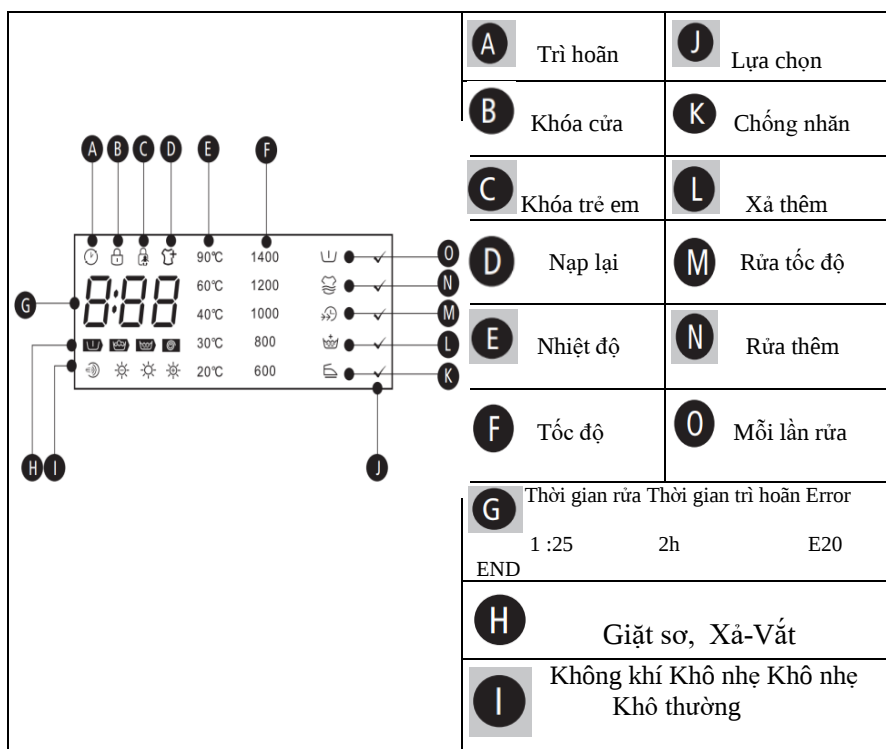

■ **Lựa chọn**



Giặt sơ

Chức năng Prewash có thể giặt thêm một lần nữa trước khi giặt chính, nó thích hợp để giặt bụi bám trên bề mặt quần áo; Bạn cần cho bột giặt vào Hộp đựng (I) khi chọn nó



Xả thêm

Đồ giặt sẽ được xả thêm một lần sau khi bạn chọn.



Giặt nhanh

Chức năng có thể giảm thời gian giặt.



Trì hoãn

Đặt chức năng Trì hoãn:

1. Chọn một chương trình
2. Nhấn nút Trì hoãn để chọn thời gian (thời gian trì hoãn là 0-24 H.)
3. Nhấn [Bắt đầu / Tạm dừng] để bắt đầu thao tác trì hoãn



Bật / Tắt



Chọn chương trình



Thời gian thiết lập



Bắt đầu




Thận trọng!

- Nếu nguồn điện bị đứt khi máy đang hoạt động, một bộ nhớ đặc biệt sẽ lưu chương trình đã chọn và khi khởi động lại nguồn, nhấn nút [Bật / Tắt] chương trình sẽ tiếp tục.



Thêm đồ Quần áo rất bẩn có thể chọn nó, chọn nó có thể tăng thời gian và cường độ giặt để tăng hiệu quả giặt.



Chống nhăn : Chức năng chống nhăn có thể được sử dụng để giảm nếp nhăn của quần áo.



Ngâm Khi nước đạt đến mức mục tiêu, ngâm trong 20 phút và sau đó động cơ không quay.

Model: KF-MFC120EU

Programme	Lựa chọn						
	Trì hoãn	tốc độ	Xả thêm	Giặt sơ	Xả thêm	Ngâm	Chống nhăn
Cotton Eco	☐						
Đồ thể thao	☐		☐	☐	☐	☐	☐
Nhanh	☐						
Tinh tế	☐		☐				☐
Len	☐		☐				☐
Màu sắc	☐	☐	☐			☐	☐
Quần jean	☐	☐	☐	☐		☐	☐
Chỉ quay	☐						☐
Xả & Quay	☐		☐				☐
Chỉ khô	☐						
Pha trộn	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Trẻ em	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tổng hợp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bông	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 giờ W / D	☐						

☐ Có nghĩa là tùy chọn

▪ Các chức năng khác



Bắt đầu lại

Thao tác này có thể được thực hiện trong quá trình giặt. Khi trống vẫn lặn và có một lượng lớn nước với nhiệt độ cao trong trống. Trạng thái không an toàn và cửa không thể mở mạnh. Để nhấn [Bắt đầu / Tạm dừng] trong 3 giây, để tải lại và bắt đầu thêm quần áo ở chức năng giữa chừng. Vui lòng làm theo các bước như sau:

1. Chờ cho đến khi trống ngừng quay.
2. khóa cửa đã được mở khóa.
3. Đóng cửa khi quần áo được tải lại và nhấn [Bắt đầu / Tạm dừng] cái nút.



Nhấn [Bắt đầu / Tạm dừng] 3 giây.

thêm quần áo

Bắt đầu



Thận trọng!

- Không sử dụng chức năng Nạp lại khi mực nước trên mép của lồng giặt bên trong hoặc nhiệt độ cao hơn



Chu kỳ của tôi

Ghi nhớ các chương trình thường dùng

Nhấn [[ / ] 3 giây, để bộ nhớ chương trình đang chạy. Mặc định là cotton.



Khóa trẻ em

Để tránh trẻ em thao tác sai.



or



!Thận Trọng !

- Nhấn hai nút trong 3 giây. cũng được phát hành chức năng.
- “Khóa trẻ em” sẽ khóa tất cả các nút ngoại trừ [Bật / Tắt].
- Cắt nguồn điện, bảo vệ trẻ em sẽ được giải phóng.
- Khóa trẻ em sẽ vẫn có hiệu lực khi có điện trở lại đối với một số kiểu máy

OPERATIONS : VẬN HÀNH

Thời gian :

Nhấn nút để điều chỉnh nhiệt độ (Lạnh, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)

Tốc độ, vận tốc :

Nhấn nút để thay đổi tốc độ vắt.

Model:KF-MFC120EU

Chương trình	Tốc độ mặc định (vòng / phút)		Chương trình	Tốc độ mặc định (vòng / phút)	
	1400		1600	1400	1600
Cotton Eco	1400	1600	Xả & Quay	1000	1200
Đồ thể thao	1200	1200	Chỉ khô	1400	1600
Nhanh	800	800	Pha trộn	800	800
Tinh tế	600	800	Trẻ em	800	800
Len	600	800	Tổng hợp	800	800
Màu sắc	1000	1200	Bông	800	800
Quần jean	800	800	1 giờ W / D	1400	1400
Chỉ quay	1000	1200			

Thận Trọng

- Khi đèn báo tốc độ tắt có nghĩa là tốc độ quay bằng 0.

OPERATIONS : VẬN HÀNH

Thận trọng :

- Sau khi Tắt chức năng còi, âm thanh sẽ không được kích hoạt nữa.



Dry : Khô

Nhấn nút Dry liên tục để chọn mức độ khô: Extra Dry / Normal Dry (Bình thường) / Nhẹ nhàng Khô (Mềm mại) / Thời gian / Không khí Khô.

 Extra Dry: Cần mặc quần áo ngay lập tức, chúng ta có thể chọn chức năng này  Quy trình làm khô bình thường

 Nhẹ nhàng Khô (Soft): Chỉ để khô nhẹ và sau đó là ok.

 Làm khô bằng không khí: Quần áo được quay để loại bỏ mùi đặc biệt mà không cần nước ở nhiệt độ cao.



Time : Thời gian

Người dùng có thể chọn bánh răng theo nhu cầu thực tế. Khi có ít quần áo hơn được sấy khô, nên chọn thời gian sấy khô. Thời gian tùy chọn là 30 phút , 60 Mins, 120 Mins, 180 Mins (Thời gian vắt mặc định là 10 Mins, màn hình thực tế thời gian là 0:40, 1:10, 2:10, 3:10), công suất sấy tương ứng được khuyến nghị tương ứng 0,5kg / 1kg / 2kg / 3kg

Note!

- Gợi ý làm khô
 - Quần áo có thể được làm khô sau khi vắt
 - Để đảm bảo chất lượng đồ khô, vui lòng phân loại theo chủng loại và nhiệt độ sấy.
 - Tổng hợp nên đặt thời gian sấy thích hợp.
 - Nếu bạn muốn ủi quần áo sau khi khô, hãy để chúng một lúc.
- Quần áo không thích hợp để sấy khô
 - Không được sấy khô các đồ dùng đặc biệt mỏng manh như rèm tổng hợp, len và lụa, quần áo có chèn kim loại, bút tắt nylon, quần áo có ống kênh như vải bạt, khăn trải giường, mền, túi ngủ và chăn lông vũ.
 - Quần áo được đệm bằng cao su xốp hoặc các vật liệu tương tự như cao su xốp không được làm khô bằng máy.
 - Không được sấy khô các loại vải có chứa dư lượng của kem dưỡng da hoặc keo xịt tóc, dung môi làm sạch móng tay hoặc các dung dịch tương tự để tránh tạo thành hơi độc hại.



Option Confirm : Xác nhận tùy chọn

Xác nhận lựa chọn Giặt sơ, Giặt thêm, Giặt thêm, Giặt ban đêm hoặc Chức năng chống nhăn.

OPERATIONS : VẬN HÀNH

■ Các chương trình

Các chương trình có sẵn tùy theo loại bệnh vàng da.

Các chương trình	
Bông	
Bông ECO/Eco	Để tăng hiệu quả giặt, thời gian giặt được tăng lên.
Tổng hợp	Giặt các sản phẩm tổng hợp, ví dụ: áo sơ mi, áo khoác, đồ pha trộn. Trong khi giặt hàng dệt kim, lượng chất tẩy rửa sẽ được giảm bớt do cấu tạo chuỗi lông léo và dễ tạo thành bong bóng.
Trẻ em Baby Care	Giặt quần áo của trẻ có thể làm cho quần áo của trẻ sạch hơn, và làm cho hiệu quả rửa sạch tốt hơn để bảo vệ làn da em bé
Quần jean	Đặc biệt cho quần jean.
Pha trộn	Tải hỗn hợp bao gồm hàng dệt từ bông và sợi tổng hợp
Màu sắc	Giặt quần áo sáng màu, nó có thể bảo vệ màu sắc tốt hơn
Đồ thể thao	Giặt quần áo năng động.
Nhanh (Quick15 ')	Khoảng chương trình cực ngắn, thích hợp để giặt nhẹ như một lượng nhỏ đồ giặt
Tinh tế	Đối với hàng dệt may tinh tế, có thể giặt được, ví dụ: làm bằng lụa, sa tanh, tổng hợp sợi hoặc vải pha.
Len	Đồ dệt len hoặc len sợi richwool có thể giặt bằng tay hoặc bằng máy. Đặc biệt chương trình giặt nhẹ nhàng để ngăn ngừa co rút, chương trình dài hơn tạm dừng (hàng dệt nằm yên trong rượu giặt)
Chỉ quay	Quay thêm với tốc độ vắt có thể lựa chọn.
Xả & Quay	Xả thêm với vắt.
Chỉ khô	Chọn nó để làm khô quần áo, nhiệt độ khác nhau. Thời gian sấy theo tải
1 giờ W / D (1 H Giặt & Khô)	Đối với quần áo hoặc áo sơ mi tổng hợp nhỏ, giới hạn tải trọng là 1 kg (khoảng 4 Áo sơ mi). Khi bạn có một cuộc hẹn gấp nhưng không còn áo sạch, còn lại trong tủ của bạn, chương trình này sẽ giúp bạn. Thời lượng chỉ là 1 giờ kể cả rửa và lau khô. Ghi chú : Khăn tắm lớn hoặc quần jean không, phù hợp với chương trình này, chúng sẽ mở rộng khoảng thời gian và ảnh hưởng đến độ ẩm.

Nhanh 45 '	Giặt ít quần áo và không rất bẩn nhanh chóng.
Im lặng	Chọn chương trình này, âm thanh nút sẽ biến mất, để làm cho gia đình thoải mái hơn vào ban đêm.

OPERATIONS : VẬN HÀNH

- Các chương trình : Các chương trình có sẵn tùy theo loại bệnh vàng da

Các chương trình	
Chăn ga gối đệm	Chương trình này được thiết kế đặc biệt để giặt áo khoác chăn lông vũ.
Nhanh chóng 15	Quy trình này phù hợp để giặt ít và không quá bẩn quần áo nhanh chóng
Ngâm	Ngâm máy giặt một lúc trước khi giặt.
Tốc độ hoạt động	Khi bạn khởi động chức năng này, nó sẽ làm tăng nhiều bọt hơn trong xô, sau đó nó sẽ cải thiện hiệu suất giặt
Tự động	Đề thuận tiện cho người dùng, chương trình này có thể điều chỉnh thời gian giặt theo tải trọng
Làm sạch lồng giặt (Drum Clean) (Tự động làm sạch)	Chương trình này được thiết lập đặc biệt trong máy này để làm sạch trống và ống. Nó áp dụng khử trùng nhiệt độ cao 90 ° C để làm cho quần áo giặt xanh hơn. Khi thủ tục này được thực hiện, không thể thêm quần áo hoặc đồ giặt khác. Khi số lượng thích hợp của chất tẩy trắng clo được đưa vào, hiệu quả làm sạch thùng sẽ tốt hơn. Khách hàng có thể sử dụng quy trình này thường xuyên theo cần.
Bình thường	Bạn có thể chọn chương trình này để giặt quần áo có thể giặt hàng ngày. Các thời gian giặt khá dài với cường độ giặt khá mạnh. Nó là được khuyến nghị giặt các sản phẩm bằng vải cotton hàng ngày, ví dụ: giường khăn trải giường, vỏ chăn bông, vỏ gối, áo choàng, đồ lót, v.v.
Nặng	Chương trình này nhằm giặt các loại quần áo lớn và nặng như áo khoác hoặc khăn tắm.
Lông thú	Chương trình này được thiết kế đặc biệt để giặt áo khoác chăn lông vũ.

Giặt sinh thái	Giặt nước lạnh giữ được màu sắc nguyên bản, tiết kiệm năng lượng, và vẫn mang lại hiệu suất làm sạch tuyệt vời.
Nhanh	15 phút ; 59 phút Giặt và Làm khô
Đôi giày	Chương trình này được thiết kế đặc biệt để giặt giày.
Chống dị ứng	Máy giặt có thể tiêu diệt một số chất gây dị ứng một cách hiệu quả và đạt được tác dụng chống dị ứng bằng cách thích ứng nhiệt độ cao 60 °C để khử trùng.
Khăn tắm	Chương trình này được thiết kế đặc biệt để giặt khăn.
Rửa vết bẩn	Giặt vết bẩn một cách chuyên nghiệp



Note!

- Tham khảo sản phẩm của bạn để chọn các chương trình.

OPERATIONS : VẬN HÀNH

▪ Bảng chương trình giặt

▪ Model:KF-MFC120EU

Chương trình	Giặt / Sấy khô Trọng tải (kg)	Nhiệt độ (° C)	Thời gian mặc định
	12.0	mặc định	12.0
			14:00
Cotton Eco	12.0	60	4:29
Đồ thể thao	6.0	40	0:45
Nhanh	2.0	Lạnh	0:15
Tinh tế	2.5	30	0:50
Len	2.0	40	1:17
Màu sắc	12.0	Lạnh	1:10
Quần jean	12.0	60	1:45
Chỉ quay	12.0	-	0:12
Xả & Quay	12.0	-	0:20
☼ Chỉ khô	-/8.0	-	5:39

✱ Pha trộn	12.0/8.0	40	1:13
✱ Note!	12.0/6.0	30	1:20
✱ Tổng hợp	6.0/6.0	40	1:40
✱ Axit formic và các dung môi pha loãng hoặc trong đường của nó bị cấm,	12.0/8.0	40	1:13
✱ Chất tẩy rửa, dung môi hoặc các sản phẩm hóa học, v.v.	12.0/8.0	40	1:13

các chương trình sấy khô có liên quan đến thông tin trong nhãn và sách và chúng thích hợp để làm sạch đồ giặt cotton thông thường bị bẩn và chúng là các chương trình hiệu quả nhất xét về mức tiêu thụ năng lượng và nước kết hợp để giặt loại đồ giặt cotton đó, nhiệt độ nước thực tế có thể khác với nhiệt độ chu trình đã công bố .

- “Cotton Eco 60 ° C / 40 ° C” là chương trình giặt tiêu chuẩn và “Chỉ giặt khô” là Tốc độ tiêu chuẩn : tốc độ cao nhất; Khác như mặc định. Nửa tải cho máy 12.0Kg: 6.0Kg. • Loại năng lượng là B Chương trình kiểm tra năng lượng: Cotton Eco 60 °



Note!

- Các thông số trong bảng này chỉ mang tính chất tham khảo của người dùng. Các thông số thực tế
- có thể khác với các thông số trong bảng trên.
- Chương trình với  có thể được chọn chức năng khô.

MAINTENANCES : BẢO DƯỠNG

- Làm sạch và chăm sóc



Cảnh báo

Trước khi bắt đầu bảo trì, vui lòng rút phích cắm của máy và đóng vòi.

Vệ sinh tủ

Bảo trì máy giặt đúng cách có thể kéo dài thời gian hoạt động. Bề mặt có thể được làm sạch bằng dung dịch pha loãng chất tẩy rửa trung tính không mài mòn khi cần thiết. Nếu đó là nếu nước bị tràn, hãy dùng khăn ướt lau sạch ngay lập tức Không có vật dụng sắc nhọn nào được phép sử dụng.



Làm sạch lồng :

Các vết rỉ sét để lại bên trong trống do các sản phẩm kim loại phải được loại bỏ ngay lập tức bằng chất tẩy rửa không chứa clo. Không bao giờ sử dụng len thép.




Note!

- Không cho quần áo vào máy giặt trong quá trình vệ sinh lồng giặt.

Làm sạch Gioăng cửa và Kính

Lau kính và niêm phong sau mỗi lần rửa để loại bỏ xơ vải và vết bẩn. Nếu xơ vải tích tụ nó có thể gây rò rỉ. Loại bỏ bất kỳ đồng xu, nút và các đồ vật khác khỏi niêm phong sau mỗi lần rửa.

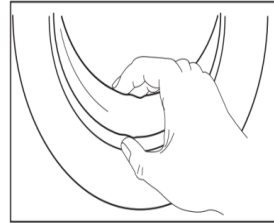

MAINTENANCES : BẢO DƯỠNG

Làm sạch bộ lọc đầu vào





Note!

- Bộ lọc đầu vào phải được làm sạch nếu có ít nước.


Rửa bộ lọc trong vòi

- 1.Đóng vòi.
- 2 Tháo ống cấp nước khỏi vòi.
3. làm sạch bộ lọc.
- 4 Nối lại ống cấp nước.

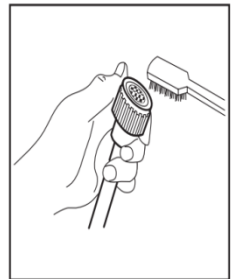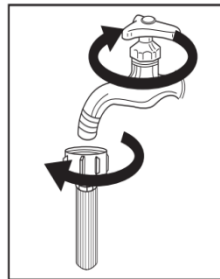

Giặt bộ lọc trong máy giặt sấy:

1. Vặn đường ống đầu vào từ mặt sau của máy.
2. Tháo bộ lọc bằng kim mũi dùi và lắp lại sau khi được rửa sạch.
3. sử dụng để làm sạch bộ lọc.
4. Kết nối đường ống đầu vào.

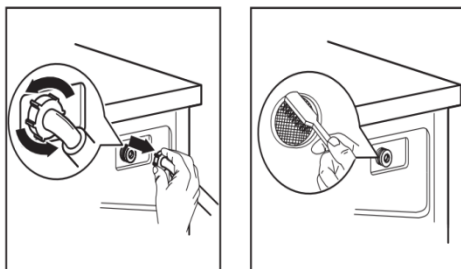


Note!

- Nếu bạn chải không sạch, bạn có thể kéo bộ lọc đã rửa riêng ra;
- Kết nối lại, bật vòi.


Máy phân phối bột giặt sạch

1. Nhấn xuống vị trí mũi tên trên nắp chất làm mềm bên trong ngăn phân phối.
2. Lắp kẹp lên và lấy nắp đẩy chất làm mềm ra và rửa tất cả các rãnh bằng nước.
3. Phục hồi nắp đẩy chất làm mềm và đẩy ngăn vào vị trí.


Kéo bộ phân phối ra ngăn kéo bằng cách nhấn A

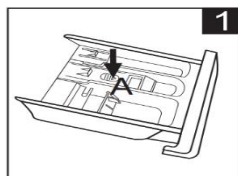


Làm sạch bộ phân phối ngăn kéo kéo dưới nước

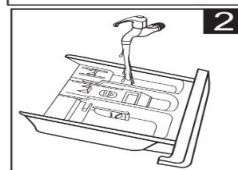

Làm sạch bên trong hốc với một bàn chải đánh răng cũ

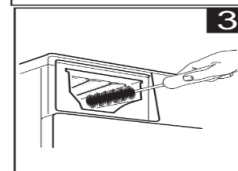

Chèn bộ phận phôi ngăn kéo

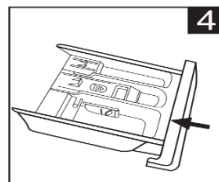

Note!

- Không sử dụng cồn, dung môi hoặc các sản phẩm hóa học để vệ sinh máy.

MAINTENANCES : BẢO DƯỠNG


Làm sạch bộ lọc bơm xả




Thận Trọng

- Để dung dịch tẩy rửa nguội bớt.
- Rút phích cắm của máy để tránh bị điện giật trước khi giặt.
- Bộ lọc của máy bơm nước thải có thể lọc các sợi và các chất lạ nhỏ từ rửa.
- Vệ sinh bộ lọc định kỳ để đảm bảo quá trình giặt hoạt động bình thường cổ máy.


Hãy cẩn thận với nước nóng!

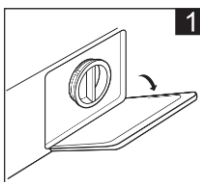


Mở nắp nắp dưới

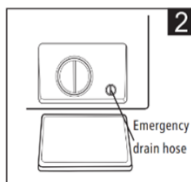


Xoay 90 ° C và kéo ra
ống thoát nước khẩn cấp,
và tháo nắp vòi

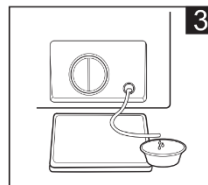


Sau khi hết nước,
đặt lại ống thoát nước

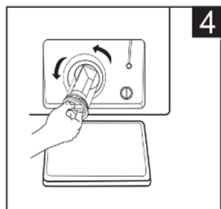

Mở bộ lọc bằng cách xoay
ngược chiều kim đồng hồ

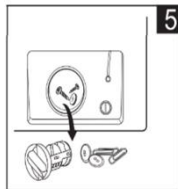

Loại bỏ các vấn đề không liên quan

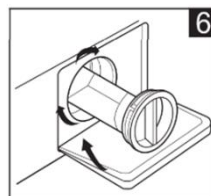

Đóng nắp nắp dưới



Thận Trọng

Đảm bảo rằng nắp van và ống thoát nước khăn cấp được lắp lại đúng cách, các tấm nắp phải được lắp thẳng hàng với các tấm lỗ nếu không nước có thể bị rò rỉ;

- Một số máy không có ống thoát nước khăn cấp, vì vậy có thể bỏ qua bước 2 và bước 3.

Xoay trực tiếp nắp đáy bên dưới để nước chảy vào chậu.

- Khi thiết bị đang được sử dụng và tùy thuộc vào chương trình đã chọn, có thể có

nước nóng trong máy bơm. Không bao giờ tháo nắp máy bơm trong một chu kỳ giặt, luôn đợi cho đến khi thiết bị kết thúc chu kỳ và trống rỗng. Khi thay thế nắp, hãy đảm bảo nó được vận chặt lại một cách an toàn.

MAINTENANCES : BẢO DƯỠNG

▪ Xử lý sự cố

Khởi động của thiết bị không hoạt động hoặc nó dừng trong khi hoạt động.

Trước tiên hãy cố gắng tìm giải pháp cho vấn đề, Nếu không, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành.

Sự miêu tả	Lý do	Giải pháp
Máy giặt sấy không khởi động được	Cửa không được đóng đúng cách	Khởi động lại sau khi đóng cửa Kiểm tra xem quần áo có bị kẹt không
Cửa không mở được	Thiết kế bảo vệ an toàn của máy giặt đang hoạt động	Ngắt nguồn, khởi động lại sản phẩm
Rò rỉ nước	Kết nối giữa đường ống đầu vào hoặc ống đầu ra không chặt chẽ	Kiểm tra và thắt chặt các đường ống nước Làm sạch ống thoát nước
Dư lượng chất tẩy rửa trong hộp	Chất tẩy rửa bị ẩm ướt hoặc kết tụ	Làm sạch và lau hộp đựng chất tẩy rửa
Đèn báo hoặc màn hình không sáng	Ngắt kết nối bo mạch PC nguồn hoặc dây nịt có vấn	Kiểm tra xem nguồn điện đã ngắt chưa và

	đề về kết nối	phích cắm điện đã được cắm đúng chưa
Sự ồn ào khác thường		Kiểm tra xem các chốt (bu lông) đã được tháo ra chưa Kiểm tra xem nó đã được lắp đặt trên một sàn vững chắc và bằng phẳng chưa
Sự miêu tả	Lý do	Giải pháp
E30	Cửa không được đóng đúng cách	Khởi động lại sau khi đóng cửa Kiểm tra xem quần áo có bị kẹt không
E10	Vấn đề bơm nước trong khi giặt	Kiểm tra xem áp lực nước có quá thấp Làm thẳng đường ống nước Kiểm tra xem bộ lọc van đầu vào có bị tắc nghẽn không
E21	Thoát nước ngoài	Kiểm tra xem ống thoát nước có bị tắc không
E12	Nước tràn	Khởi động lại máy giặt
EXX	Khác	Vui lòng thử lại trước, gọi lên đường dây dịch vụ nếu vẫn còn rắc rối



NOTE


hoặc màn hình hiển thị lại các mã báo động khác, hãy liên hệ với dịch vụ.

MAINTENANCES : BẢO DƯỠNG

Thông số kỹ thuật

TỐI ĐA. Hiện hành 10A

Áp suất nước tiêu chuẩn 10A
0,05MPa ~ 1MPa

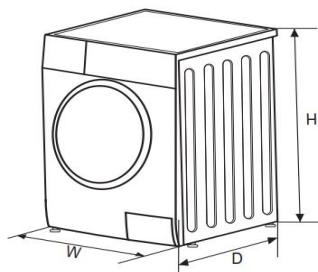

Model	KF-MFC120EU
Nguồn cấp	220-240V~,50Hz
Công suất giặt	12.0kg
Công suất sấy	8.0kg
Kích thước (W * D * H)	595*587*850
Trọng lượng	76kg
Công suất định mức	2000W
Sấy khô	1300W

MAINTENANCES : BẢO DƯỠNG

Sản phẩm hư cấu

Model	KF-MFC120EU
Công suất giặt	12kg
Công suất sấy	8kg
Tốc độ quay	1400 rpm
Lớp hiệu quả năng lượng	A
Tiêu thụ năng lượng của mỗi chu kỳ (để giặt và làm khô toàn bộ công suất giặt ở 60 ° C)	8.16kwh / chu kỳ
Lượng nước tiêu thụ mỗi chu kỳ (Tổng cộng)	168 L / chu kỳ
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (Sử dụng máy sấy)	1632kWh / năm
Lượng nước tiêu thụ hàng năm (Sử dụng máy sấy)	33600L / năm
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (Không bao giờ sử dụng máy sấy)	264 kWh / năm
Lượng nước tiêu thụ hàng năm (Không bao giờ sử dụng máy sấy)	14400L / năm
Giặt theo từng loại hình thức	A
Hiệu quả làm khô	B
Chu trình giặt tiêu chuẩn	Cotton ECO
Mức tiêu thụ năng lượng của Cotton ECO 60 ° C khi đầy tải (Giặt)	1,32kwh / chu kỳ
Mức tiêu thụ nước của Cotton ECO 60 ° C khi đầy tải (Giặt)	72L / chu kỳ
Độ ẩm còn lại của Cotton ECO 60 ° C khi đầy tải (Giặt)	53%
Thời gian chương trình của Cotton ECO 60 ° C khi đầy tải (Giặt)	315 phút
Tiêu thụ năng lượng của Máy sấy khi đầy tải (Sấy khô)	6,84kwh / chu kỳ
Lượng nước tiêu thụ của Khô khi đầy tải (Làm khô)	96L / chu kỳ
Độ ẩm còn lại của Đồ khô khi đầy tải (Làm khô)	%
Thời gian chương trình Khô khi đầy tải (Sấy khô)	455 phút
Mức tiêu thụ điện của chế độ tắt	0.5W

Công suất tiêu thụ của chế độ bật trái	1.0W
Độ ồn khi giặt	56dB (A)
Mức độ ồn khi quay	78dB (A)
Độ ồn của quá trình sấy khô	62dB (A)

MAINTENANCES : BẢO DƯỠNG



NOTE

Cài đặt chương trình để kiểm tra theo tiêu chuẩn hiện hành EN

50229: 2015 + Chỉ thị 96/60 / EC của Ủy ban.

- Khi sử dụng các chương trình thử nghiệm, hãy giặt khối lượng đã chỉ định bằng

tốc độ vắt tối đa.

- Các thông số thực tế sẽ phụ thuộc vào cách ứng dụng được sử dụng và có thể khác với các thông số trong bảng đã đề cập ở trên.

- Thử nghiệm với Chương trình tiêu chuẩn (làm khô), tải bao gồm hai phần để thử nghiệm một mình, mức tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nước và thời lượng chương trình là tổng của hai phần.

- Máy giặt sấy hộ gia đình được trang bị hệ thống quản lý điện năng . Khoảng thời gian của chế độ bật bên trái là dưới 1 phút.

Nhận xét:

- 1 . Là từ A (hiệu suất cao nhất) đến D (hiệu suất thấp nhất).
- 2 . Mức tiêu thụ năng lượng và nước hàng năm ước tính cho một hộ gia đình bốn người, luôn sử dụng máy sấy (dựa trên 200 chu kỳ) mỗi năm.
- 3 . Mức tiêu thụ năng lượng và nước hàng năm ước tính cho một hộ gia đình bốn người, không bao giờ sử dụng máy sấy (dựa trên 200 chu kỳ) mỗi năm;
Lượng nước tiêu thụ mỗi năm dựa trên 220 chu kỳ giặt tiêu chuẩn cho chương trình tiêu chuẩn ở 60 ° C và 40 ° C khi tải toàn bộ và một phần.
Mức tiêu thụ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào cách thiết bị được sử dụng.
- 4 . Lốp biểu diễn giặt.
- 5 . Cấp hiệu quả sấy kéo sợi từ G (hiệu quả thấp nhất) đến A (hiệu quả nhất).
- 6 . Chương trình tiêu chuẩn là chương trình giặt tiêu chuẩn. Chương trình là thích hợp để làm sạch đồ giặt cotton thường bị bẩn và chúng là chương trình hiệu quả nhất xét về mức tiêu thụ năng lượng và nước kết hợp để giặt loại đồ giặt cotton đó. Nhiệt độ nước thực tế có thể khác với nhiệt độ chu trình được khai báo. Vui lòng chọn loại bột giặt phù hợp với các nhiệt độ giặt khác nhau để đạt hiệu quả giặt tốt nhất mà ít tiêu tốn nước và năng lượng hơn.

END

ĐKD

