

KAFF[®]

KAFF[®]

Hướng dẫn sử dụng

Bếp từ đôi
Bếp từ kết hợp điện

SuitableFor model

*KF-NK379II
KF-NK379IH*

Kính gửi Quý khách hàng, cảm ơn quý khách đã mua bếp KAFF, vui lòng đọc thông tin này trước khi sử dụng bếp của mình.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

- Đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị này. Không được đặt vật liệu hoặc sản phẩm dễ cháy lên thiết bị này bất cứ lúc nào.
- Vui lòng cung cấp thông tin này cho người chịu trách nhiệm lắp đặt thiết bị vì thông tin này có thể giảm chi phí lắp đặt của bạn.
- Để tránh nguy hiểm, thiết bị này phải được lắp đặt theo hướng dẫn lắp đặt này.
- Thiết bị này chỉ được lắp đặt đúng cách và nối đất bởi người có trình độ phù hợp.
- Thiết bị này phải được kết nối với mạch điện có công tắc cách ly cung cấp đầy đủ ngắt kết nối khỏi nguồn điện.
- Việc không lắp đặt thiết bị đúng cách có thể làm mất hiệu lực mọi yêu cầu bảo hành hoặc trách nhiệm pháp lý.
- Không bao giờ để thiết bị mà không có người giám sát khi đang sử dụng. Đun sôi gây ra khói và dầu mỡ tràn ra có thể bốc cháy.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị của bạn làm nơi làm việc hoặc nơi cất giữ.
- Không bao giờ để bất kỳ đồ vật hoặc dụng cụ nào trên thiết bị.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị của bạn để làm ấm hoặc sưởi ấm căn phòng.
- Sau khi sử dụng, luôn tắt vùng nấu và bếp như mô tả trong sách hướng dẫn này (tức là bằng cách sử dụng điều khiển cảm ứng).
- Không cho phép trẻ em chơi với thiết bị hoặc ngồi, đứng hoặc treo lên thiết bị.
- Không cất giữ những đồ vật mà trẻ em quan tâm trong tủ phía trên thiết bị.
- Trẻ em hoặc người khuyết tật bị hạn chế khả năng sử dụng thiết bị sử dụng thiết bị.
- Không để trẻ em một mình hoặc không có người giám sát ở khu vực mà không gây nguy hiểm cho bản thân hoặc môi trường xung quanh.

		lực bật sau khi nguồn điện trở lại bình thường
E3/E4	Cảm biến nhiệt độ IGBT mô/ngắn	Kiểm tra kênh thông hơi xem nó có bị chặn không, liên hệ với nhà cung cấp
E2/E9	Cảm biến bề mặt NTC ngắn/mở	Kiểm tra xem nó có bị cháy khô hay liên hệ với nhà cung cấp

Bảo vệ chống tràn nước

Khi bếp từ đang hoạt động, nếu nước hoặc súp vô tình tràn vào vùng điều khiển trong 2 giây, bếp từ sẽ cảnh báo nhanh bằng tiếng bíp bíp, nếu tình trạng không thay đổi trong vòng 2 giây, thiết bị sẽ tự động tắt ngay lập tức.

TẮT TỰ ĐỘNG

Nếu vô tình bật bếp lên, nó sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian, tùy thuộc vào mức công suất đã được chọn.

Mức nấu	Thời gian nấu
1-3	8
4-6	4
7-9	2
Hâm	8
Chiên xào	8
Nấu cơm	8

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Nếu cảnh báo xảy ra, trước khi gọi CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, vui lòng thực hiện như sau:


- Kiểm tra xem thiết bị đã được cắm đúng chưa
- Đọc bảng mã cảnh báo trên bếp

Nếu bạn vẫn không thể giải quyết được sự cố, hãy tắt thiết bị, đừng cố tháo dỡ thiết bị và hãy gọi cho “CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG”

- Không sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị trừ khi được khuyến nghị cụ thể trong sách hướng dẫn. Tất cả các dịch vụ khác phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên có trình độ.
- Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước để làm sạch bếp nấu.
- Không đặt hoặc thả vật nặng lên bếp.
- Đừng đứng trên bếp nấu.
- Không sử dụng chảo có cạnh lõm chồm hoặc kéo chảo ngang qua bề mặt kính cảm ứng vì có thể làm xước kính.
- Không sử dụng miếng cọ rửa hoặc bất kỳ chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh nào khác để lau chùi bếp nấu của bạn, vì những thứ này có thể làm trầy xước mặt kính cảm ứng.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như: khu vực bếp của nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác; -nhà nông; -bởi khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và môi trường kiểu nhà ở khác; - môi trường kiểu giường ngủ và bữa sáng.
- **CẢNH BÁO:** Thiết bị và các bộ phận có thể tiếp cận của thiết bị sẽ nóng lên trong quá trình sử dụng.
- Cần cẩn thận để tránh chạm vào các bộ phận làm nóng.
- Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa trừ khi được giám sát liên tục.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các nguyên tắc mối nguy hiểm liên quan.
- Trẻ em không được chơi với thiết bị này. Trẻ em không được phép vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.
- **CẢNH BÁO:**

Nấu ăn không có người trông coi trên bếp có dầu hoặc mỡ có thể nguy hiểm và có thể gây cháy.

KHÔNG BAO GIỜ cố gắng dập tắt đám cháy bằng nước mà hãy tắt thiết bị và sau đó che ngọn lửa, ví dụ: có nắp đậy hoặc chắn chống cháy

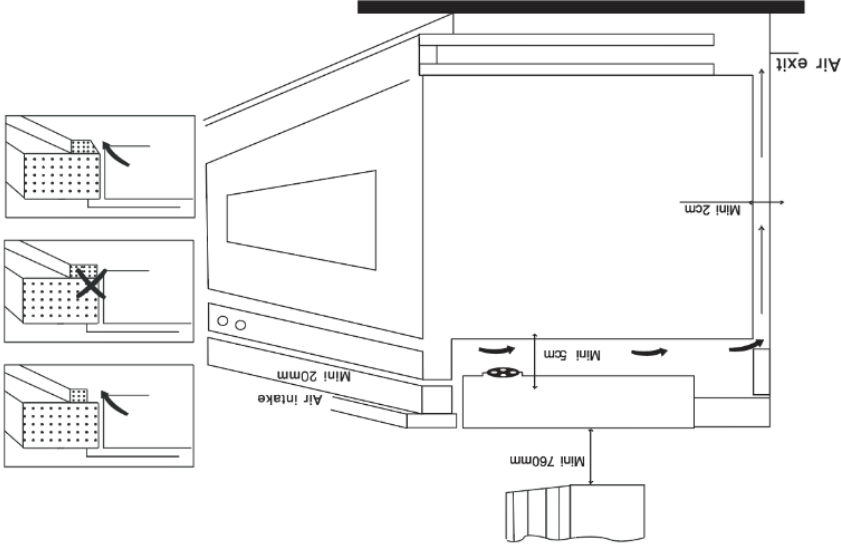

- **CẢNH BÁO:** Nguy cơ hỏa hoạn: không đặt các vật dụng trên bề mặt nấu ăn.
- Cảnh báo: Nếu bề mặt bị nứt, hãy tắt thiết bị để tránh khả năng bị điện giật, đối với bề mặt bếp bằng thủy tinh-gốm hoặc vật liệu tương tự bảo vệ các bộ phận mang điện
- Không được sử dụng máy làm sạch hơi nước.
- Thiết bị không được thiết kế để vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt

CÀI ĐẶT

- Xung quanh lỗ phải chứa khoảng trống 50 mm và có các lỗ thông gió (tham khảo hình (1)). Mặt bàn phải dày ít nhất 30 mm và được làm bằng vật liệu chịu nhiệt.

- Điều quan trọng là bếp phải được thông gió tốt và đường dẫn khí vào và ra không bị tắc.

- Đảm bảo bếp được lắp đặt đúng cách như trong Hình (2).

Tắt hẹn giờ = Nhân [+] hoặc [-], khi đồng hồ bấm giờ nhảy tới [00], đồng hồ bấm giờ sẽ hủy.

Lưu ý: Nếu bạn nhấn [+] hoặc [-] trong 3 giây thì nó sẽ nhảy như thế này 10... 20 30...

Nếu bạn chỉ nhấn một lần các nút nó sẽ nhảy như thế này 1...2...3...

Khi hẹn giờ kết thúc, người dùng sẽ nghe thấy âm BEEP.

Mỗi tuần một lần, hãy vệ sinh kỹ lưỡng bằng các sản phẩm chuyên dụng để bảo quản và bảo vệ bề mặt nấu. Cào sạch vết bẩn bị mắc kẹt bằng một cái nạo.

Nếu đường (hoặc chốt có đường) hoặc nhựa vô tình bị dính vào mặt kính gồm, hãy dùng dụng cụ cào loại bỏ ngay lập tức khi vẫn còn nóng. Nếu không nó có thể để lại dấu vết vĩnh viễn.

Không sử dụng bếp làm bề mặt làm việc. Đặc biệt cần thận với bụi bẩn từ rau củ, bột tẩy rửa, v.v... có thể làm trượt nước bề mặt khi chảo trượt trên đó.

Làm sạch bề mặt kính gồm thường xuyên khi nó nguội. Không bao giờ sử dụng các sản phẩm hoặc miếng đệm mài mòn. Làm sạch bằng vải ẩm và nước xà phòng.

SOAP + WATER

METAL SAND

Mã	Nguyên nhân có thể	Giai pháp
H	Nhiệt độ bề mặt làm việc trên 60°C ở chế độ chờ và tắt nguồn	Không chạm vào bề mặt nóng, mà sẽ tắt khi nhiệt độ thấp hơn 60°C
U	Đèn báo không có nổi trên bếp	Đặt lên chảo phủ hợp
E7/E8	Điện áp bất thường để cung cấp điện, phạm vi bình thường là 220V-240V	Kiểm tra xem nguồn điện có bình thường không. Quyển

B BOOSTER cho đầu đốt cảm ứng:

Activete Booster = Nhấn phím **B** lúc này Booster sẽ được kích hoạt và màn hình nguồn sẽ hiển thị [P];

Activete Booster = Nhấn phím **B** lúc này Booster sẽ được kích hoạt và màn hình nguồn sẽ hiển thị [P];

CHỨC NĂNG NẤU CƠM



Tự động chọn mức công suất phù hợp cho việc nấu cơm

CHỨC NĂNG HÂM THỨC ĂN



Sử dụng mức nhiệt thích hợp để hâm nóng thức ăn



KHÓA TRẺ EM

Trong khi nấu, nhấn nút Khóa để tránh thao tác sai hoặc trẻ em chạm vào. Nhấn nút khóa trong 3 giây,

Khóa được kích hoạt và màn hình hiển thị [L], ở trạng thái Khóa trẻ em, không thể sử dụng tất cả các nút ngoại trừ khóa trẻ em và nút bật/tắt.



Nhấn lại trong 3 giây để thoát khỏi trạng thái khóa.



TẠM NGỪNG

Nhấn , toàn bộ đầu đốt sẽ ngừng hoạt động và hai đầu đốt hiển thị " || " và nhấn lại, nó sẽ trở về trạng thái cũ.



Lưu ý: Nếu chức năng Tạm dừng không bị hủy sau 10 phút, đầu đốt sẽ tự động tắt.



HẸN GIỜ

Chức năng hẹn giờ cho phép bạn hẹn giờ quá trình nấu lên tới 99 phút.

Kích hoạt bộ hẹn giờ = Nhấn [+] hoặc [-]; bây giờ đèn LED sẽ hiển thị "00", bây giờ bạn có thể điều chỉnh hẹn giờ theo "+" hoặc "-";

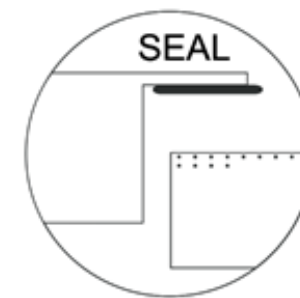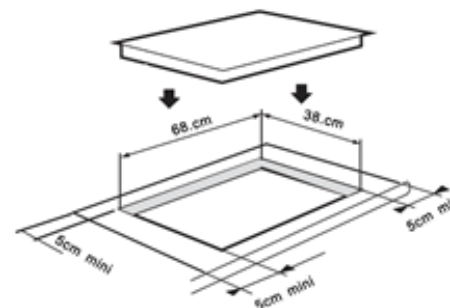

KẾT NỐI ĐIỆN


Ồ cắm phải được kết nối tuân thủ tiêu chuẩn liên quan với cầu dao đơn cực, phương thức kết nối được thể hiện trong (Hình 3)

Voltage/Frequency	Wire Connection
220-240V 50/60Hz	   Green Black Brown&Blue Yellow/Green

- (1). Nếu cáp bị hỏng hoặc cần thay thế, việc này phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên hậu mãi bằng cách sử dụng các công cụ thích hợp để tránh mọi tai nạn.
- (2). Nếu thiết bị được kết nối trực tiếp với nguồn điện lưới thì phải lắp đặt cầu dao đa cực với khoảng cách tối thiểu giữa các điểm tiếp xúc là 3 mm.
- (3). Người lắp đặt phải đảm bảo rằng đã thực hiện kết nối điện chính xác và tuân thủ với các quy định an toàn.
- (4). Cáp không được uốn cong hoặc nén. Cáp phải được kiểm tra thường xuyên và chỉ được thay thế bởi người có chuyên môn phù hợp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

XEM SẢN PHẨM:

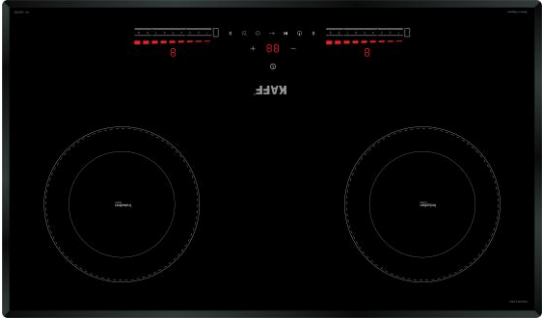	
Hai hai từ Model: KF-NK379II Kích thước kính: 730*430mm, Vật 10 mm, R8 Có viên bạc Công suất: 2200/2200w (Booster 3200wX3200W) Vùng nấu: 210mm	Hai điện từ Model: KF-NK379IH Kích thước kính: 730*430mm, Vật 10 mm, R8 Có viên bạc Công suất: 2200/2200w (Booster 3200w) Vùng nấu: 210mm

CHỨC NĂNG CƠ BẢN:

BẬT NGUỒN:

Khi bật nguồn, tất cả các đèn LED sáng 1 giây kèm theo tiếng bip rồi tắt, nếu nhiệt độ bề mặt trên 60°C, đèn LED ký thuật số liên quan sẽ hiển thị "H"

KF - NK379IH

KF – NK379II



BẬT/TẮT:

Nhấn để khởi động từng bếp. Còi sẽ kêu một lần và đèn LED sẽ sáng. Mức năng lượng sẽ hiển thị " _ " cho biết trạng thái chờ và nó sẽ trở về trạng thái bất

để chọn công suất phù hợp cho vùng nấu tương ứng

Chọn công suất phù hợp:

Nhấn bất kỳ vị trí nào của phần trượt 1 - 9 để chọn đầu đốt nhất định, hiển thị "0" và nhản hoặc trượt để đặt mức làm viéc của đầu đốt. nếu không có thao tác nào trong vòng 2 phút, nó sẽ trở lại trạng thái " _ ".

Lưu Ý:

+Các phím chức năng được kích hoạt khi người dùng chọn vùng nấu sau đó chọn phím chức năng

VD: sử dụng chức năng hầm:

Quý khách cần chọn vùng nấu cần sử dụng  khi đèn năng hầm có vùng nấu đỏ bằng cách ấn vào phím 

Các chức năng như hên giò, nấu com v.v sẽ sử dụng tương tự.

+Chức năng khóa bàn phím được hủy khi bếp ngừng hoạt động hoặc khi bàn ấn nút nguồn tắt bếp hoàn toàn.

+Ở bếp hồng ngoại chức năng Booster sẽ được thay thế bằng chức năng 2 vòng nhiệt tiên dùng.

+Chức năng nấu com sẽ không hoạt động ở bếp Hồng ngoại hoặc có thể thay thế bằng chức năng 2 vòng nhiệt tương tự .

CHỌN CÔNG SUẤT

Trượt hắc nhân thanh trượt slide



nguồn nếu không có hoạt động nào trong vòng 2 phút. Nhấn phím nguồn cũng có thể trực tiếp trở về trạng thái bất nguồn.