


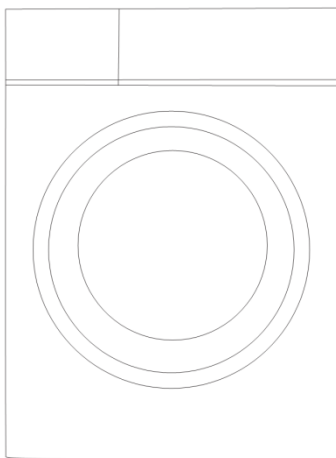

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MODEL:KF-WM09G05



Đọc hướng dẫn này 

Đọc tất cả các hướng dẫn và giải thích về cài đặt trước khi sử dụng. Làm theo các hướng dẫn một cách cẩn thận. Giữ lại các hướng dẫn vận hành để sử dụng sau này. Nếu thiết bị được bán hoặc chuyển giao, hãy đảm bảo rằng chủ sở hữu mới luôn nhận được hướng dẫn vận hành này.

NỘI DUNG

- Những chỉ dẫn an toàn2

NỘI DUNG CÀI ĐẶT

- Mô tả Sản phẩm9
- Cài đặt.....10

HOẠT ĐỘNG

- Bắt đầu nhanh13
-15
- Chất tẩy rửa16
- Bảng điều khiển.....18
- Các chương trình.....19
- Tùy chọn21

SỰ BẢO TRÌ

- Làm sạch và Chăm sóc25
- Xử lý sự cố28
- Thông số kỹ thuật29

NHỮNG CHỈ DẪN AN TOÀN



SAFETY INSTRUCTIONS

Hướng dẫn an toàn

Vui lòng đọc kỹ các thông tin an toàn sau đây và tuân thủ nghiêm ngặt để giảm thiểu rủi ro cháy nổ, điện giật và để tránh thiệt hại tài sản, thương tích cá nhân hoặc mất mạng. Không làm theo các hướng dẫn này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

Cảnh báo!

Sự kết hợp giữa biểu tượng và từ tín hiệu này biểu thị một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng trừ khi tránh được.

Thận trọng!

Sự kết hợp giữa ký hiệu và từ tín hiệu này chỉ ra một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc nhỏ hoặc thiệt hại cho tài sản và môi trường.

Ghi chú!

Sự kết hợp giữa biểu tượng và từ tín hiệu này chỉ ra một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc nhỏ.

Cảnh báo!

NGUY HIỂM SỐC ĐIỆN

- Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.
 - Nếu máy bị hư hỏng, máy không được vận hành trừ khi được sửa chữa bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của họ hoặc những người có trình độ tương tự.
- Nguy cơ điện giật!

SAFETY INSTRUCTIONS

- Thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy có liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.
- Trẻ em nên được giám sát để không chơi với thiết bị.
- Trẻ em từ 3 tuổi trở xuống phải tránh xa thiết bị hoặc được giám sát liên tục.
- Động vật và trẻ em có thể trèo vào máy. Kiểm tra máy trước mỗi lần vận hành.
- Không trèo lên hoặc ngồi lên thiết bị.

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT VÀ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

- Tất cả các chất rửa và các chất bổ sung phải được cất giữ ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em.
- Không lắp đặt máy trên sàn trải thảm. Thảm thảm cản trở các lỗ hở có thể làm hỏng máy.
- Để thiết bị tránh xa nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp để tránh các bộ phận bằng nhựa và cao su bị ăn mòn.
- Không sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm ướt hoặc phòng có chứa khí dễ nổ hoặc ăn da. Trong trường hợp rò rỉ nước hoặc nước bắn vào, hãy để thiết bị làm khô ngoài trời.
- Không được lắp đặt thiết bị phía sau cửa có khóa, cửa trượt hoặc cửa có bản lề ở phía đối diện với cửa ra vào của máy giặt.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Không vận hành máy trong phòng có nhiệt độ dưới 5°C .
Điều này có thể gây ra thiệt hại cho các bộ phận của nó. Nếu không thể tránh khỏi, hãy đảm bảo xả hết nước hoàn toàn khỏi thiết bị sau mỗi lần sử dụng (xem “Bảo dưỡng - Vệ sinh bộ lọc bơm xả”) để tránh hư hỏng do sương giá gây ra.

CÀI ĐẶT

- Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa hoặc chất đốt cháy nổ ở gần thiết bị.
- Tháo tất cả vật liệu đóng gói và bu lông vận chuyển trước khi sử dụng thiết bị. Nếu không, có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.
- Thiết bị này được trang bị một van đầu vào duy nhất và chỉ có thể được kết nối với nguồn cấp nước lạnh.
- Phích cắm chính phải có thể truy cập được sau khi cài đặt.
- Trước khi giặt quần áo lần đầu tiên, sản phẩm phải được vận hành một lần trong suốt quá trình mà không có quần áo bên trong.
- Trước khi sử dụng máy giặt, sản phẩm phải được hiệu chuẩn.
- Không đặt bất kỳ vật quá nặng nào lên thiết bị, chẳng hạn như dụng cụ chứa nước hoặc thiết bị sưởi.
- Các bộ ống mới đi kèm với thiết bị sẽ được sử dụng và không được sử dụng lại các bộ ống cũ.

KẾT NỐI ĐIỆN

- Tối đa. Áp suất nước đầu vào 1 MPa. Min. áp suất nước đầu vào 0,05 MPa.
- Đảm bảo cấp nguồn không bị kẹt bởi máy, có thể bị hỏng.
- Kết nối sản phẩm với ổ cắm nối đất được bảo vệ bằng cầu chì tuân thủ các giá trị trong bảng “Thông số kỹ thuật”. Việc lắp đặt nối đất phải được thực hiện bởi một thợ điện có chuyên môn. Đảm bảo rằng máy được lắp đặt phù hợp với các quy định của địa phương.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Các kết nối điện và nước phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên có trình độ phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất và các quy định an toàn của địa phương.

Cảnh báo!

- Không sử dụng nhiều phích cắm hoặc dây nối.
- Thiết bị không được có thiết bị chuyển mạch bên ngoài như bộ hẹn giờ hoặc được kết nối với một mạch được bật và tắt thường xuyên.
- Không rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện nếu có khí dễ cháy xung quanh.
- Không bao giờ rút phích cắm điện khi tay ướt.
- Luôn kéo phích cắm, không kéo cáp.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị nếu nó không được sử dụng.

KẾT NỐI NƯỚC

- Kiểm tra các kết nối của ống dẫn nước vào, vòi nước và vòi đầu ra để biết các sự cố có thể xảy ra do áp lực nước thay đổi. Nếu các kết nối lỏng lẻo hoặc rò rỉ, hãy đóng vòi nước và sửa chữa. Không sử dụng thiết bị trước khi các đường ống và ống mềm được lắp đặt đúng cách bởi những người có chuyên môn.
- Cửa kính có thể trở nên rất nóng trong quá trình hoạt động. Để trẻ em và vật nuôi ở xa máy khi máy đang hoạt động.
- Các ống dẫn nước vào và ra phải được lắp đặt an toàn và không bị hư hại. Nếu không, rò rỉ nước có thể xảy ra.
- Không tháo bộ lọc của bơm xả khi vẫn còn nước trong thiết bị. Một lượng lớn nước có thể bị rò rỉ ra ngoài và có nguy cơ bị đóng cặn do nước nóng.

SAFETY INSTRUCTIONS

VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG

- Không bao giờ sử dụng bất kỳ dung môi dễ cháy, nổ hoặc độc hại nào. Không sử dụng xăng và cồn, vv làm chất tẩy rửa. Chỉ chọn loại bột giặt phù hợp với giặt máy.
- Đảm bảo rằng tất cả các túi đều được làm trống. Các mặt hàng sắc nhọn và cứng nhắc như vít tuốc nơ vít, đinh, ốc vít, đá, v.v. có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng cho máy này.
- Lấy tất cả các đồ vật ra khỏi túi như bật lửa và diêm trước khi sử dụng thiết bị.
- Giặt kỹ các đồ đã giặt bằng tay.
- Các vật dụng bị dính chất bẩn như dầu ăn, axeton, cồn, xăng, dầu hỏa, chất tẩy vết đốm, nhựa thông, sáp và chất tẩy sáp nên được giặt nóng với một lượng chất tẩy rửa bổ sung trước khi được làm khô trong thiết bị.
- Không nên sấy khô các vật dụng có chứa cao su xốp (cao su xốp), mũ tắm, vải dệt chống thấm nước, các vật dụng có lưng cao su và quần áo hoặc gối có đệm cao su xốp trong máy
- Nên sử dụng chất làm mềm vải hoặc các sản phẩm tương tự theo khuyến cáo trong hướng dẫn của họ.
- Không bao giờ cố gắng mở cửa một cách mạnh mẽ. Cửa sẽ mở khóa ngay sau khi kết thúc chu kỳ.
- Vui lòng không đóng cửa với lực quá mạnh. Nếu cảm thấy khó đóng cửa, vui lòng kiểm tra xem quần áo đã được đưa vào và phân phối đúng cách chưa
- Luôn rút phích cắm của thiết bị và đóng vòi nước trước khi vệ sinh và bảo dưỡng và sau mỗi lần sử dụng.
- Không bao giờ đổ nước lên thiết bị với mục đích làm sạch. Nguy cơ điện giật!
- Việc sửa chữa chỉ được thực hiện bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sự can thiệp của những người không có thẩm quyền.

SAFETY INSTRUCTIONS

VẬN CHUYỂN

- Trước khi vận chuyển:
 - Các thanh sẽ được lắp đặt lại vào máy bởi một người có chuyên môn
 - Nước tích tụ sẽ được xả ra khỏi máy
- Thiết bị này nặng. Vận chuyển cẩn thận. Không được cầm bất kỳ phần nhô ra nào của máy khi nâng. Cửa máy không được dùng làm tay nắm.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sản phẩm chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình và cho hàng dệt may với số lượng phù hợp để giặt và sấy bằng máy. Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong nhà và không dành cho mục đích sử dụng trong nhà. Chỉ sử dụng theo các hướng dẫn này. Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho mục đích thương mại.

Bất kỳ việc sử dụng nào khác được coi là sử dụng không đúng cách. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào có thể gây ra.

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:

- Khu vực bếp trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;

- Nhà ẩm;

- Cửa khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường loại hình dân cư khác;

- Môi trường kiểu giường ngủ và bữa sáng;

- Dùng cho mục đích sử dụng chung trong các dãy căn hộ hoặc trong các tiệm giặt là nhỏ.

SAFETY INSTRUCTIONS


Bao bì / Thiết bị



Dấu hiệu này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các chất thải sinh hoạt khác trên toàn EU. , vui lòng sử dụng hệ thống thu gom hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Họ quay lại và có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn với môi trường.

INSTALLATION


■ Mô tả Sản phẩm

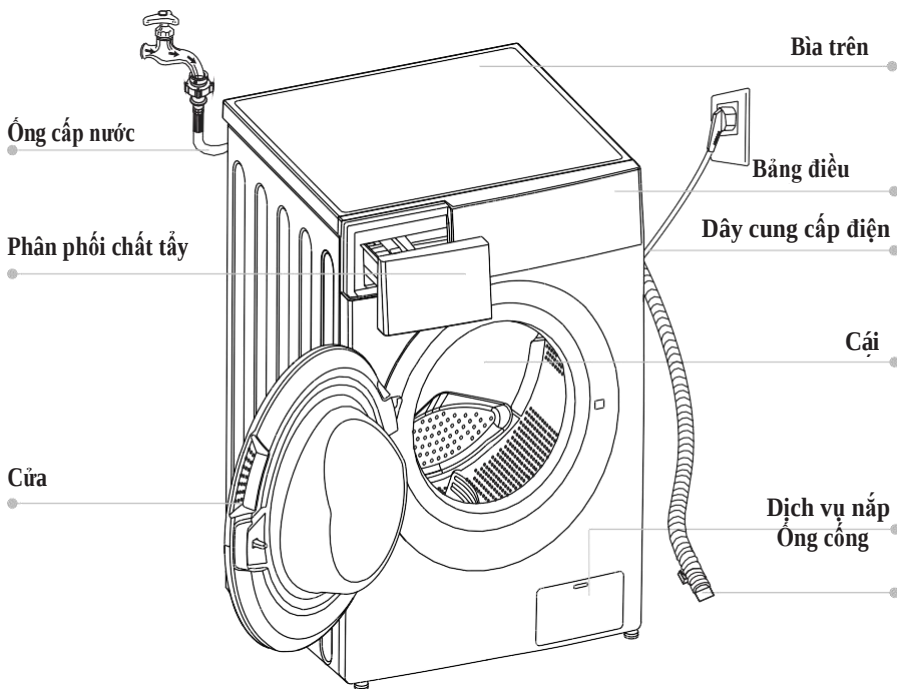

📌 Ghi Chú!

- Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Phụ kiện

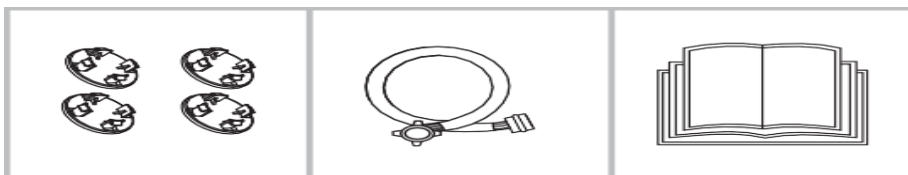

4 x Nắp tẩy

1 x Ống cung cấp nước lạnh


1 x Hướng dẫn sử dụng

■ Cài đặt

Khu vực lắp đặt


⚠ Cảnh báo!

- Tính ổn định là rất quan trọng để tránh sản phẩm bị rung lắc.
- Đảm bảo máy được đứng bằng phẳng và ổn định.
- Đảm bảo rằng sản phẩm không đứng vào dây nguồn.
- Đảm bảo duy trì khoảng cách tối thiểu từ các bức tường như trong hình

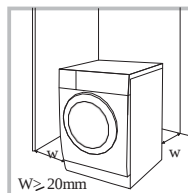

Trước khi lắp đặt máy, phải chọn vị trí có đặc điểm như sau:


1. Bề mặt cứng, khô và bằng phẳng
2. Tránh ánh nắng trực tiếp
3. Đủ thông gió
4. Nhiệt độ phòng trên 0 ° C . Để xa các nguồn nhiệt như than hoặc các thiết bị đốt bằng khí đốt.

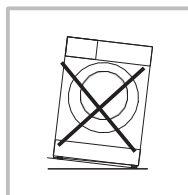

Mở hộp máy giặt

⚠ Cảnh báo!

- Vật liệu đóng gói (ví dụ như Màng, Xốp) có thể nguy hiểm cho trẻ em.
- Có nguy cơ ngạt thở! Giữ tất cả các bao bì tránh xa tầm tay trẻ em.

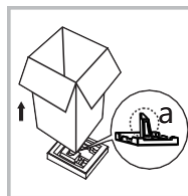

1. Tháo hộp các tông và bao bì xốp.
2. Nhấc máy giặt và tháo bao bì cơ bản. Đảm bảo rằng bọt tam giác nhỏ (a) được loại bỏ với bao bì dưới cùng. Nếu không, hãy đặt thiết bị xuống bề mặt bên và loại bỏ nó bằng tay.
3. Tháo băng dính bảo vệ dây cáp nguồn và ống thoát nước.
4. Tháo ống đầu vào khỏi trống.

Tháo bu lông vận chuyển

⚠ Cảnh báo!

- Bạn phải tháo các bu lông vận chuyển ở mặt sau trước khi sử dụng sản phẩm.



Nới lỏng 4 bu lông vận chuyển bằng cờ lê.



Tháo các bu lông bao gồm các bộ phận cao su và giữ chúng để sử dụng trong tương lai.




Đóng các lỗ bằng cách sử dụng nắp đậy.

Mặt bằng đặt máy

⚠ Cảnh báo!

- Các đai ốc khóa trên cả bốn chân phải được vặn chặt vào vỏ.

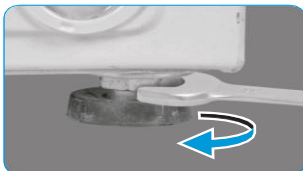

- Nới lỏng đai ốc khóa.
- Xoay bàn chân cho đến khi chạm sàn..
- Điều chỉnh chân và khóa đai ốc bằng cờ lê.
- Đảm bảo máy được cân bằng và ổn định.

Kết nối ống cấp nước

⚠ Cảnh báo !

Để tránh rò rỉ hoặc hư hỏng do nước, hãy làm theo hướng dẫn trong chương này. Không gấp khúc, đè bẹp hoặc sửa đổi ống dẫn nước vào.



Kết nối ống cấp nước với van cấp nước và vòi nước có nước lạnh theo chỉ dẫn.



⚠ Note!

- Kết nối thủ công, không sử dụng công cụ. Kiểm tra xem các kết nối có chặt chẽ không.


NẮP Ống Thoát

⚠ Cảnh báo!


- Không gấp khúc hoặc kéo dài ống thoát nước.
- Đặt ống thoát nước đúng cách, nếu không có thể bị hỏng do rò rỉ nước.

Có hai cách để đặt phần cuối của ống thoát nước:

1. Đặt nó vào máng nước.

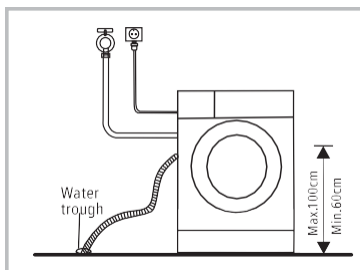

2. kết nối nó với đường ống thoát nước nhánh của cái máng.

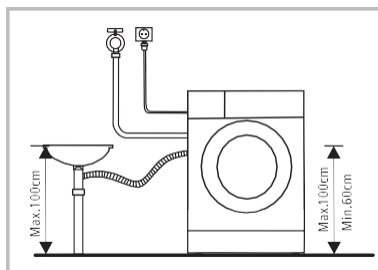

■ Bắt đầu nhanh

❗Thận trọng!

- Trước khi giặt, hãy đảm bảo rằng máy giặt đã được lắp đặt đúng cách.
- Thiết bị của bạn đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng. Để loại bỏ nước còn sót lại và khử mùi hôi tiềm ẩn, bạn nên làm sạch thiết bị của mình trước khi sử dụng lần đầu. Vì lý do này, hãy bắt đầu chương trình Cotton ở 90 ° C mà không có đồ giặt và chất tẩy rửa.

🔧 Sự định cỡ

Bạn nên hiệu chỉnh máy giặt để mang lại hiệu suất tốt nhất.


Thiết bị có thể phát hiện lượng đồ giặt được đưa vào. Chức năng này tối ưu hóa hiệu suất của sản phẩm bằng cách giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và nước, giúp bạn tiết kiệm tiền và thời gian. Vì lý do này, bạn nên hiệu chỉnh thiết bị để sử dụng tốt nhất.

1- Tháo tất cả các phụ kiện khỏi trống và đóng cửa lại; 2- Cắm phích cắm chính vào ổ cắm;

3- Bật máy giặt và nhấn đồng thời “Delay” và “Speed” trong 10 giây cho đến khi “t19” hiển thị;

4- Nhấn [▷||] để khởi động thiết bị và đợi cho đến khi “*****” hiển thị.

1. Trước khi giặt

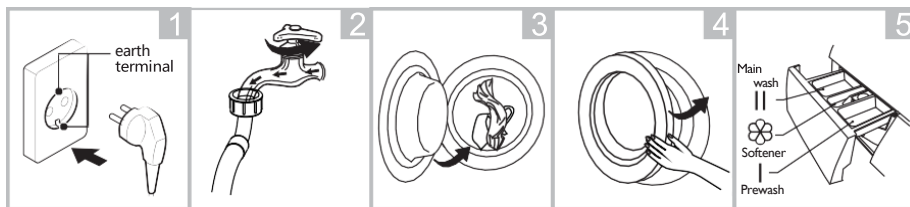

Cắm vào

Mở vòi

Nạp đồ vào


Đóng cửa

Thêm chất tẩy rửa

Note!

- Cần thêm chất tẩy rửa vào ngăn I nếu chọn chức năng giặt trước.

1. Giặt

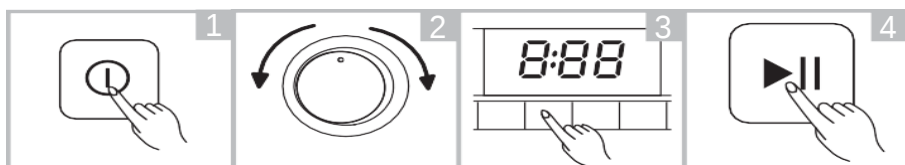

Bật nguồn

Chọn chương trình

Chọn chức năng
start


Nhấn Start / Pause

1.Sau khi Giặt


2. Buzzer bíp và "Kết thúc" trên màn hình.

■ Trước mỗi lần giặt


- Nhiệt độ môi trường xung quanh của máy giặt phải là 5-40 ° C. Nếu sử dụng dưới 0 ° C, van đầu vào và hệ thống thoát nước có thể bị hỏng. Nếu máy được lắp đặt trong điều kiện đóng băng, nên chuyển máy về nhiệt độ môi trường bình thường để đảm bảo ống cấp nước và ống thoát nước có thể đóng băng trước khi sử dụng.
- Vui lòng kiểm tra nhãn chăm sóc đồ giặt của bạn và hướng dẫn sử dụng bột giặt trước khi giặt. Sử dụng bột giặt không tạo bọt hoặc ít tạo bọt phù hợp để giặt máy đúng cách.

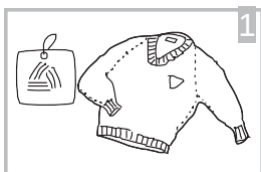


Kiểm tra nhãn

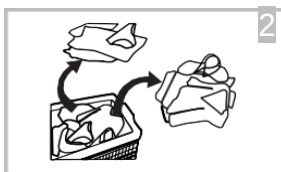


Phân loại đồ giặt theo màu sắc và kiểu dệt

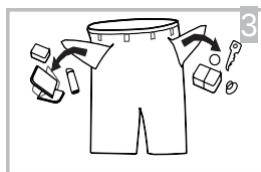


Lấy tất cả các mục ra khỏi túi

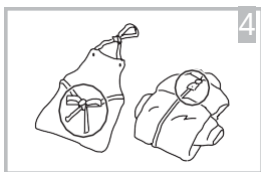

Buộc các dải vải dài và thắt lưng lại với nhau, đóng khóa kéo và nút

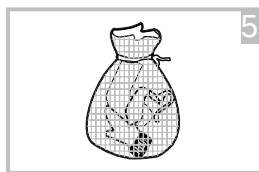

Cho những món đồ nhỏ vào túi giặt

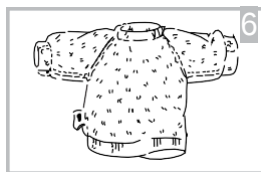


Lật vải để đóng cọc và dải từ trong ra ngoài

⚠ Cảnh báo !

- Không giặt hoặc làm khô các vật phẩm đã được làm sạch, giặt, ngâm, hoặc nhúng các chất dễ cháy hoặc nổ như sáp, dầu, sơn, xăng, côn, dầu hỏa, và các vật liệu dễ cháy khác.
- Giặt các món quần áo đơn lẻ có thể dễ dàng tạo ra độ lệch tâm lớn và gây ra
- báo động do mất cân bằng. Do đó, đề xuất thêm một hoặc hai
- đồ giặt cho vào máy giặt để quá trình vắt có thể diễn ra suôn sẻ.

■ Ngăn phân phối chất tẩy rửa

- I Pre wash
 II Main wash
 Softener
 Release button to

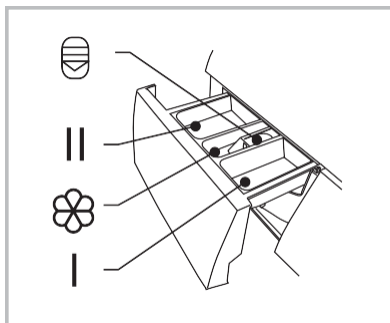

⚠ Thận trọng!

- Chỉ cần thêm chất tẩy rửa vào “ngăn I” sau khi chọn chức năng giặt sơ.

Chương trình	I	II	Softener	Chương trình	I	II	Softener
Bông	☐	☒	☐	Đồ thể thao	☐	☒	☐
Nhanh 15'		☒	☐	Sợi tổng hợp	☐	☒	☐
Nhanh 45'		☒	☐	Hỗn hợp	☐	☒	☐
Giặt 60'		☒	☐	Đồ Móng		☒	☐
ECO 40-60		☒	☐	Len		☒	☐
Chuyên sâu		☒	☐	20°C		☒	☐
Xả & Quay			☐	Chỉ quay			
Khử trùng		☒	☐				

● Có nghĩa là phải

○ Có nghĩa là tùy chọn


Khuyến nghị về chất tẩy rửa

Chất tẩy rửa được đề xuất	Chu kỳ giặt	Nhiệt độ giặt.	Loại đồ giặt và đồ dệt
Chất tẩy rửa nặng với chất tẩy trắng và chất làm sáng quang học	Bông, ECO 40-60, Hỗn hợp, Chuyên sâu	20/30/40/60	Đồ giặt trắng được làm từ vải bông hoặc vải lanh chống đun sôi
Chất tẩy màu không có chất tẩy trắng và chất làm sáng quang học	Bông, ECO40-60, Hỗn hợp, Chuyên sâu, 20 °C	Cold/20/30/40	Đồ giặt màu làm từ vải bông hoặc vải lanh
Màu hoặc chất tẩy nhẹ không có chất làm sáng quang học	20 °C, Tổng hợp	Cold/20/30/40	Đồ giặt có màu làm từ sợi dễ chăm sóc hoặc vật liệu tổng hợp
Chất tẩy rửa nhẹ	Móng	20 /30	Dệt may tinh tế, lụa,
Chất tẩy len đặc biệt	Len	20/30	Len

Note!

- Có thể pha loãng bột giặt hoặc chất phụ gia kết tụ hoặc mềm trong một ít nước trước khi đổ vào bộ phân phối chất tẩy rửa, để tránh đầu vào của nó bị tắc và do đó gây ra tràn nước.
 - Vui lòng chọn loại chất tẩy rửa phù hợp để đạt được hiệu suất giặt tối đa và tiêu thụ ít nước và năng lượng nhất
 - Để đạt được kết quả làm sạch tốt nhất, việc định lượng chất tẩy rửa thích hợp là rất quan trọng.
 - Sử dụng lượng bột giặt giảm đi nếu lồng giặt không được lấp đầy hoàn toàn.
 - Luôn điều chỉnh lượng chất tẩy rửa phù hợp với độ cứng của nước, nếu nước máy của bạn mềm, hãy sử dụng ít chất tẩy rửa hơn.
 - Liều lượng tùy theo mức độ bẩn của đồ giặt, quần áo ít bẩn hơn cần ít bột giặt hơn.
 - Nồng độ cao (chất tẩy rửa dạng nén) yêu cầu định lượng đặc biệt chính xác. Các triệu chứng sau là dấu hiệu của việc dùng quá liều chất tẩy rửa:
 - hình thành bọt nặng
 - kết quả giặt và giữ kém
- Các triệu chứng sau là dấu hiệu của việc sử dụng quá liều chất tẩy rửa:
- đồ giặt chuyển sang màu xám
 - tích tụ cặn vôi trên lồng giặt, bộ phận làm nóng và / hoặc đồ giặt

■ Bảng điều khiển

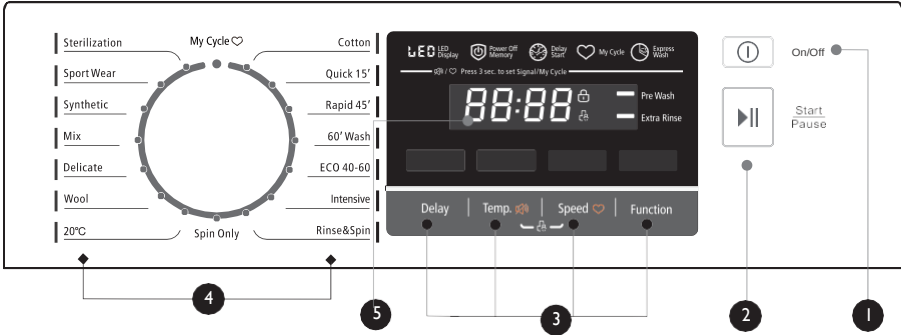

1 On/Off

Bật và tắt thiết bị.

2 Start/Pause

Bắt đầu hoặc tạm dừng chương trình của bạn.

3 Option


Điều này cho phép bạn chọn bổ sung các chức năng và sẽ sáng khi được chọn.

4 Programmes

Có sẵn tùy theo loại đồ giặt.

5 Display

Màn hình hiển thị cài đặt, thời gian còn lại ước tính, các tùy chọn và thông báo trạng thái.

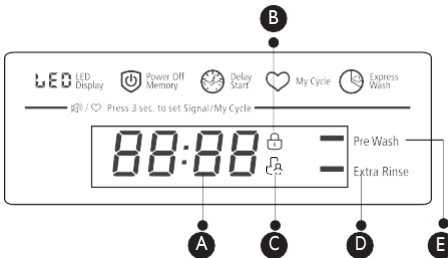

A Display

Wash Time	Delay Time
125	2h
Speed	Error
400	E30
End	Temp.
End	30

B Door Lock C Child Lock

D Extra Rinse E Pre wash

OPERATION

■ Programmes

Programme	Load(kg)	Display Time
	9.0	
Cotton	9.0	3:39
Quick 15'	2.0	0:15
Rapid 45'	2.0	0:45
60' Wash	4.5	1:00
ECO 40-60	9.0	3:41
Intensive	9.0	3:48
Rinse&Spin	9.0	0:20
Sterilization	4.5	2:27
Sport Wear	4.5	0:45
Synthetic	4.5	3:18
Mix	9.0	1:20
Delicate	2.0	0:50
Wool	2.0	1:07
20°C	4.5	1:01
Spin Only	9.0	0:12

Note!

- Các thông số trong bảng này chỉ mang tính chất tham khảo của người dùng. Các thông số thực tế có thể khác với các thông số trong bảng đã đề cập ở trên.

OPERATION

■ Programmes

Các chương trình có sẵn tùy theo loại đồ giặt.

chương trình	
Bông	Hàng dệt khó mặc, hàng dệt chịu nhiệt làm bằng bông hoặc vải lạnh.
Tổng hợp	Giặt các sản phẩm tổng hợp, ví dụ: áo sơ mi, áo khoác, đồ pha trộn. Trong khi giặt hàng dệt kim, lượng chất tẩy rửa sẽ được giảm bớt do cấu trúc dây lông và dễ hình thành bong bóng.
Hỗn hợp	Chất tài hỗn hợp bao gồm hàng dệt từ bông và sợi tổng hợp.
20°C	20 °C mặc định, có thể chọn nước lạnh.
Nhanh 15'	Khoảng chương trình cực ngắn, thích hợp cho đất nhẹ giặt như một lượng nhỏ đồ giặt.
Nhanh45	Chương trình này phù hợp để giặt quần áo không quá bẩn, tiết kiệm năng lượng và giặt giũ hơn.
Giặt 60 '	Chương trình này thích hợp cho giặt hàng ngày, giặt hàng ngày, để đạt được hiệu suất giặt tốt khoảng 60 phút.
ECO 40-60	Mặc định 40 °C, không thể lựa chọn, phù hợp để giặt đồ tại khoảng 40 °C - 60 °C.
Len	Đồ len có thể giặt bằng tay hoặc bằng máy hoặc đồ dệt từ len dày.
Chỉ quay	Quay thêm với tốc độ vắt có thể lựa chọn.
chuyên sâu	Để tăng hiệu quả giặt, thời gian giặt được tăng lên.
Khử trùng	Giữ nhiệt độ giặt trên 60 độ trong hơn 30 phút, loại bỏ vi khuẩn có hại hiệu quả.
Móng nhẹ	Đối với hàng dệt may tinh tế, có thể giặt được, ví dụ: làm bằng lụa, sa tanh, tổng hợp sợi hoặc vải pha.
Đồ thể thao	Chương trình này phù hợp để giặt quần áo thể thao.
Xả & Quay	Xả thêm và vắt.

■ Tùy chọn Cycle

chu kỳ	Nhiệt độ mặc định. (°C)	Tốc độ vắt mặc định tính bằng vòng / phút		Chức năng bổ sung
Wash cycles		1400	1500	
Bông	40	1400	1500	  
Nhanh 15 '	Cold	800	800	
Nhanh 45 '	20	800	800	
60 'rửa	30	1000	1000	
ECO 40-60	--	1400	1500	
Căng	40	800	800	
Xả & Quay	--	1000	1000	 
Chi quay	--	1000	1000	
20 °C	20	1000	1000	 
Len	40	600	600	 
Mông	30	800	800	 
Pha trộn	40	1000	1000	  
Sợi tổng hợp	40	1200	1200	  
Đồ thể thao	20	800	800	  
Khử trùng	70	800	800	 

Note!

- Để biết tốc độ vắt tối đa, thời gian chương trình và các chi tiết khác của
- Chương trình ECO 40-60, vui lòng tham khảo nội dung trên trang Product Fiche.
- Bảng cho thấy chu trình nào cung cấp các tùy chọn để điều chỉnh. Nếu không thể điều chỉnh trong một chu kỳ.

OPERATION

Delay

Trì hoãn

1. **Đặt chức năng Trì hoãn:**
2. Chọn một chương trình
3. Nhấn nút Delay để chọn thời gian (thời gian trì hoãn là 0-24 H.); 3.Nhấn [Bắt đầu / Tạm dừng] để bắt đầu hoạt động trì hoãn



4.

Chọn chương trình

Thời gian thiết lập

Start

Hủy chức năng Trì hoãn:

Nhấn nút [Trì hoãn] cho đến khi màn hình hiển thị bằng 0H. Nhấn nút này trước khi bắt đầu chương trình. Nếu chương trình đã bắt đầu, nên tắt chương trình để đặt lại một chương trình mới.



giặt trước

Chức năng giặt bổ sung trước khi bắt đầu chu trình giặt chính để tăng hiệu suất giặt.

Lưu ý: Cần cho chất tẩy rửa vào ngăn I.



Xả thêm

Đồ giặt sẽ được xả thêm sau khi chọn chức năng này.



Yêu thích của tôi

Đề ghi nhớ chương trình thường dùng.

Sau khi chọn chương trình và cài đặt các tùy chọn, nhấn [Tốc độ] 3 giây. trước khi bắt đầu giặt. Chế độ cài đặt mặc định là Cotton.

Temp.

Nhiệt độ.

Khi cần, nhiệt độ giặt có thể được điều chỉnh bằng cách nhấn nhiệt độ theo các bước sau: Lạnh - 20 ° C - 30 ° C - 40 ° C - 60 ° C - 90 ° C.

Speed

Tốc độ quay

Khi cần, có thể điều chỉnh tốc độ vắt bằng cách nhấn nút Tốc độ trong các bước sau:

1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400 1500: 0-400-600-800-1000-1200-1400-1500

Model: MFG100-U1505B/C14E-EU(NB)/MFG120-U1405B/C14E-EU(NB)



Chọn Lại

Thao tác này có thể được thực hiện trong quá trình giặt. Khi trống vẫn lặn và có một lượng lớn nước với nhiệt độ cao trong trống. Trạng thái không an toàn và cửa không thể mở mạnh. Để nhấn [Bắt đầu / Tạm dừng] trong 3 giây, để tải lại và bắt đầu thêm quần áo vào giữa chừng. Vui lòng làm theo các bước dưới đây:

1. Chờ cho đến khi trống ngừng quay.
2. Khóa cửa đã được mở khóa.
3. Đóng cửa khi quần áo được tải lại và nhấn nút [Bắt đầu / Tạm dừng].



Nhấn [Bắt đầu/Tạm dừng] 3 giây

Chọn lại quần áo

Bắt đầu tạm dừng

⚠ Thận trọng!

- Không sử dụng chức năng Nạp lại khi mực nước trên mép của lồng giặt bên trong hoặc nhiệt độ cao hơn.



Khóa trẻ em

Chức năng này giúp trẻ em không sử dụng sai các điều khiển.



Nhấn đồng thời [Nhiệt độ] và [Tốc độ] trong 3 giây cho đến khi máy kêu bip. Đèn báo khóa trẻ em bật.

⚠ Thận trọng!

Khi Khóa trẻ em được kích hoạt, màn hình sẽ lần lượt hiển thị “CL” và thời gian còn lại. Nhấn bất kỳ nút nào khác sẽ khiến chỉ báo Khóa trẻ em nhấp nháy trong 3 giây. Khi chương trình kết thúc, “CL” và “END” sẽ luân phiên trên màn hình trong 10 giây, sau đó đèn báo sẽ nhấp nháy trong 3 giây. Khóa trẻ em vô hiệu hóa chức năng của tất cả các nút ngoại trừ nút Bật / Tắt và nút Khóa trẻ em! Chỉ nhấn đồng thời hai nút [Nhiệt độ] và [Tốc độ] mới có thể hủy kích hoạt Khóa trẻ em!

Vui lòng hủy kích hoạt Khóa trẻ em trước khi chọn một chương trình mới!

OPERATION



Tắt tiếng



Chọn chương trình



Nhấn nút [Nhiệt độ] trong 3 giây,
còi bị tắt tiếng.

Để kích hoạt chức năng còi, nhấn lại nút trong 3 giây. Cài đặt sẽ được giữ cho đến lần đặt lại tiếp theo.



Thận trọng !

- Sau khi Tắt tiếng chức năng còi, âm thanh sẽ không được kích hoạt nữa.


■ Vệ sinh & làm sạch

⚠ Cảnh báo!

- Luôn rút phích cắm của thiết bị và đóng vòi nước trước khi vệ sinh và bảo dưỡng.

Vệ sinh máy

Bảo dưỡng máy giặt đúng cách có thể kéo dài tuổi thọ hoạt động của máy. Bề mặt có thể được làm sạch bằng dung dịch pha loãng chất tẩy rửa trung tính không mài mòn khi cần thiết. Nếu có nước tràn ra ngoài, hãy dùng khăn lau sạch ngay lập tức. Không bao giờ sử dụng các vật dụng sắc nhọn để làm sạch thiết bị.

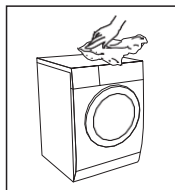

⚠ Cảnh báo!

- Không bao giờ sử dụng các chất ăn mòn hoặc ăn da, axit formic hoặc dung môi pha loãng của nó hoặc các chất tương tự, như rượu hoặc các sản phẩm hóa học.

Vệ sinh lồng giặt


Bất kỳ vết rỉ sét nào do các vật dụng kim loại để lại bên trong lồng giặt phải được loại bỏ ngay lập tức bằng chất tẩy rửa không chứa clo. Không bao giờ sử dụng len thép để làm sạch lồng giặt !

📌 Note!

- Để đồ giặt cách xa máy trong khi vệ sinh lồng giặt.

Làm sạch Gioăng cửa và Kính

Lau kính và niêm phong sau mỗi lần rửa để loại bỏ xơ vải và vết bẩn. Nếu xơ vải tích tụ nó có thể gây rò rỉ. Lấy tiền xu, cúc áo và các đồ vật khác ra khỏi niêm phong sau mỗi lần rửa. Vệ sinh Phốt cửa và Kính hàng tháng để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

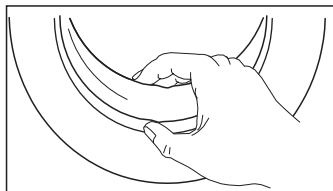


Làm sạch bộ lọc đầu vào

Note!


- Dòng nước giảm dần là dấu hiệu cho thấy bộ lọc cần được làm sạch.

1. Đóng vòi và tháo ống cấp nước khỏi vòi.
2. Làm sạch bộ lọc bằng bàn chải.
3. Vặn ống cấp nước khỏi mặt sau của máy.
Kéo bộ lọc ra bằng kim mũi dài.
4. Dùng bàn chải để làm sạch bộ lọc.
5. Lắp lại bộ lọc vào đầu vào nước và kết nối lại ống cấp nước.
6. Vệ sinh bộ lọc Đầu vào 3 tháng một lần để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

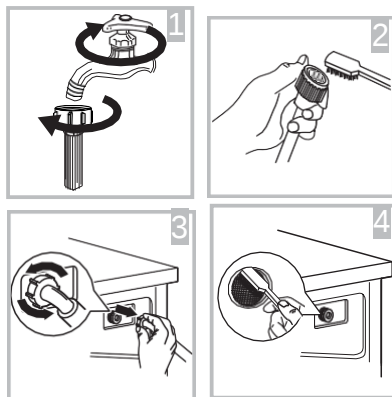


Làm sạch Bộ phân phối Bột giặt


1. Nhấn nút thả [] trên nắp bộ làm mềm và kéo ngăn của bộ phân phối ra khỏi hộc. Làm sạch bên trong hộc bằng bàn chải.
2. Nhấc nắp chất làm mềm ra khỏi ngăn của bộ phân phối và rửa cả hai mặt hàng bằng nước.
3. Khôi phục nắp hộp đựng chất làm mềm và đẩy ngăn kéo trở lại hộc.

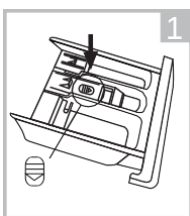


Nhấn nút phát hành và tháo ngăn phân phối

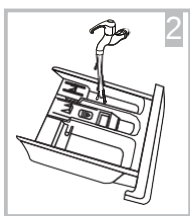

Làm sạch ngăn chứa bộ phân phối và nắp đựng chất làm mềm dưới nước

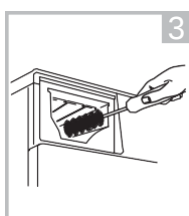

Làm sạch hộc bằng bàn chải mềm

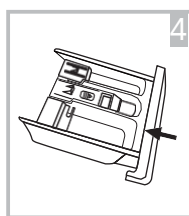

Chèn ngăn phân phối

Note!


- Không sử dụng các chất ăn mòn hoặc ăn da để làm sạch các bộ phận bằng nhựa.
- Vệ sinh ngăn phân phối chất tẩy rửa 3 tháng một lần để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

MAINTENANCE

Vệ sinh Bộ lọc Bơm Xả

⚠ Cảnh báo!


- Đảm bảo rằng máy đã hoàn thành chu trình giặt và đang trống. Tắt và rút phích cắm trước khi vệ sinh bộ lọc bơm xả.
- Cẩn thận với nước nóng. Để nước nguội bớt. Nguy cơ bỏng!
- Vệ sinh bộ lọc định kỳ 3 tháng một lần để đảm bảo thiết bị hoạt động bình

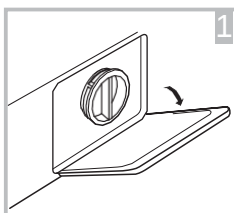


Mở nắp nắp dưới



Mở bộ lọc bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ

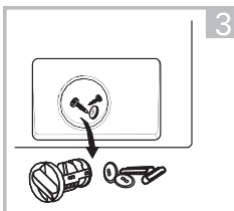

Loại bỏ các vẩn đục không liên quan

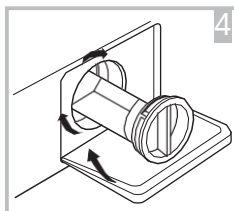

Đóng nắp nắp dưới

⚠ Thận trọng!

- Khi thiết bị đang được sử dụng và tùy thuộc vào chương trình đã chọn, có thể có nước nóng trong máy bơm. Không bao giờ tháo nắp máy bơm trong một chu kỳ giặt, luôn đợi cho đến khi thiết bị kết thúc chu kỳ và hết sạch. Khi thay thế nắp, hãy đảm bảo nó được vặn chặt lại một cách an toàn.

MAINTENANCE

■ Xử lý sự cố

Bất cứ khi nào có sự cố với thiết bị, hãy kiểm tra xem bạn có thể giải quyết được không bằng cách thực hiện theo các bảng bên dưới. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.

Sự mô tả	Nguyên nhân	Giải pháp
Thiết bị không khởi động	Cửa không được đóng đúng cách. Quần áo bị kẹt.	Đóng cửa đúng cách và khởi động lại. Kiểm tra đồ giặt.
Cửa không thể mở được	Bảo vệ an toàn được kích hoạt.	Ngắt kết nối nguồn và khởi động lại.
Rò rỉ nước	Kết nối là không đủ chặt chẽ.	Kiểm tra và thắt chặt đường ống dẫn nước vào. Kiểm tra và làm sạch ống đầu ra.
Dư lượng chất tẩy rửa trong chất tẩy rửa	Chất tẩy rửa bị ẩm hoặc đông đặc	Làm sạch và lau chất tẩy rửa máy rút khô
Chỉ báo hoặc màn hình không hoạt động	Bộ mạch hoặc dây cắm những lỗi kết nối	Tắt nguồn và kiểm tra nếu phích cắm điện được kết nối đúng.
Ồn ào khác thường	Đang cố định bu lông. Sàn không kiên cố hoặc bằng phẳng.	Kiểm tra xem các bu lông cố định có đã bị loại bỏ Đảm bảo rằng thiết bị được cài đặt trên một mức độ vững chắc
E10	Bơm nước sự cố trong chu kỳ giặt.	Kiểm tra xem áp lực nước có đủ cao không. Làm thẳng đường ống nước. Làm sạch bộ lọc van đầu vào.
E21	Thoát nước ngoài giờ	Kiểm tra ống thoát nước xem có bị tắc nghẽn không.
E12	Nước tràn	Khởi động lại thiết bị.
EXX	Khác	Khởi động lại thiết bị. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.

MAINTENANCE

■ Dịch vụ khách hàng

Phụ tùng cho các thiết bị của bạn có sẵn trong ít nhất 10 năm. Trong trường hợp có thắc mắc, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại:

⚠ Cảnh báo!

Nguy cơ điện giật

- Không bao giờ cố gắng sửa chữa một thiết bị bị lỗi được cho là bị lỗi.

Bạn có thể đặt tính mạng của chính mình và người dùng trong tương lai vào tình trạng nguy hiểm. Chỉ các chuyên gia được ủy quyền mới được phép thực hiện công việc sửa chữa này.

- Việc sửa chữa không đúng cách sẽ làm mất hiệu lực bảo hành và không thể nhận ra những hư hỏng tiếp theo!

Vận chuyển

- CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG KHI DI CHUYỂN ÁP DỤNG
- Rút phích cắm của thiết bị và đóng vòi nước vào.
- Kiểm tra xem cửa và ngăn phân phối chất tẩy rửa đã được đóng đúng cách chưa.
- Tháo đường ống dẫn nước vào và ống dẫn nước ra khỏi hệ thống lắp đặt trong nhà.
- Để nước thoát hoàn toàn khỏi thiết bị (xem “Bảo dưỡng Vệ sinh bộ lọc bơm xả”)
- Quan trọng: Lắp lại 4 bu lông vận chuyển ở phía sau thiết bị.
- Thiết bị này nặng. Vận chuyển cẩn thận. Không được cầm bất kỳ phần nhô ra nào của máy khi nâng. Cửa máy không được dùng làm tay nắm.


■ Thông số kỹ thuật

Nguồn cấp

220-240V~,50Hz

MAX. Hiện tại : 10A

Áp suất nước tiêu chuẩn :0.05MPa ~ IMPa

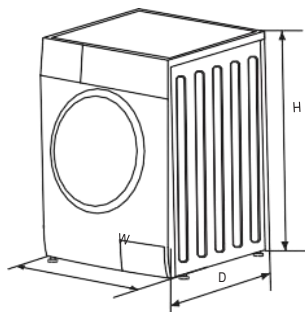

Model	Công suất giặt	Kích thước (W*D*Hmm)	Khối lượng tĩnh	Công suất
KF-WM09G05	9.0kg	595*565*850	71kg	2000W

END

-----DKD-----