




## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### MÁY SẤY CHÉN

KF – DRD800KR

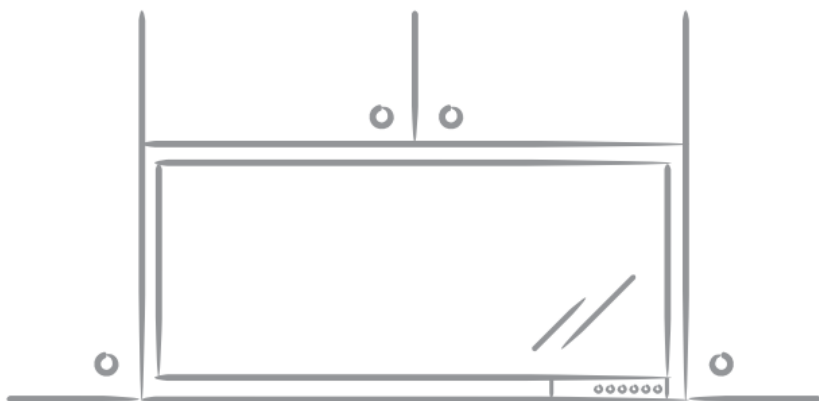

- Vui lòng đọc phần “Hướng dẫn an toàn” trong hướng dẫn sử dụng này trước khi bắt đầu sử dụng máy sấy chén đĩa.
- Vui lòng lưu trữ hướng dẫn sử dụng này ở nơi dễ tiếp cận để có thể tham khảo khi cần thiết.

# MỤC LỤC

|       |                                                            |    |
|-------|------------------------------------------------------------|----|
| I.    | THÔNG SỐ KỸ THUẬT .....                                    | 4  |
| II.   | HƯỚNG DẪN AN TOÀN .....                                    | 4  |
| III.  | CẢNH BÁO .....                                             | 5  |
| IV.   | LƯU Ý .....                                                | 6  |
| V.    | CẤU TRÚC CHỨC NĂNG.....                                    | 7  |
| VI.   | TÍNH NĂNG VÀ CÔNG DỤNG .....                               | 8  |
| 1.    | Thiết kế gắn tường .....                                   | 8  |
| 2.    | Tiệt trùng với đèn UV.....                                 | 8  |
| 3.    | Chu trình tự động & Có hẹn giờ khởi động .....             | 8  |
| 4.    | Quy trình sấy đối lưu .....                                | 8  |
| 5.    | Điều khiển điện tử dễ dàng sử dụng.....                    | 8  |
| 6.    | Bộ ngắt cửa an toàn.....                                   | 8  |
| 7.    | Tấm phản xạ ánh sáng bằng thép không gỉ .....              | 8  |
| VII.  | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.....                                     | 9  |
| 8.    | Phím bật nguồn .....                                       | 9  |
| 9.    | Phím bật chế độ tiết trùng.....                            | 9  |
| 10.   | Phím bật chế độ tự động.....                               | 9  |
| 11.   | Cài đặt hẹn giờ khởi động .....                            | 9  |
| 12.   | Phím bật chức năng sấy khô.....                            | 10 |
| VIII. | HƯỚNG DẪN VỆ SINH .....                                    | 10 |
| 1.    | Lau thân máy bằng vải mềm với chất tẩy rửa trung tính..... | 10 |
| 2.    | Vệ sinh đèn UV .....                                       | 10 |
| 3.    | Vệ sinh bộ phận bên trong.....                             | 10 |
| IX.   | XỬ LÝ SỰ CỐ.....                                           | 11 |
| 1.    | Hướng dẫn kiểm tra đơn giản và dễ dàng .....               | 11 |
| X.    | TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT .....                                    | 12 |
| 2.    | Ví trí lắp đặt.....                                        | 12 |
| XI.   | HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT .....                                    | 12 |

|           |                                                   |           |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Phụ kiện đi kèm .....</b>                      | <b>12</b> |
| <b>3.</b> | <b>Lắp đặt thanh cố định.....</b>                 | <b>12</b> |
| <b>4.</b> | <b>Cố định tấm kỹ thuật vào tường/tủ bếp.....</b> | <b>13</b> |
| <b>5.</b> | <b>Lắp đặt máy sấy .....</b>                      | <b>13</b> |



I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Chức năng chính    | Sấy/ Tiệt trùng                                                     |
| Điện áp định mức   | AC 230V/50Hz                                                        |
| Tiêu thụ điện năng | 260W<br>(Gồm cả đèn UV 6w)                                          |
| Chế độ             | Sấy khô, Cài đặt thời gian, Tự động, Tiệt trùng                     |
| Thiết bị an toàn   | Bộ ngắt nhiệt (169°C), Cầu chì điện (AC250V/ T3A), Bộ ngắt cửa máy. |
| Kích thước         | 800m/m x 310 m/m x 375m/m (W x D x H)                               |
| Trọng lượng        | 10,6 kg                                                             |
| Phụ kiện           | Giá đỡ phụ, giỏ đựng thìa                                           |

II. HƯỚNG DẪN AN TOÀN


Các hướng dẫn sau đây nhằm đảm bảo máy sấy hoạt động an toàn để tránh hư hỏng không đáng có.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

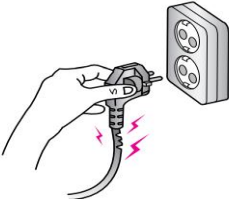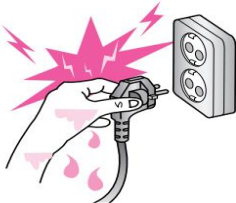
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Máy được thiết kế chạy bằng điện áp 230V.</li><li>Máy được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình. Không sử dụng cho mục đích thương mại.</li><li>Phích cắm hoặc dây điện bị hỏng phải được thay thế bởi kỹ thuật viên được ủy quyền.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Cắm vào nguồn điện 230V đã nối đất (10A hoặc cao hơn)</li></ul> <p>Đầu kẹp dây tiếp đất</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Không sử dụng phích cắm hoặc dây điện bị hư hỏng</li></ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Không cầm phích cắm hoặc sử dụng các phím khi tay ướt</li></ul>                             |

### III. CẢNH BÁO


- Mọi công việc lắp đặt và sửa chữa phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên được ủy quyền.

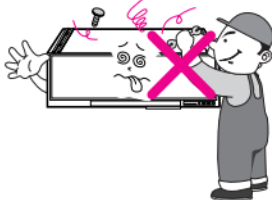


- Không để trẻ em sử dụng máy sấy mà không có sự giám sát.

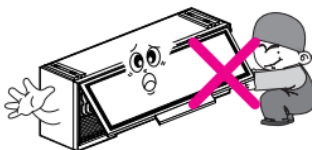


- Đặt máy sấy xa ngọn lửa hay các bộ phận tỏa nhiệt.

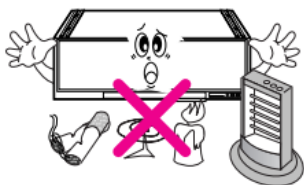



- Sau khi sấy khô và tiết trùng xong, hãy để máy sấy nguội trong vài phút trước khi lấy chén đĩa ra.

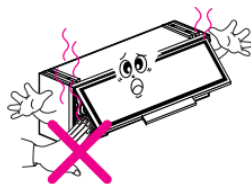

- Không tác động mạnh lên cửa kính và thân máy cùng một lúc.

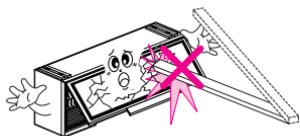

#### IV. LƯU Ý
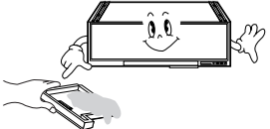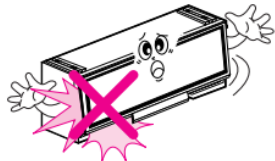
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Không đặt các đồ nhựa cần sấy khô vào bên trong máy sấy.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Hãy đổ hết nước trong khay khi khay đầy.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Chỉ sử dụng miếng vải mềm ẩm để lau sạch bên trong máy.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Đóng cửa kính nhẹ nhàng.</li></ul>                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Không để chén đĩa chạm vào đèn UV.</li></ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Phải tuân thủ các quy định của địa phương khi vứt bỏ máy sấy.</li></ul>                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Hãy đảm bảo máy sấy được lắp đặt đúng cách theo hướng dẫn lắp đặt.</li></ul>                                                                         |                                                                                                                                                                            |

## V. CẤU TRÚC CHỨC NĂNG

## ☐ Tám cố định

- Tham khảo hướng dẫn lắp đặt

- ❑ **Đèn tiệt trùng**

- Đèn UV tự động tắt khi cửa kính mở hoặc sau khi sấy xong.

### ☐ Giỏ đựng thìa

- Đặt dưới đèn UV để có hiệu quả diệt trùng tốt hơn.

☐ Phích cắm  
điện

- ❑ **Giá định chính**
  - Đặt chén đĩa lên giá

- ☐ **Khay hứng nước**

- Kéo ra để đổ nước, sau đó đẩy vào lại

☐ Bộ ngắt an toàn


- Khi cửa kính mở trong quá trình hoạt động, đèn UV sẽ tự động tắt.

## ❑ Chốt cổ định

- Cố định thân máy vào tường.

## Cửa & Tay nắm cửa

- Để mở cửa kính, nhấc lên và trượt vào khe. Để đóng cửa, kéo cửa kính ra và hạ xuống nhẹ nhàng.

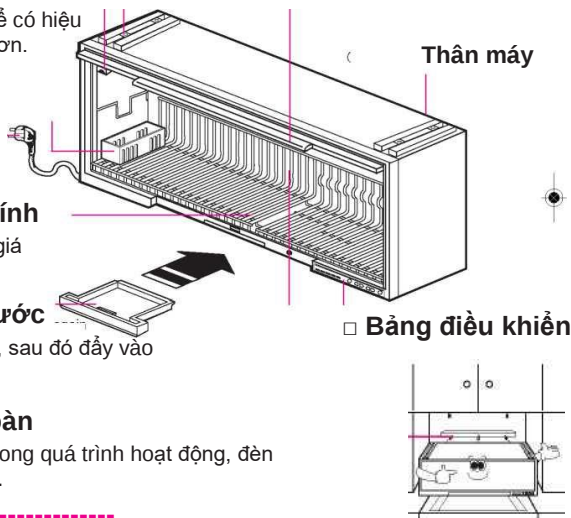

## VI. TÍNH NĂNG VÀ CÔNG DỤNG

### 1. Thiết kế gắn tường

- \* Tận dụng không gian bếp tốt hơn.
- \* Dễ dàng sử dụng

### 2. Tiết trùng với đèn UV

### 3. Chu trình tự động & Có hẹn giờ khởi động

- \* Thời gian sấy được tự động thiết lập theo nhiệt độ xung quanh.
- \* Bộ hẹn giờ khởi động cho phép bắt đầu sấy sau tới 8 giờ.

### 4. Quy trình sấy đối lưu

- \* Nhiệt đối lưu được tạo ra bởi quạt xung quanh bộ phận gia nhiệt giúp rút ngắn quy trình sấy

### 5. Điều khiển điện tử dễ dàng sử dụng


- \* Các phím điều khiển cảm ứng sẽ sáng lên khi được chọn.

### 6. Bộ ngắt cửa an toàn

- \* Trong quá trình hoạt động, đèn UV sẽ tự động tắt khi cửa kính mở.

### 7. Tấm phản xạ ánh sáng bằng thép không gỉ

- \* Tấm phản xạ phía sau bằng thép không gỉ giúp quá trình tiết trùng tốt hơn bằng cách phản xạ ánh sáng UV hiệu quả. (806S)

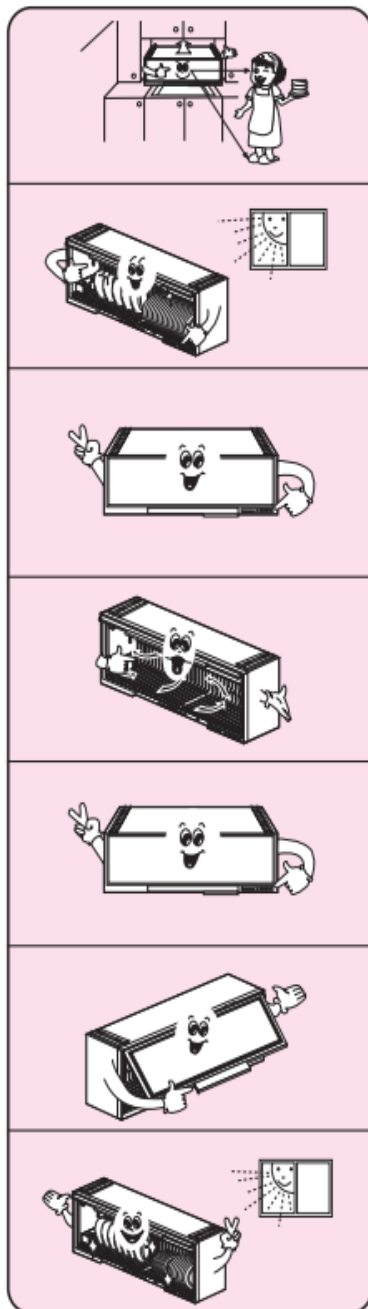

## VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### 8. Phím bật nguồn

- Nhấn một lần để bật máy sấy



### 9. Phím bật chế độ tiết trùng

- Đèn UV sẽ sáng trong 30 phút khi nhấn phím này. Đèn sẽ tự động tắt.
- Nhấn phím này bất kỳ lúc nào trong khi sử dụng để tắt chức năng này.
- Trong khi máy chạy, đèn UV sẽ tự động tắt khi cửa kính mở.



### 10. Phím bật chế độ tự động

- Khi nhấn “AUTO” phím này sẽ sáng lên. Thời gian cần thiết để sấy khô chén đĩa sẽ được thiết lập tự động theo nhiệt độ môi trường.



|                     |                    |         |                   |
|---------------------|--------------------|---------|-------------------|
| Nhiệt độ môi trường | 15°C hoặc thấp hơn | 15~25°C | 25°C hoặc cao hơn |
| Thời gian máy chạy  | 60 Phút            | 45 Phút | 30 Phút           |

- Tự động tắt sau khi hết thời gian đặt trước.
- Nhấn phím “AUTO” một lần để tắt máy sấy trong khi máy đang chạy

### 11. Cài đặt hẹn giờ khởi động

- Khi nhấn phím này, máy sấy sẽ bắt đầu chạy sau 4 giờ trong 30 phút.
- Nhấn hai lần để cài đặt chế độ hẹn giờ khởi động sau 8 giờ.
- Nhấn một lần trong khi máy chạy để dừng máy sấy



- Nhấn một lần trong khi cài đặt để thiết lập lại.

|                  |         |       |               |
|------------------|---------|-------|---------------|
| Số lần nhấn      | Một     | Hai   | Ba            |
| Máy chạy sau     | 4 giờ   | 8 giờ | Hủy hoặc dừng |
| Sấy & Tiệt trùng | 30 phút |       |               |

**12. Phím bật chức năng sấy khô**


- Cài đặt thời gian sấy khô với khoảng cài đặt là 15 phút.
- Lựa chọn thời gian sấy



**VIII. HƯỚNG DẪN VỆ SINH**


**1. Lau thân máy bằng vải mềm với chất tẩy rửa trung tính**

- Không đổ nước vào máy.
- Lau bằng vải mềm ẩm trước khi sấy khô chén đĩa. Không sử dụng hóa chất mạnh.

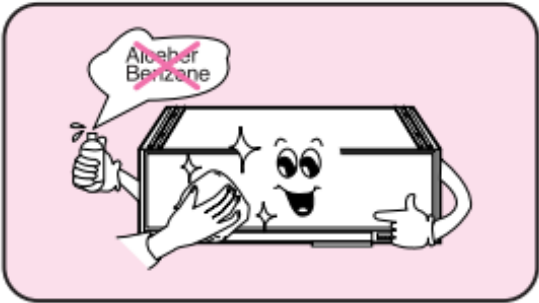

**2. Vệ sinh đèn UV**


- Xoay 90° theo chiều kim đồng hồ để tháo đèn UV.
- Lau sạch bằng vải mềm và lắp lại (Không tháo đèn bằng cách kéo mạnh)

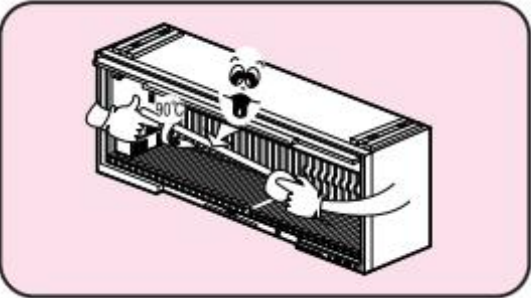

**3. Vệ sinh bộ phận bên trong**


- Kéo giá đỡ ra để vệ sinh.

Cẩn thận không làm ướt các bộ phận điện như đuôi đèn UV

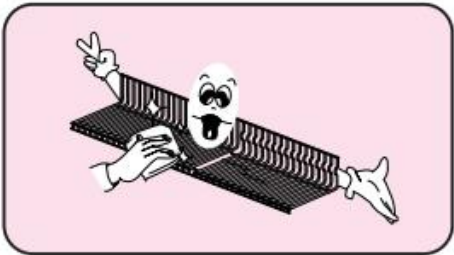

IX. XỬ LÝ SỰ CỐ


1. Hướng dẫn kiểm tra đơn giản và dễ dàng

| Hiện tượng                                                                                                                                  | Cách kiểm tra                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Không thể chọn các chức năng trên bảng điều khiển.</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Đảm bảo máy sấy đã được cắm vào ổ điện.</li><li>• Nhấn phím “BẬT NGUỒN”.</li><li>• Đảm bảo điện áp được ghi trên sản phẩm phù hợp với nguồn điện trong nhà.</li></ul>                    |
| <p>Đèn UV không sáng</p>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Máy sấy đã được bật trước khi chọn chức năng “TIẾT TRÙNG” chưa?</li><li>• Dây nguồn đã được cắm chưa?</li><li>• Đèn UV đã được lắp đúng cách chưa?</li><li>• Cửa đã đóng chưa?</li></ul> |
| <p>Đèn cảnh báo nhấp nháy</p>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Đã kiểm tra điện áp sử dụng trong nhà chưa?</li><li>• Thay đèn U.V.</li></ul>                                                                                                            |
| <p>Nước chảy ra từ máy sấy</p>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• khay hứng nước đã được lắp đúng cách chưa?</li><li>• Đã đổ hết nước trong khay chưa?</li></ul>                                                                                           |

**X. TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT**

**2. Vị trí lắp đặt**

- Vị trí khuyến nghị là phía trên bồn rửa.
- Không đặt bếp/máy sưởi gas hoặc điện gần máy sấy.
- Tủ bếp phải chịu được trọng lượng lên đến 45kg
- Tháo tất cả các giá đỡ và các bộ phận có thể tháo rời khác trước khi lắp đặt.


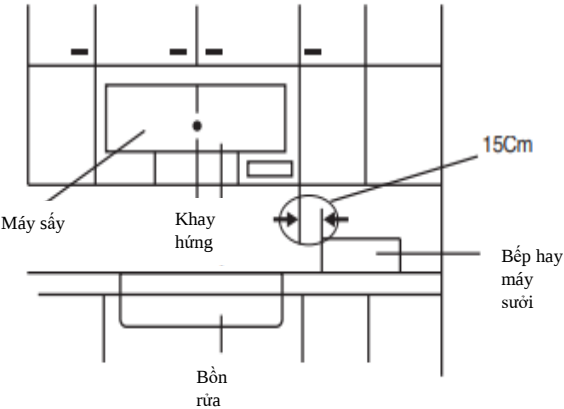


**XI. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT**


- Dán băng keo kèm theo vào đúng vị trí trên máy sấy trước khi cố định vào tủ/tường bằng bu lông và đai ốc kèm theo

**1. Phụ kiện đi kèm**

**Phục vụ cho việc lắp đặt**

| Thanh cố định (2)                                                                  | Bu lông cố định (4)                                                                | Vít tự cắt ren và nắp (3)                                                          | Tấm kỹ thuật                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

**2. Phục vụ cho việc thoát nước**



| Khay hứng nước (1)                                                                  | Giỏ đựng thìa (1)                                                                   | Chốt cố định (2)                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

**3. Lắp đặt thanh cố định**

Trước tiên, lắp các thanh cố định vào phía trên máy sấy

#### 4. Cố định tấm kỹ thuật vào tường/tủ bếp

- Dán băng keo kèm theo vào tường/tủ bếp để đánh dấu vị trí.
- Khoan lỗ vào tường qua các tấm kỹ thuật sau khi đã được đánh dấu vị trí bằng băng keo.
- Cố định tấm kỹ thuật bằng đai ốc kèm theo

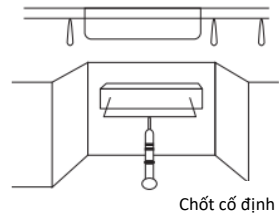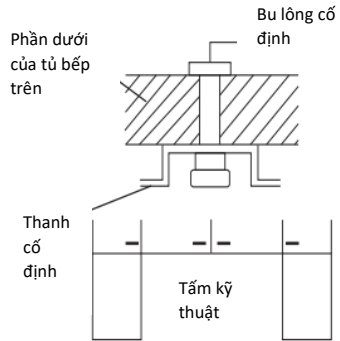

#### 5. Lắp đặt máy sấy

- Lắp đặt máy sấy bằng cách căn chỉnh các thanh cố định ở trên cùng.
- Cố định máy sấy bằng tấm kỹ thuật trên tường/tủ bếp.
- Đẩy nắp các vít tự cắt ren.

