

KAFF[®]

MODEL:KF-BCD606MBR



MỤC LỤC

CẢNH BÁO

Cảnh Báo-----2

THÔNG TIN CẢNH BÁO & AN TOÀN

Biểu tượng an toàn cơ bản -----5
Kết nối thiết bị -----5
Thông tin cảnh báo và an toàn-----5

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Tính năng sản phẩm-----9
Thành phần sản phẩm-----10
Kích thước sản phẩm-----11

LẮP ĐẶT

Vận chuyển-----12
Môi trường-----12
Điều chỉnh chân nhựa-----12

HOẠT ĐỘNG

Trước khi sử dụng -----13
Kết nối cấp nước-----13
Bắt đầu-----13
Bảng điều khiển-----13
(F)- Cài đặt nhiệt độ -----14
(R)- Cài đặt nhiệt độ buồng-----14
Hiện thị khóa-----14
Báo động cửa mở -----14
Máy lọc nước đá và nước-----15
Buồng tủ lạnh-----17
Buồng đông lạnh-----18
Bảo quản thực phẩm -----19
Tiết kiệm điện năng -----19

BẢO TRÌ

Rã đông -----20
Làm sạch -----20
Thông tin chung-----21
Hiện tượng bình thường -----23
Xử lý sự cố-----25

CẢNH BÁO

THÂN TRỌNG Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các nguy cơ liên quan Trẻ em không được chơi với thiết bị, trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì người sử dụng mà không có người giám sát. Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi được phép bóc dỡ các thiết bị lạnh.

Chất làm lạnh isobutene (R600a) được chứa trong mạch chất làm lạnh của thiết bị, một loại khí tự nhiên có mức độ tương thích cao với môi trường, tuy nhiên rất dễ cháy.

Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt thiết bị, đảm bảo rằng không có bộ phận nào của mạch chất làm lạnh bị hỏng.

Môi chất lạnh (R600a) dễ cháy.



Biểu tượng ISO 7010 W021 Cảnh báo; Rủi ro
vật liệu cháy / dễ cháy

1. CẢNH BÁO: Thiết bị phải được định vị sao cho có thể tiếp cận được phích cắm.
2. CẢNH BÁO: Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
3. CẢNH BÁO: Giữ cho các lỗ thông gió, trong vỏ thiết bị hoặc trong cấu trúc tích hợp không bị cản trở.

CẢNH BÁO

4. CẢNH BÁO: Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình rã đông, ngoài những thiết bị được nhà sản xuất khuyến cáo.

5. CẢNH BÁO: Không làm hỏng mạch chất làm lạnh.

6. CẢNH BÁO: Không sử dụng các thiết bị điện bên cạnh các ngăn bảo quản thực phẩm của thiết bị, loại thiết bị được nhà sản xuất khuyến nghị.

7. CẢNH BÁO: Thiết bị này đang sử dụng R600a làm Chất làm lạnh và Chất tạo bọt làm chất tạo bọt, do hai loại vật liệu này rất dễ bị cháy, vì vậy thiết bị bị bỏ hoang phải tránh xa đám cháy và không thể xử lý bằng lửa.

8. CẢNH BÁO: Nguy cơ điện giật, phải nối đất màu vàng xanh của thiết bị này trước khi vận hành. 9. CẢNH BÁO: Tủ lạnh bị loại bỏ sau khi cần loại bỏ theo mức thấp và quy định của địa phương.

10. CẢNH BÁO: Chất làm lạnh và khí thổi cách nhiệt dễ cháy. Khi vứt bỏ thiết bị, chỉ thực hiện tại trung tâm xử lý chất thải được ủy quyền. Không tiếp xúc với ngọn lửa.

11. CẢNH BÁO: Khi định vị thiết bị, đảm bảo dây cung cấp không bị kẹt hoặc bị hỏng.

12. CẢNH BÁO: Không đặt nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau thiết bị.

13. CẢNH BÁO: Để tránh thực phẩm bị nhiễm bẩn, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau.

- Mở cửa trong thời gian dài có thể khiến nhiệt độ trong các ngăn của thiết bị tăng lên đáng kể.

- Làm sạch thường xuyên các bề mặt có thể tiếp xúc với thực phẩm và hệ thống thoát nước có thể tiếp cận được.

- Bảo quản thịt và cá sống trong các hộp đựng thích hợp trong tủ lạnh để không tiếp xúc hoặc nhỏ giọt vào thực phẩm khác.

CẢNH BÁO

* Ngăn đông lạnh thực phẩm hai sao (**) thích hợp để bảo quản thực phẩm đông lạnh trước, bảo quản hoặc làm kem và làm đá viên.


* Ngăn một sao (*), hai sao (**) và ba sao (***) không thích hợp cho việc cấp đông thực phẩm tươi sống.

–Nếu để thiết bị lạnh trong thời gian dài, hãy tắt, xả đá, làm sạch, lau khô và để cửa mở để ngăn nấm mốc phát triển trong thiết bị.

* Vui lòng tùy thuộc vào tình hình thực tế của sản phẩm.



Để trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống thu hồi và trả lại hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn cho môi trường. Dấu hiệu này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các chất thải gia đình khác trên toàn EU. Để ngăn ngừa tác hại có thể xảy ra đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, hãy tái chế chúng một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu.

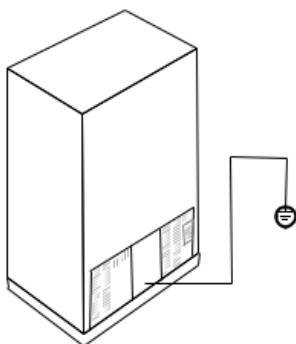

Thông tin cảnh báo và An toàn

Biểu tượng cơ bản



Hướng dẫn này chứa nhiều thông điệp an toàn quan trọng.
Luôn đọc và tuân theo tất cả các thông điệp an toàn.
Đây là biểu tượng cảnh báo an toàn, nó cảnh báo cho bạn các thông báo an toàn thông báo cho bạn về các mối nguy hiểm có thể giết chết hoặc làm tổn thương bạn hoặc những người khác hoặc gây hư hỏng cho sản phẩm.
, CẢNH BÁO hoặc THẬN TRỌNG. Những từ này có nghĩa là:

△!DANGER

Bạn sẽ gặp vấn đề hoặc bị thương nặng nếu không làm theo hướng dẫn.

△!WARNING

Bạn sẽ gặp vấn đề hoặc bị thương nặng nếu không làm theo hướng dẫn.

△!CAUTION

Cho biết một tình huống nguy hiểm sắp xảy ra, nếu không tránh, có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc trung bình hoặc chỉ làm hỏng sản phẩm.

KẾT NỐI THIẾT BỊ



Thân trọng

Thông tin cảnh báo và an toàn

Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người khi sử dụng sản phẩm của bạn, cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau đây.

- Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị này.

Thông tin cảnh báo và An toàn

! WARNING

Không làm hỏng mạch chất làm lạnh.

Chất làm lạnh sẽ gây thương tích nghiêm trọng khi bắn vào mắt, nếu xảy ra sự cố, vui lòng đến bệnh viện ngay lập tức.

Giữ các lỗ thông gió, trong vỏ thiết bị hoặc trong cấu trúc lắp sẵn không bị cản trở.

Không sử dụng thiết bị điện trong các khoang chứa thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại nhà sản xuất khuyến nghị.

Không sử dụng các thiết bị cơ học, hoặc phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình ră đông, ngoài những thiết bị được khuyến cáo.

Chất làm lạnh và khí thổi cách nhiệt dễ cháy. Khi vứt bỏ thiết bị, chỉ thực hiện tại trung tâm xử lý chất thải được ủy quyền. Không tiếp xúc với ngọn lửa.

! CAUTION

Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng, (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ đã được người giám sát hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.

! DANGER

Không sử dụng hoặc cất giữ các vật liệu dễ cháy ete, benzen, rượu, thuốc, khí LP, bình xịt hoặc mỹ phẩm gần hoặc trong tủ lạnh vì có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.

Không đặt đồ thủy tinh trong ngăn đông lạnh hoặc cửa thoát khí của tủ lạnh, nó có thể gây nổ.

Đảm bảo nối đất.

Tham khảo ý kiến của thợ điện hoặc nhân viên dịch vụ có chuyên môn nếu bạn chưa hiểu hết hướng dẫn nối đất hoặc nếu bạn nghi ngờ về việc liệu thiết bị có được nối đất đúng cách hay không.



Việc nối đất không chính xác có thể gây ra sự cố và điện giật.

Không cất giữ các chất dễ nổ như hộp bình xịt có chất đẩy dễ cháy trong thiết bị này.

Thiết bị này được thiết kế để được sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như




- khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- nhà ở, nông trại và của khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và các khu dân cư khác...vv

Thông tin cảnh báo và an toàn

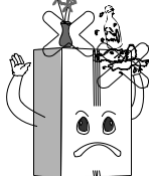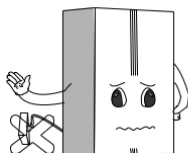

- Sử dụng ổ cắm chuyên dụng .
Sử dụng nhiều thiết bị tại một ổ cắm có thể gây cháy.
- Lắp đặt thiết bị trong phòng khô ráo, thông gió tốt.
- Nên đặt thiết bị gần ổ cắm, dễ cắt
Tắt nguồn điện tại thời điểm xảy ra tai nạn.
- Không để phích cắm hướng lên trên hoặc bị bóp ở phía sau tủ lạnh.
Nước có thể chảy vào hoặc phích cắm có thể bị hỏng, gây chập hoặc điện giật.
- Không để dây nguồn bị cong hoặc bị vật nặng đè lên, nếu dây bị hỏng phải được đại lý bảo dưỡng hoặc người có chuyên môn tương tự thay thế để tránh nguy hiểm.
Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Rút phích cắm điện khi vệ sinh, xử lý đèn bên trong tủ lạnh.
Nó có thể gây ra điện giật hoặc thương tích.
Nếu đèn LED bị hỏng, nó phải được thay thế bằng nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của nó.
- Lau sạch nước hoặc bụi khỏi phích cắm bằng vải khô sạch, không dùng tay ướt chạm vào phích cắm và cắm chặt vào các đầu của chân cắm.
- Không chạm tay ướt vào thực phẩm hoặc đồ chứa trong ngăn đá vì có thể gây tê cóng.
- Không đặt vật nặng hoặc vật nguy hiểm, cốc, bình hoa, mỹ phẩm, thuốc hoặc bất kỳ đồ đựng nào có nước trên tủ lạnh.
Nó có thể bị rơi để gây thương tích, hỏa hoạn hoặc điện giật khi mở hoặc đóng cửa.
- Không phun nước bên ngoài hoặc bên trong tủ lạnh vì không làm sạch nó bằng benzen hoặc chất pha loãng.

Thông tin cảnh báo và an toàn

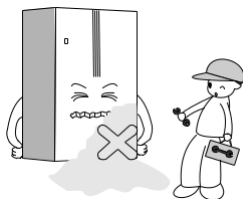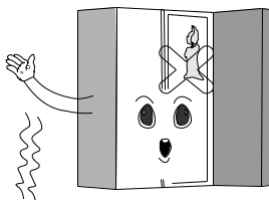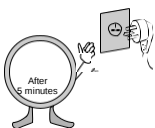

- Chờ 5 phút hoặc lâu hơn khi kết nối lại phích cắm. Nó có thể làm cho hoạt động của tủ đông bị lỗi..
- Không sử dụng tủ lạnh cho mục đích phi gia dụng (bảo quản thuốc hoặc vật liệu xét nghiệm, máu, sử dụng trên tàu, v.v.) Nó có thể gây ra rủi ro không mong muốn như hỏa hoạn, điện giật, hư hỏng vật liệu được lưu trữ hoặc phản ứng hóa học.
- Không dùng máy sấy để làm khô bên trong, cũng như đốt nến để khử mùi, có thể gây nổ hoặc cháy.
- Không bấm vào cửa hoặc các khay của cửa. Nó có thể làm cho tủ lạnh bị đổ hoặc hỏng tay. Đặc biệt, không cho phép trẻ em làm những điều trên.
- Khí khí gas bị rò rỉ, không chạm vào tủ lạnh hoặc ổ cắm và thông gió cho phòng ngay lập tức. Vụ nổ do tia lửa có thể gây ra cháy hoặc bùng. Khi khí gas bị rò rỉ do hư hỏng nặng trong quá trình. Giao hàng, lắp đặt hoặc sử dụng tủ lạnh, bất kỳ tia lửa nào cũng có thể gây cháy hoặc bùng.
- Không đưa tay hoặc thanh kim loại vào lối thoát khí mát, nắp, đáy tủ lạnh, vật dụng cách nhiệt. Hướng (lỗ thoát khí) ở mặt sau. Nó có thể gây ra điện giật hoặc thương tích.
- Không cho đá vào cốc pha lê mỏng hoặc đồ gốm sứ. Nó có thể làm vỡ cốc hoặc đồ sứ gây thương tích.
- Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bằng nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Sử dụng nước ngập tủ lạnh sau khi kiểm tra. Nó có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi ẩm ướt hoặc nơi có nước hoặc mưa bắn vào. Cách điện của các bộ phận điện bị hỏng có thể gây ra rò rỉ điện. Vui lòng kiểm tra tủ lạnh thường xuyên.
- Không cho phép bất kỳ người nào ngoại trừ kỹ sư có trình độ chuyên môn tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi tủ lạnh. Nó có thể gây thương tích, điện giật hoặc hỏa hoạn.


Giới thiệu sản phẩm

- **Tiết kiệm năng lượng và giảm tiếng ồn**
Nó chứa siêu đông, tiết kiệm năng lượng, giảm tiếng ồn.
Hệ thống lạnh tối ưu để đạt được.
- **Kiểm soát nhiệt độ chính xác**
Hệ thống điều khiển vi máy tính riêng biệt để thiết lập, kiểm soát và hiển thị nhiệt độ R và nhiệt độ F, điều khiển chính xác hơn.
- **Rã đông tự động**
Trương trình đặc biệt để giảm sự dao động nhiệt độ của tủ lạnh, để giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon.
- **Màn hình LED và nút cảm ứng**
Bảng điều khiển tương ứng hiển thị cài đặt nhiệt độ tủ lạnh và ngăn đá và trạng thái chức năng; thao tác bằng nút cảm ứng rất tiện lợi.
- **Hệ thống báo động mở cửa**
Nó cửa mở hơn 1 phút, hệ thống báo động sẽ nhắc bạn đóng cửa.
- **Kính cường lực, an toàn và đáng tin cậy**
Kính cường lực, an toàn và đáng tin cậy, dễ dàng làm sạch và bền.
- **Dễ dàng làm sạch và tháo rời**
Gioăng cửa dễ dàng làm sạch và tháo rời, và tuổi thọ lâu dài.
- **Máy làm đá tự động**
Tủ lạnh có chức năng làm đá tự động, người dùng có thể lấy đá viên, đá bào và nước lạnh bên ngoài cửa tủ.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

-A .Ngăn đông tủ lạnh

-B.Ngăn mát tủ lạnh

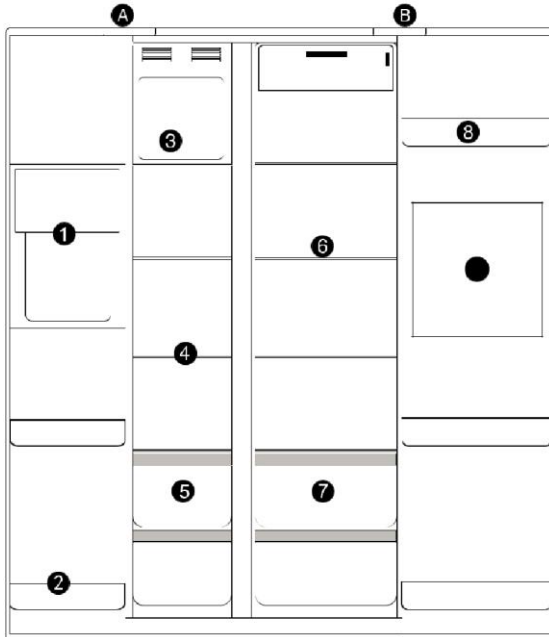


1. Máy rút
2. Khay cửa tủ đông
3. Hộp lưu trữ
4. Hộp tủ đông
5. Ngăn đá

6. Kệ kính tủ lạnh
7. Ngăn tủ lạnh
8. Khay cửa tủ lạnh
9. Quầy bar nhỏ

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM


LẮP ĐẶT.....

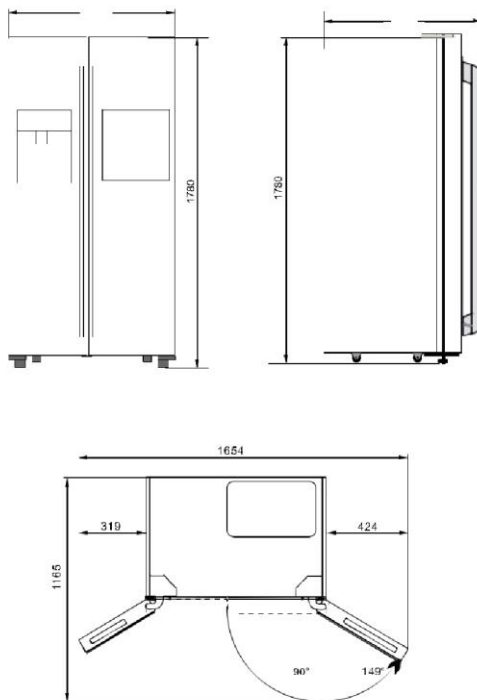

Hình trên chỉ là sơ đồ để lắp đặt, không đại diện cho sản phẩm thực tế. Kích thước cụ thể sẽ tùy thuộc vào sản phẩm bạn đã mua, để đảm bảo không khí lưu thông thích hợp xung quanh tủ lạnh, vui lòng duy trì đủ không gian. Nếu lắp đặt bằng điều khiển trên cùng hoặc tủ quần áo, vui lòng duy trì không gian để di chuyển khi cần thiết


LẮP ĐẶT & VẬN CHUYỂN

VẬN CHUYỂN

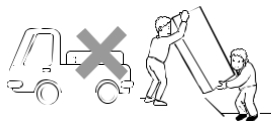

- KHÔNG đặt tủ lạnh theo chiều ngang hoặc chiều ngược lại.
- KHÔNG mang tủ lạnh bằng cách giữ cửa hoặc tay cầm; tủ lạnh phải được di chuyển bằng cách nâng đáy lên.


MÔI TRƯỜNG LẮP ĐẶT

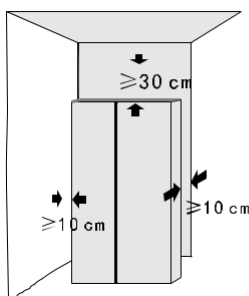

- Tủ lạnh phải được đặt trên mặt đất cứng, bằng phẳng; nếu cần đệm, phải sử dụng các khối đệm ổn định, cứng, không cháy, thay vì đệm xốp của tủ lạnh.
- Để tủ lạnh tránh xa các vị trí ẩm ướt, nơi nước dễ bắn vào; Nước hoặc chất bẩn phải được loại bỏ kịp thời bằng vải mềm để tránh rỉ sét có thể ảnh hưởng đến các đặc tính điện.

ĐẶT tủ lạnh ở nơi thông gió tốt, dành một khoảng không gian nhất định xung quanh và phía sau tủ lạnh, không che hoặc chặn lưới tản nhiệt trên tấm che phía sau của máy nén ở phía sau tủ lạnh; Để tủ lạnh tránh xa nguồn nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp.

ĐIỀU CHỈNH CHÂN NHỰA

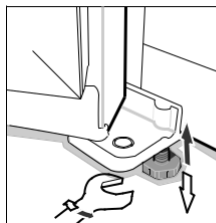

- KHI tủ lạnh ở trong hộp đóng gói, các chân nhựa ở trạng thái siết chặt. Sau khi mang nó ra khỏi hộp đóng gói để đặt, vui lòng
- điều chỉnh hai chân nhựa phía trước cho đến khi chiều cao phù hợp; chỉ cần điều chỉnh hai chân nhựa bằng cờ lê hoặc trực tiếp bằng tay.
 - CHÂN nhựa và con lăn phía sau phải chạm đất để tủ lạnh không bị xô dịch, rung lắc hoặc gây tiếng ồn.
- KHI di chuyển tủ lạnh, điều chỉnh các chân nhựa ngược chiều kim đồng hồ để giữ cho chúng không chạm đất, sau đó đẩy tủ lạnh nhẹ nhàng để di chuyển.

HOẠT ĐỘNG

Trước khi sử dụng

- Loại bỏ tất cả các gói, bao gồm cả lớp đệm bọt ở dưới cùng của tủ lạnh và các phụ kiện bằng cố định trong hộp.
- Đặt tủ lạnh vào một vị trí thích hợp và điều chỉnh các chân cho bằng phẳng.
- hơn hết bạn nên vệ sinh tủ lạnh trước khi sử dụng.
- Loại bỏ phim Trên ộp sản phẩm của chúng tôi có một lớp phim trong suốt, có thể bảo vệ sản phẩm không bị trầy xước trong quá trình sản xuất và vận chuyển, bạn có thể chọn đặt trước hoặc tháo phim khi cần thiết.
- Đặt tủ lạnh và điều chỉnh mức độ, làm sạch tủ lạnh, để tủ lạnh trên 2 ~ 6 giờ, sau đó bật nguồn để đảm bảo rằng tủ lạnh có thể hoạt động bình thường.


Kết nối với nguồn nước

- AWARNING: chỉ kết nối với nguồn cấp nước uống được.**
 - Hệ thống cấp nước phải được lắp đặt và đấu nối bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
- Kết nối tủ lạnh với đường ống nước lạnh:
Min. áp suất: 1,4bar
Max. áp suất: 6.9bar
- Khi sử dụng chức năng của máy làm đá, vui lòng đảm bảo rằng đường ống nước máy được kết nối bình thường và van nước đã được mở. Phải dành đủ không gian cho vòi nối nguồn nước.
 - Sau khi tủ lạnh hoạt động ổn định, ngăn đá sẽ làm đá. Khi bật nguồn lần đầu tiên, nước lạnh sẽ có sau 5 giờ kể từ khi tủ lạnh hoạt động bình thường và đá viên hoặc đá xay sẽ có sau 12 giờ.

Bắt Đầu

- Kết nối dây nguồn và bật công tắc nguồn.
- Khi khởi động lần đầu tiên, màn hình sẽ hiển thị các giá trị nhiệt độ cài đặt tương ứng (nhiệt độ của buồng làm lạnh được đặt là 5 °C, nhiệt độ của buồng cấp đông -18 °C)


Bảng điều khiển

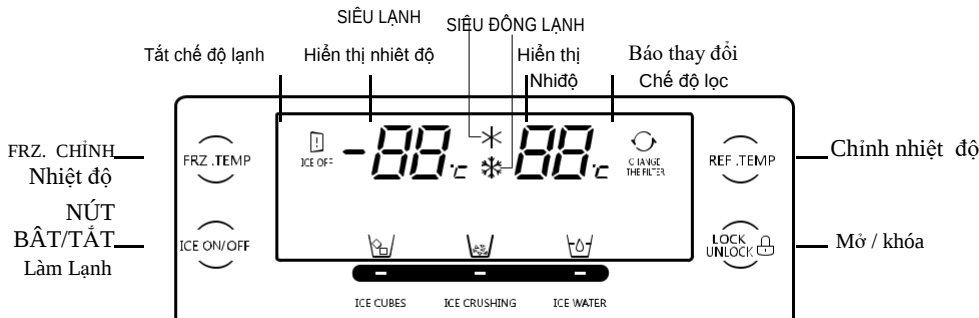

HOẠT ĐỘNG


Cài đặt nhiệt độ buồng F

Nhiệt độ mặc định của ngăn đá là -18°C . Để thay đổi nhiệt độ, nhấn nút FRZ.TEMP để chuyển qua các nhiệt độ đã cài đặt.



$-15^{\circ}\text{C} \sim -16^{\circ}\text{C} \sim -17^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C} \sim -19^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C} \sim -21^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C}$
 $\sim -23^{\circ}\text{C} \sim -23^{\circ}\text{C} + * \text{ (Tủ đông siêu cấp) } \sim -15^{\circ}\text{C}$

Chỉnh nhiệt độ



Thận Trọng : Không đặt vỏ tươi trực tiếp lên thực phẩm đông lạnh.


Cài đặt nhiệt độ buồng R

Nhiệt độ mặc định của tủ lạnh là 2°C . Để thay đổi nhiệt độ, hãy nhấn nút REF.TEMP để chuyển qua các nhiệt độ đã cài đặt.



$8^{\circ}\text{C} \sim 7^{\circ}\text{C} \sim 6^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C} \sim 4^{\circ}\text{C} \sim 3^{\circ}\text{C} \sim 2^{\circ}\text{C} \sim 2^{\circ}\text{C} + * \text{ (Tủ lạnh siêu cấp) } \sim 8^{\circ}\text{C}$

Chỉnh nhiệt độ



Khóa hiển thị



Sản phẩm này có chức năng khóa nút.

Khi khóa bảng điều khiển, các nút khác không hoạt động được, nếu chạm vào các nút khác, biểu tượng REF.TEMP và FRZ.TEMP sẽ nhấp nháy.

Để thoát khỏi chế độ khóa, nhấn và giữ nút khóa trong 3 giây.


Mở cửa báo động

Khi cửa tủ lạnh mở trong hơn 1 phút, còi sẽ báo động để nhắc nhở người dùng đóng cửa. Sau khi cửa đóng, âm thanh báo động sẽ tự động dừng.



HOẠT ĐỘNG

Máy lọc nước đá và nước


Chạm vào nút “ICE CUBES”; nếu  chỉ báo bật lên, nhấn và giữ nút xả đá với cốc thủy tinh và đá viên sẽ chảy ra.

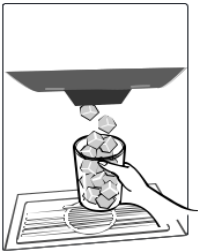

Chạm vào nút “ICE CRUSHING”; nếu  chỉ báo bật sáng, nhấn và giữ nút xả đá bằng cốc thủy tinh, và đá vụn sẽ chảy ra.

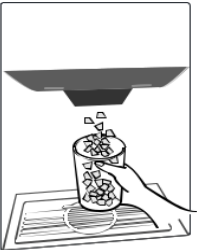

Chạm vào nút “ICE WATER”; nếu  chỉ báo bật sáng, nhấn và giữ nút xả đá với cốc thủy tinh, và nước lạnh sẽ chảy ra.

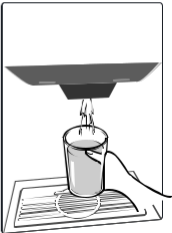

HOẠT ĐỘNG

Máy lọc nước đá và nước



WARNING



Không lấy đá viên đựng để vỡ để tránh chấn thương do rơi vỡ.

Không chạm ngón tay vào ổ chứa đá để tránh đá vụn làm tay bị thương.

Khi khởi động tủ lạnh mới, cần chú ý những điều sau:

- Khi lấy đá viên hoặc đá vụn, vui lòng tháo nắp cách nhiệt; trong khi lúc khác, hãy chắc chắn rằng tấm bìa cách nhiệt được bảo hiểm xuất khẩu.
- Khi lấy nước từ tủ lạnh mới lần đầu tiên, hãy nhấn và giữ nút xả đá, lấy 1 ~ 2 L nước đầu tiên và đổ đi, sau đó lấy nước để uống;
- Khi sử dụng máy làm đá lần đầu tiên, hộp đá đầu tiên không phù hợp để ăn vì lý do vệ sinh.

Các biện pháp phòng ngừa khác:


- Không sử dụng cốc quá sâu, hẹp hoặc mềm, đặt cốc gần lỗ thoát đá để tránh đá viên nhảy trên mặt đất; giữ khoảng cách thích hợp giữa cốc và ngăn đá; nếu cốc quá gần cửa xả đá, nó có thể cản trở quá trình xả đá; sau khi cốc đầy, thả nút xả đá để ngăn đá rơi vãi trên mặt đất.

Khi lấy đá hoặc nước, vui lòng giữ cốc ở ổ cắm đá trong 2 giây 3 giây sau khi nhả nút xả đá, vì lúc này có thể có đá hoặc nước chảy ra. Sau khi xác nhận không có đá hoặc nước chảy ra, bạn chỉ cần

- lấy cốc ra.
- Nếu chỉ sử dụng chức năng đá nghiền, cửa xả đá có thể bị chặn do bị nghiền nát và loại bỏ đá vụn còn sót lại; khi chọn đá viên sau khi đá vụn có thể có một ít đá vụn.
- Trong trường hợp mất điện trong thời gian dài, đá trong ngăn đá có thể tan thành nước sau đó chảy vào ngăn cấp đông; trong trường hợp này, hãy lấy hộp đựng đá ra và đổ bỏ đá, đồng thời lau sạch nước trong hộp đựng đá và ngăn đông lạnh.

HOẠT ĐỘNG

Ngăn Tủ lạnh

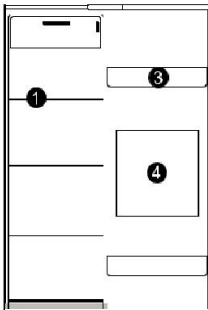

Ngăn tủ lạnh được sử dụng chủ yếu để chứa các loại thực phẩm được bảo quản trong thời gian ngắn.

Khoang tủ lạnh có thể chứa được thức ăn, rau củ, đồ uống, và các loại thực phẩm khác. Và được bảo quản bằng các hộp bảo quản thực phẩm sau đó đặt chúng vào tủ lạnh.


Các phần được đề xuất của ngăn tủ lạnh, cho các loại thực phẩm khác nhau

1. Giá đỡ bằng kính : thực phẩm khô, sữa, đường...vv

2. Ngăn kéo : trái cây, rau củ quả.....vv


3. Hộp : bảo quản thực phẩm khô, đóng hộp ...vv

4. Mini bar : bia, rượu, cocavv

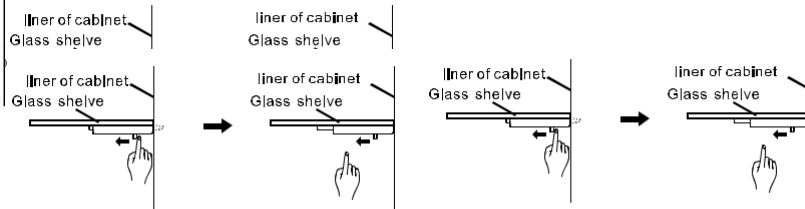

HOẠT ĐỘNG

NGĂN ĐÔNG LẠNH

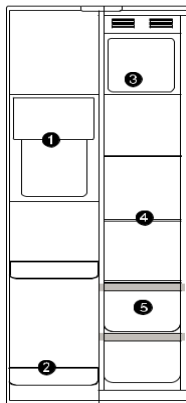

- NGĂN cấp đông được sử dụng để cấp đông thực phẩm, bảo quản thực phẩm đông lạnh sâu và làm đá viên. Nó có thể bảo quản thực phẩm trong thời gian dài.

NGĂN cấp đông phù hợp để giữ được độ tươi ngon của thực phẩm trong thời gian dài. Khi bảo quản thịt, nên cắt thịt thành từng miếng để lấy ra và ghi ngày cấp đông để tránh thực phẩm quá thời hạn.

CÁC phần ngăn đông lạnh được đề xuất cho các loại thực phẩm khác nhau và tên nhiều loại:

- 1 Máy rút
- 2 Khay cửa: đồ đông lạnh;
- 3 Hộp bảo quản đá
- 4 Kệ kính thực phẩm đông lạnh, chẳng hạn như cá, thịt và kem;
- 5 Ngăn kéo : thực phẩm đông lạnh đóng gói, vv;

■ MÁY làm đá tự động

MÁY làm đá và hộp bảo quản đá được bố trí ở phần trên của buồng cấp đông. Khi sử dụng máy làm đá, vui lòng đảm bảo rằng công tắc máy làm đá đã được bật và hệ thống nước được kết nối, máy làm đá sẽ tự động làm đá; khi hộp trữ đá đã đầy đá, quá trình làm đá sẽ tự động dừng lại.

MÁY làm đá có thể tạo ra khoảng 1.500g đá sau mỗi 24 giờ. KHI ngăn đông lạnh đạt đến nhiệt độ cài đặt, máy làm đá có thể tạo ra mẻ đá đầu tiên chỉ trong vài giờ.


THẬN TRỌNG :

KHI máy làm đá đang làm đá viên, bạn có thể nghe thấy tiếng bíp từ van nước, tiếng nước chảy vào máy làm đá và tiếng rơi của đá viên.

BỂ hứng phải được khơi thông kịp thời để tránh nước tràn vào phá hủy sàn.

■ NGĂN TỦ ĐÔNG LẠNH

NGĂN trên của ngăn cấp đông có thể cấp đông và bảo quản các loại thực phẩm có khối lượng lớn, ngăn dưới chủ yếu dùng để bảo quản các loại thực phẩm đông lạnh.

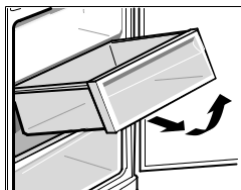

The food especially the oily food which stored in refrigerator ,please avoid the direct contact with the liner. When the interior stained with **CAUTION** oil or oily food soup stains, should be cleaned immediately to avoid the long contact with the liner which may lead to the liner corrosion and cracking.

HOẠT ĐỘNG

BẢO QUẢN THỰC PHẨM



CAUTION

HƯỚNG dẫn bảo quản thực phẩm

- Khi bảo quản thực phẩm cấp đông, hãy đặt chúng vào bên trong ngăn cấp đông, không phải giá để chai.

Không cho thực phẩm đóng chai hoặc đóng hộp vào ngăn đông lạnh để

- ngăn ngừa nứt nẻ do sương giá.
Trước khi cho thức ăn nóng vào tủ lạnh, hãy làm lạnh chúng bằng nhiệt độ phòng trước; nếu không, chúng sẽ làm tăng điện năng tiêu thụ.

ĐÁNH dấu ngày cấp đông trên túi đóng gói theo thời hạn bảo quản khác nhau của thực phẩm, để tránh thực phẩm quá thời hạn.

- CHIA thực phẩm thành từng phần thích hợp và gói chúng riêng biệt, chúng dễ làm đông kỹ và không bị đông cứng lại với nhau.
VẬT liệu đóng gói phải không mùi, kín khí, kín nước và không ô nhiễm, do đó thực phẩm đóng gói không dễ bị nhiễm mùi khác, không làm giảm chất lượng.

- KHÔNG nên cho quá nhiều thực phẩm tươi sống vào ngăn đông một lần, tốt nhất là không để quá giá trị dung tích ngăn đông của tủ lạnh.

- THỰC phẩm đã nấu chảy không thể đông lạnh trở lại, trừ khi chúng được chế biến thành các món ăn; nếu không, chất lượng dịch vụ của họ sẽ bị ảnh hưởng.

- KHÔNG được đặt chai thủy tinh hoặc đồ đựng bằng thủy tinh vào buồng cấp đông hoặc ở cửa thoát khí của ống dẫn buồng lạnh; nếu không, chúng có thể phát nổ.

THỨC ăn không thể chặn đường thoát khí; nếu không sẽ gây ra sự lưu thông khí bất thường.

MẸO tiết kiệm năng lượng

ĐẢM bảo để tủ lạnh tránh xa nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp.

- TRƯỚC khi bảo quản thức ăn nóng, hãy làm nguội chúng bằng nhiệt độ phòng rồi cho vào tủ lạnh.

- ĐÓNG cửa kịp thời, giảm tần suất mở cửa, rút ngắn thời gian mở cửa.

- KHI chưa làm lạnh thực phẩm đông lạnh, bạn có thể cho vào buồng làm lạnh, điều này sẽ hỗ trợ làm lạnh buồng lạnh..

ĐẢM bảo rằng cảm biến nhiệt độ không bị thực phẩm che hoặc chắn và giữ khoảng cách thích hợp với thực phẩm.

BẢO TRÌ

RÃ ĐÔNG

Sản xuất này có chức năng rã đông tự động, không cần thao tác thủ công.

LÀM SẠCH

CÁC lưu ý khi vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ lạnh:

- Trước khi vệ sinh, luôn tắt công tắc nguồn, rút phích cắm điện.
- Trong quá trình vệ sinh, hãy đảm bảo không để nước lọt vào công tắc, bảng điều khiển, đèn cửa và hộp điều khiển phía trên.
- Loại bỏ bụi bẩn bên ngoài tủ lạnh bằng chất tẩy rửa nhẹ, sau đó lau bằng vải mềm sạch và để tủ lạnh khô tự nhiên.
- Khi vệ sinh miếng dán cửa, luôn sử dụng nước sạch, lau bằng vải khô và để khô tự nhiên. Làm ướt vải mềm với nước ấm hoặc chất tẩy rửa trung tính để lau thân tủ lạnh ngoại trừ dải niêm phong cửa.
- Không được xả nước trực tiếp vào tủ lạnh vì sẽ ảnh hưởng đến tính chất cách điện, v.v.
- Không được làm sạch tủ lạnh bằng cần gạt nước kim loại, bàn chải đồ, chất tẩy rửa ăn mòn thô, chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh, hoặc chất lỏng tẩy rửa dễ cháy hoặc độc hại.

SAU khi làm sạch, cắm phích cắm điện của tủ lạnh và kết nối với tủ lạnh.


CÀI đặt và gỡ cài đặt máy làm đá



BẠN nên tháo máy làm đá ra, vệ sinh và sau đó lắp đặt khi máy được sử dụng lần đầu tiên hoặc trong một thời gian dài. Vui lòng tắt nguồn tủ lạnh trước khi lấy ra.

LẤY hộp bảo quản đá ra, dùng hai tay nhấn lên rồi kéo ra; LÀM sạch, lau khô và sau đó lắp đặt.

Khi lắp đặt thùng giữ đá, căn chỉnh đáy với ray ở hai bên, đặt vào ray rồi đẩy;

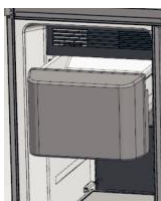

Bảo Trì

THÔNG TIN CHUNG

ĐANG ĐI NGHỈ

- Khi muốn đi nghỉ, bạn nên để tủ lạnh hoạt động liên tục và để các loại thực phẩm có thể bảo quản trong thời gian ngắn. Nếu bạn muốn ngăn tủ lạnh, hãy loại bỏ tất cả thực phẩm, rút phích cắm điện, vệ sinh bên trong tủ lạnh đầy đủ và mở cửa tủ để tránh tạo ra mùi bất thường.
- Khi đi nghỉ, nên tắt công tắc máy làm đá, đổ hết nước vào hộp chứa đá, đóng van nước và ngừng sử dụng chức năng máy làm đá.

LÚC MẮT ĐIỆN

- Nói chung, mất điện trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ của tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu mất điện trong thời gian dài, bạn phải giảm tần suất mở tủ lạnh, không cho thực phẩm tươi sống vào tủ lạnh (tránh làm tăng nhiệt độ tủ lạnh).
- Nếu bạn biết sắp mất điện, bạn có thể bật “Super Frz”. có chức năng trước để giữ cho nhiệt độ của tủ lạnh ở giá trị thấp nhất.
- Khi mất điện trong thời gian dài, bạn cần lấy ngăn đá ra và đổ bỏ để tránh đá bị tan thành nước chảy vào các bộ phận khác của ngăn đông.

TẮT

chúng, không nên dùng tủ lạnh hoặc tắt công tắc nguồn; nếu không, tuổi thọ của tủ lạnh Nói có thể bị ảnh hưởng

Nếu nhiệt độ môi trường quá thấp trong khi tắt máy, nước còn lại trong hệ thống nước có thể bị đóng băng; trường hợp này bạn vui lòng liên hệ kỹ thuật viên đến để thực hiện đổ nước cho tủ lạnh.


TẮT máy làm đá

- Nếu không sử dụng chức năng làm đá trong một thời gian dài, vui lòng tắt máy làm đá tạm thời;
GỢI Ý Thao tác này chỉ tắt chức năng làm đá; vẫn có thể lấy đá còn lại trong hộp chứa đá và hệ thống nước hoạt động bình thường.
- Nhấn “ICE ON / OFF” trong 3 giây để tắt máy làm đá, sau đó biểu tượng ICE ON / OFF sẽ sáng.
- Sau khi tắt máy làm đá, biểu tượng đá / nước trên bảng điều khiển vẫn hiển thị và nút “ICE CUBES / ICE CRUSHING / ICE WATER” được bật, không ảnh hưởng đến việc xả đá / nước.

CAUTION:

Trước khi tắt máy làm đá, bạn phải ngắt hệ thống nước của tủ lạnh trước vài giờ; sau khi tắt máy làm đá, đổ hết nước và làm sạch hộp chứa đá, sau đó đặt nó trở lại.

Khi chức năng làm đá được bật, nếu vẫn còn đá trong hộp trữ đá, đá có thể rơi ra trong quá trình tự kiểm tra tủ lạnh.

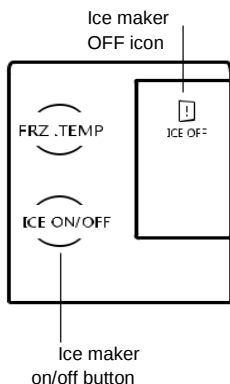

Bảo Trì

THÔNG TIN CHUNG

Thiết bị lọc nước

CAUTION

- Không sử dụng hệ thống Làm Đá / Nước ở những nơi có chất lượng nước kém hoặc ô nhiễm nước chưa được xác nhận đầy đủ.
- Bộ lọc có thể được mua từ Trung tâm dịch vụ sau bán hàng.



- Lỗi lọc trong máy làm đá có thể sử dụng 180 ngày. Sau 165 ngày sử dụng, đèn báo của bộ lọc sẽ nhấp nháy. Biểu tượng hiển thị của phần tử bộ lọc sẽ luôn sáng trong hơn 180 ngày. Nó nhắc nhở người dùng cần thay thế phần tử bộ lọc. Sau khi thay thế phần tử bộ lọc, nhấn "ICE WATER" hơn 5 giây, biểu tượng thay đổi của phần tử bộ lọc sẽ tắt.
-

Thông tin quan trọng về bộ lọc nước

- Nếu tủ lạnh không hoạt động trong thời gian dài hoặc nước uống có mùi vị bất thường, hãy làm sạch hệ thống nước đầy đủ, và chỉ lấy nước từ ngăn đá và máy lọc nước trong vài phút. Nếu có mùi hoặc vị khó chịu, bộ lọc sẽ được thay thế.
-

Thay bộ lọc



- Trước khi thay bộ lọc, bạn phải rút phích cắm điện của tủ lạnh hoặc tắt công tắc nguồn chính và ngắt nguồn nước.
- Tháo và tháo bộ lọc xuống theo chỉ dẫn mũi tên trên bộ lọc;
- Chèn bộ lọc mới và thắt chặt;
- Sau khi thay bộ lọc, hãy lấy một ít nước từ máy làm đá và nước để loại bỏ không khí khỏi hệ thống nước;
- Bỏ bộ lọc chất thải trực tiếp vào thùng rác.

CAUTION:

Bộ lọc nước nhằm vào các phần tử trong nước, không phải là vi khuẩn

Bảo Trì

Hiện tượng bình thường

■ NÚT LỖI

Vui lòng kiểm tra bảng điều khiển xem tủ lạnh có ở chế độ khóa hay không. Khi ở chế độ khóa, tất cả các nút không thể hoạt động.

■ Điện áp thấp, máy nén không thể khởi động

Bạn nên mua điều áp trên 1000W khi khu vực lắp đặt thiết bị, như vậy sẽ tốt hơn để bảo vệ tủ lạnh của bạn.

■ Còn lâu mới bắt đầu

Khi nhiệt độ môi trường quá cao, thiết bị sẽ mất nhiều thời gian để khởi động.

■ Cảm thấy nóng

Middle beams feel hot after a period of time of the appliance run, it belongs to the normal phenomenon.

■ HẠT SƯƠNG

Khi không khí bên ngoài tràn vào bề mặt mát bên trong của tủ lạnh, các giọt sương có thể được hình thành.

Nếu độ ẩm của vị trí lắp đặt cao hoặc trong mùa mưa, các giọt sương có thể hình thành ở mặt ngoài của tủ lạnh. Đây là hiện tượng tự nhiên xảy ra khi thời tiết ẩm ướt, hãy lau các giọt nước bằng khăn khô..

■ Tiếng ÒN

Khi bạn vận hành tủ lạnh lần đầu tiên, tủ lạnh sẽ hoạt động ở tốc độ cao để làm lạnh nhanh và âm thanh có vẻ to hơn, khi nhiệt độ bên trong giảm xuống dưới một mức nhất định, tiếng ồn sẽ giảm dần.

Khi hoạt động của máy nén đang bắt đầu hoặc kết thúc; các bộ phận khác nhau mở rộng / co lại hoặc các thiết bị điều khiển khác nhau hoạt động hoặc thay đổi nhiệt độ trong tủ lạnh, bạn sẽ nghe thấy âm thanh, đây là âm thanh bình thường.

■ MÁY NÉN NÓNG

Khi làm việc, nhiệt độ của bên ngoài máy nén là hơn 80 please, vui lòng không chạm vào máy nén, nó có thể tránh được chấn thương nghiêm trọng.

■ Máy nén chạy trong thời gian dài

Khi nhiệt độ môi trường quá cao hoặc cho quá nhiều thực phẩm tươi vào tủ lạnh, sẽ mất nhiều thời gian để làm mát cho đến khi thiết bị chạy ở nhiệt độ cài đặt.

Bảo Trì

Hiện tượng bình thường

- **CÓ MÙI BẤT THƯỜNG TRONG TỦ LẠNH**
Thực phẩm dễ gây mùi phải được đóng gói chặt chẽ; kiểm tra thực phẩm xấu; bên trong tủ lạnh phải được làm sạch.
- **Máy làm đá không hoạt động bình thường**
Công tắc máy làm đá có được bật hay không; cửa buồng cấp đông có đóng hay mở;
Van nước đã được mở chưa; nguồn nước có bị cản trở hoặc áp lực nước quá thấp hay không;
Nhiệt độ của buồng cấp đông có cao hay không do chỉ cần kết nối nguồn điện hoặc sử dụng thường xuyên;
- RÒ rỉ nước từ ổ cắm đá khi bật nguồn lần đầu tiên Khi tủ lạnh được bật nguồn lần đầu tiên, hệ thống sẽ tự kiểm tra; Hiện tại, có thể có một ít nước chảy ra từ cửa xả đá của máy làm đá; đây là hành động tự kiểm tra và là bình thường.
- **KHÔNG có đá ra khỏi máy phân phối**
Nếu nhiệt độ của ngăn cấp đông cao hoặc đóng mở cửa thường xuyên, các viên đá trong ngăn chứa đá có thể kết dính với nhau; lấy đá viên ra khỏi hộp đựng đá, đập vỡ chúng rồi đặt lại, và đổ bỏ đá không bị vỡ;
Khi thời gian lấy đá liên tiếp vượt quá 1 phút thì dừng 5 phút rồi lại lấy đá;
Cho dù van được mở, máy làm đá bắt đầu làm đá sau khi hệ thống nước hoạt động bình thường;
Cửa của buồng cấp đông không được đóng, đảm bảo rằng tất cả các cửa đã được đóng.
- **KHÔNG có nước từ máy phân phối**
Khi nhiệt độ môi trường thấp hơn -2 °C, sẽ không có nước thoát ra do ống nước bị đóng băng ở nhiệt độ thấp và cố gắng lấy nước sau khi nhiệt độ môi trường tăng lên;
Nếu bạn lấy nước trên 3 phút một lần, tủ lạnh sẽ thực hiện chế độ bảo vệ tự động, hãy nhả nút xả đá một lúc rồi lấy nước lại.
- **Nước ấm chảy ra từ bình nóng lạnh**
DO ống dẫn nước có đoạn lộ ra bên ngoài tủ lạnh nên nhiệt độ của cốc nước đầu tiên lấy ra có thể cao, chỉ cần tiếp tục lấy nước là sẽ có nước lạnh.
- **BỘ phân phối bị chặn**
ĐÁ tan chảy bị đóng băng trên thanh vít, điều này là do sử dụng không thường xuyên hoặc nhiệt độ thay đổi mạnh, hoặc quá áp. Đổ hết đá ra khỏi hộp, làm sạch, lau khô rồi đặt lại.
- **ĐÁ đông lại cùng nhau khi máy làm đá hoạt động ổn định**
Nếu đá không được sử dụng thường xuyên, các viên đá có thể bị đông cứng lại với nhau; Lấy đá viên đã đông lạnh ra khỏi hộp đựng đá, bẻ thành từng miếng rồi đặt lại hoặc bỏ trực tiếp.

Bảo Trì

XỬ LÝ SỰ CỐ

Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
	Nguồn bị tắt	Bật nguồn
Âm báo	1 phút	Đóng kín cửa
Máy không hoạt động	Kết thúc chương trình	
Máy chạy quá lâu		
Tiếng ồn	Tủ.....	Tủ...